



POWAKADDY

OWNERS INSTRUCTION GUIDE

Freeway and
Classic Legend Models

Indice


Pag. 1	Istruzioni di montaggio per il modello Freeway.
Pag. 2	Conoscere il modello Freeway.
Pag. 3	Freeway/Classic Legend con funzione distanza elettronica (EDF).
Pag. 4	Freeway con sistema frenante elettronico (EBS).
Pag. 5	Freeway Sports Digital.
Pag. 6	Freeway Sports – Comando digitale della distanza.
Pag. 7	Istruzioni di montaggio per il modello Classic Legend.
Pag. 8	Conoscere il modello Classic Legend.
Pag. 9	Cura della batteria – Tutti i modelli.
Pag. 11	Manutenzione – Tutti i modelli.
Pag. 12	Domande e risposte – Tutti i modelli.

Istruzioni di montaggio per tutti i modelli Freeway

Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni relative al particolare modello

Il nuovo Powakaddy Freeway è costituito da tre sezioni: il corpo principale del carrello, la batteria ed il caricabatteria.

Appoggiate la sezione principale sul pavimento e sistematevi dietro il carrello. Rilasciate il fermo di bloccaggio sotto l'impugnatura facendolo scorrere in avanti, ed allo stesso tempo sollevate l'impugnatura principale.

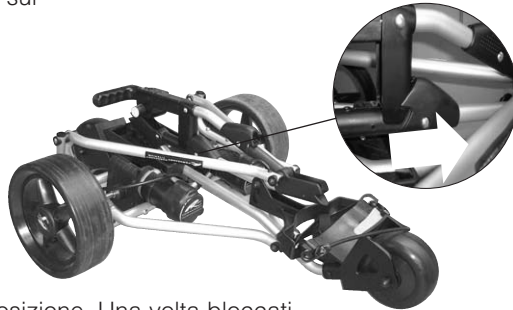

Quando l'impugnatura raggiunge la posizione di utilizzo, l'albero principale scatta e si blocca in posizione. Una volta bloccati entrambi i fermi, abbassate il dispositivo di fermo superiore della sacca.

Inserite la batteria nell'apposita sacca a corredo. Per questa operazione si consiglia di appoggiare la batteria per terra, con il clip di aggancio rivolto verso il basso e lontano da voi. Ora infilate la sacca sopra la batteria e fissate il velcro.

Inserite la batteria nell'apposita vaschetta stampata, con il connettore a sinistra o a destra. Ancorate saldamente la batteria alla vaschetta per mezzo della cinghia affissa alla batteria. Non lasciate mai pendere questa cinghia sotto la batteria durante l'utilizzo, perché se dovesse impigliarsi causerebbe danni irreparabili.

Verificate che l'interruttore principale e i comandi rotativi siano spenti. Inserite con cautela la spina a T nella presa prevista sulla batteria; questa spina si inserisce solo in una posizione, per garantire la massima sicurezza ed evitare la polarità inversa.

NOTA:

Per non esercitare un'indebita pressione sul fermo di sicurezza, non sollevate mai il modello Freeway per l'impugnatura quando è piegato.

Conoscere il modello Freeway

Quando accendete il modello Freeway, controllate che il comando rotativo sia in posizione zero (sul punto più distante in senso antiorario), e accendete l'interruttore principale.

Ora alimentate lentamente il carrello girando la manopola della velocità in senso orario (non verso di voi).

NB Powakaddy è dotato di un dispositivo di intervento di sicurezza, che verifica la sicurezza del funzionamento del carrello. Se il carrello non funziona al primo tentativo, scollegate la batteria, spegnete l'interruttore principale e azzerate il comando rotativo. Collegate la batteria e procedete come sopra indicato.

Per spegnere, agite sull'interruttore principale, che quando viene riacceso fa spostare il carrello all'ultima velocità impostata; oppure usate il comando rotativo per ridurre la velocità e per l'arresto, come opportuno.

Rilassatevi e godetevi il gioco, regolando la velocità secondo il vostro passo; sui fairway pianeggianti lasciate che il carrello proceda da solo.

Potrete agevolare l'immagazzinaggio del carrello Freeway piegando in alto la lunetta superiore della sacca, verso il tubo dell'impugnatura superiore, e rilasciando entrambe le chiusure a scatto prima di piegare in due il carrello. Il dispositivo di fermo scatta durante gli ultimi 5 cm della corsa; all'occorrenza spostate in avanti il clip di bloccaggio per facilitare l'inserimento.

Il carrello Freeway viene consegnato con le ruote innestate, pronto per l'utilizzo. All'occorrenza potrete disinnestare le ruote e spostarle verso l'esterno per procedere a ruota libera. Rilasciate il fermo "a linguetta" giallo presente sulla ruota, e tirate la ruota allontanandola dal carrello finché non scatta nella scanalatura esterna.

Tenete presente che quando le ruote sono nelle scanalature esterne il carrello Freeway non funziona elettricamente.

Il carrello viene messo a punto in fabbrica per il movimento in linea retta. Se necessario, potrete regolare il movimento mediante le scanalature previste nel vano ruota anteriore: togliete i copridadi, allentate i dadi e regolate.

EDF (Funzione distanza elettronica)

Se avete scelto il modello Freeway o Classic Legend con EDF, vi consigliamo di leggere le seguenti linee guida, che vi consentiranno di utilizzare al meglio il vostro PowaKaddy.

Questa opzione viene montata in fabbrica e non è disponibile dopo l'acquisto.

Il vostro PowaKaddy è dotato della funzione distanza elettronica per incrementare la libertà di movimento sul campo da golf. Con un po' di pratica potrete dirigere il carrello nella direzione desiderata, mentre vi rilassate e vi concentrate sul prossimo colpo alla pallina.

Sull'impugnatura è previsto un pulsante verde in aggiunta a quelli già descritti nelle pagine precedenti.

Dopo avere messo a punto il carrello, come già descritto, girate l'interruttore principale in posizione "on". Ora potete scegliere fra tre distanze: 15 metri, 30 metri o 45 metri (tutti approssimativi). Premete una volta il pulsante di distanza per la distanza inferiore, due volte per la distanza media, o tre volte per la distanza maggiore.

Tenete presente che premendo quattro volte il pulsante si attiva l'intervento di sicurezza del sistema EDF; per resettare bisogna scollegare la batteria.

Esercitatevi prima con la distanza più breve, tenendo presente quanto segue:

- NON premete mai il pulsante EDF quando il carrello è in movimento
- esercitatevi su uno spazio libero, lontano da persone od oggetti
- non dirigete mai il carrello verso persone od oggetti
- non dirigete mai il carrello verso salite o discese
- evitate di attraversare pendenze senza guidare il carrello
- non dirigete mai il carrello fuori dal vostro campo visivo
- su terreno ondulato siate pronti a guidare il carrello.

EBS (Sistema frenante elettronico)

Se avete scelto il modello Freeway con EBS (Sistema frenante elettronico), vi invitiamo a leggere le seguenti istruzioni, che vi consentiranno di utilizzare al meglio il vostro Freeway.

Il modello Freeway EBS è provvisto di differenziale e di un pulsante rosso sull'impugnatura.

Il differenziale agevola la manovrabilità e, quando l'interruttore principale è spento, arresta il movimento a ruota libera del carrello, con un effetto parzialmente frenante.

Il pulsante "freno" riduce la velocità del carrello con un valido effetto frenante in discesa. Per azionare il freno premete il pulsante e tenetelo premuto finché non intendete rilasciare il freno.

Non appena viene rilasciato il freno, il carrello riprende la velocità precedente.

In alcuni casi si ottiene la frenata più efficace premendo a intermittenza il pulsante del freno.

Durante il normale funzionamento, il modello Freeway EBS non può spostarsi "a ruota libera"; se desiderate avvalervi della ruota libera dovete spostare entrambe le ruote nella scanalatura esterna dell'assale, come segue.

Premete il fermo a linguetta giallo su ciascuna ruota e tirate in fuori la ruota di circa 5 mm finché non scatta nella scanalatura esterna.

Tenete presente che quando le ruote sono nelle scanalature esterne il PowaKaddy non funziona elettricamente.

Esercitatevi con il freno prima della prima partita di golf, familiarizzate con la forza frenante ed imparate a gestire il carrello con questa utile funzione.

Tenete presente che il sistema EBS non è disponibile sui modelli standard Freeway o Classic Legend come optional dopo l'acquisto.

Conoscere il modello Freeway Digital Sport

Una volta collegata e fissata la batteria, sul display digitale lampeggia la lettera "0" per indicare che il carrello è spento ma è pronto per l'utilizzo. Per cambiare i numeri del display, girate il comando rotativo; questi numeri si riferiscono alla velocità del carrello. Il motore non è sotto tensione mentre il display lampeggia.

Il comando rotativo è provvisto della funzione "spinta". Una rapida spinta fa cambiare il display, che cessa di lampeggiare e rimane acceso; esercitatevi nella posizione zero.

Quando il display non lampeggia (luce ininterrotta), avviate lentamente il motore girando la manopola della velocità in senso orario (lontano da voi). Noterete che i numeri aumentano ed il carrello si sposta in avanti; la velocità massima si raggiunge alla posizione nove. Quando avrete raggiunto la destinazione, rallentate il carrello a zero, oppure date un colpo all'estremità del



comando rotativo per spegnere il carrello; a questo punto il display riprende a lampeggiare.

NOTA:

Il comando rotativo è privo di arresto e continua a girare in entrambe le direzioni; tuttavia, il display visualizza i valori dal minimo, zero, fino al massimo, nove.

Rilassatevi e godetevi il gioco, regolando la velocità secondo il vostro passo; sui fairway pianeggianti lasciate che il carrello proceda da solo.

NOTA:

Evitate di avviare o spegnere accidentalmente il Freeway Digital Sport premendo inavvertitamente l'estremità del comando rotativo mentre afferrate l'impugnatura.

Freeway Sports – Comando digitale della distanza

Il nuovo modello Freeway Digital Sport è dotato della funzione distanza, che consente di fare spostare il carrello a distanze prestabilite; le seguenti istruzioni vi aiuteranno ad utilizzare al meglio questa utilissima funzione.

Quando il display digitale lampeggia, premete il comando rotativo per due secondi circa; il display visualizza una "F" lampeggiante (funzione). Ora rilasciate la manopola. La lettera "F" lampeggia per circa tre secondi, durante i quali potete premere di nuovo la manopola una, due o tre volte; ogni premuta viene indicata sul display con il numero

1, 2 o 3. I numeri si riferiscono alla distanza: 1 equivale a 15 metri, 2 equivale a 30 metri e

3 equivale a 45 metri (distanze approssimative).

Il carrello si sposta e percorre la distanza prestabilita. Durante lo spostamento potete regolare la velocità facendo girare il comando rotativo, o arrestare il timer in qualsiasi momento premendo una volta la manopola. Con un po' di pratica riuscirete a dirigere il carrello nella direzione desiderata, mentre vi rilassate e vi concentrate sul prossimo colpo alla pallina. Esercitatevi prima con la distanza più breve, tenendo presente quanto segue:

- esercitatevi su uno spazio libero, lontano da persone od oggetti
- non dirigete mai il carrello verso persone od oggetti
- non dirigete mai il carrello verso salite o discese
- evitate di attraversare pendenze senza guidare il carrello
- non dirigete mai il carrello fuori dal vostro campo visivo
- su terreno ondulato siate pronti a guidare il carrello.

Assemblaggio del modello Classic Legend

Con un po' di pratica potrete assemblare il PowaKaddy in meno di 20 secondi. I componenti sono cinque:

- il telaio principale – il gruppo ruota anteriore
- il gruppo impugnatura – la batteria – il caricabatteria

Sollevate il tappo zigrinato dallo stantuffo montato davanti al telaio. Inserite il tubo della ruota anteriore avendo cura che il foro di posizionamento sia in alto, quindi rilasciate lo stantuffo e bloccate saldamente il tubo in posizione.

Prendete il gruppo impugnatura ed inserite l'estremità dentata nel collo tondo del telaio, facendo attenzione che il dente si trovi nel telaio, e serrate a fondo l'anello di bloccaggio. A questo punto collegate il cavo con spinotto, dalla base dell'impugnatura, inserendolo a fondo nella presa sul retro del telaio.

Inserite la batteria nell'apposita sacca a corredo. Per questa operazione si consiglia di appoggiare la batteria per terra, con il clip di aggancio rivolto verso il basso e lontano da voi. Ora infilate la sacca sopra la batteria e fissate il velcro.

Inserite la batteria nell'apposita vaschetta stampata, con il connettore davanti all'impugnatura. Verificate che l'interruttore principale e i comandi rotativi siano spenti. Inserite con cautela la spina a T nella presa prevista sulla batteria; questa spina si inserisce solo in una posizione, per garantire la massima sicurezza ed evitare la polarità inversa.

Premete con forza il fermo superiore della sacca verso il basso, sul tubo principale. Montate la sacca sul carrello e allacciate saldamente la cinghia elastica della base e la cinghia superiore.

Il modello Classic Legend viene consegnato con le ruote innestate, pronto per l'utilizzo. All'occorrenza potrete disinnestare le ruote e spostarle verso l'esterno per procedere a ruota libera. Rilasciate il fermo "a linguetta" giallo presente sulla ruota, e tirate la ruota allontanandola dal carrello finché non scatta nella scanalatura esterna.

Tenete presente che quando le ruote sono nelle scanalature esterne il carrello Classic Legend non funziona elettricamente.

Conoscere il modello Classic Legend

In sede di accensione del modello Classic Legend, controllate che il comando rotativo sia in posizione zero (sul punto più distante in senso antiorario), e accendete l'interruttore principale. Ora alimentate lentamente il carrello girando la manopola della velocità in senso orario.



NB PowaKaddy è dotato di un dispositivo di intervento di sicurezza che verifica la sicurezza del funzionamento del carrello. Se il carrello non funziona al primo tentativo, scollegate la batteria, spegnete l'interruttore principale e azzerate il comando rotativo. Collegate la batteria e procedete come sopra indicato.

Per spegnere, agite sull'interruttore principale, che quando viene riacceso fa spostare il carrello all'ultima velocità impostata, oppure usate il comando rotativo per ridurre la velocità, e per l'arresto, come opportuno.

Rilassatevi e godetevi il gioco, regolando la velocità secondo il vostro passo; sui fairway pianeggianti lasciate che il carrello proceda da solo.

In salita, discesa o su terreno sconnesso guidate il PowaKaddy fino a destinazione.

In sede di smontaggio del carrello Classic Legend scollegate sempre la batteria prima di togliere il cavo con spinotto dalla presa. La mancata osservanza di questa istruzione danneggerebbe il cavo.

Il carrello viene messo a punto in fabbrica per il movimento in linea retta. Se necessario, potrete regolare il movimento mediante le scanalature previste nel vano ruota anteriore: togliete i copridadi, allentate i dadi e regolate.

Guida completa alla cura della batteria e del caricabatteria

La batteria va sempre ricaricata con il coperchio in alto, vale a dire, con la striscia di sfiato in alto ed il motivo incrociato sotto (batteria Sonnenschein), oppure con il coperchio con + e - (batteria Yuasa) in alto. Se la batteria viene inserita nell'apposita sacca PowaKaddy, la tasca trasparente per biglietto da visita deve essere in alto.

Queste batterie cicliche al piombo acido, frutto della più moderna tecnologia, trattengono l'elettrolito all'interno della batteria, pertanto sono perfettamente sicure per l'utilizzo ed esenti da manutenzione per l'intera vita utile.

Attivate la batteria caricandola per 24 ore. La spia di "carica completa" si accende prima della scadenza delle 24 ore di ricarica, tuttavia si raccomanda di tenere la batteria sotto carica.

La batteria deve essere utilizzata per un massimo di 18 buche (eccezion fatta per le batterie da 36 buche), dopodiché occorre ricaricarla al più presto possibile, entro 24 ore. Se giocherete più di 18 buche potreste scaricare eccessivamente la batteria e danneggiarla.

Durante le pause di utilizzo della batteria, lasciatela sempre collegata al caricabatteria con l'interruttore della rete inserito. Se preferite non lasciare la batteria sotto carica nel caso non giochiate per almeno un mese, potete riporla. Caricate completamente la batteria, staccatela dal caricabatteria e riponetela in un luogo con temperatura ambiente superiore a 10°C e inferiore a 30°C. Ricaricatela ogni tre mesi, o 24 ore prima di giocare.

Non caricate la batteria appoggiandola su un pavimento di cemento; la batteria dev'essere sollevata da terra su blocchi di legno, o su una mensola. PowaKaddy NON utilizza batterie al nichel-cadmio. Non scaricate mai completamente la batteria con una lampadina o altri mezzi, perché causereste gravi danni; qualora la tensione scenda sotto i 9 Volt, il caricabatteria non potrà riattivare la batteria.

La durata della batteria dipende da molte variabili:

- 1) frequenza di utilizzo
- 2) numero di buche giocate durante la partita
- 3) tipo di campo da golf, pianeggiante o collinoso
- 4) peso della sacca e dei ferri
- 5) osservanza delle raccomandazioni allegate.

I caricabatteria utilizzati con tutti i prodotti PowaKaddy sono espressamente concepiti per ricaricare la batteria a livelli ottimali. Il caricabatteria è estremamente facile da usare: inserite la spina del caricabatteria nella batteria ed attivate l'interruttore della rete. Prima di utilizzare il caricabatteria leggete attentamente le istruzioni e gli avvisi di prudenza presenti sul retro del caricabatteria, e le istruzioni a corredo.

Non esponete il caricabatteria a umidità di alcun tipo. Appoggiatelo su una superficie dura, in un ambiente ben ventilato. Non utilizzatelo in un recipiente ermetico, non coprite le fessure di ventilazione, e non usatelo su moquette o su materiale morbido simile.

Se scollegate la batteria o interrompete l'alimentazione della rete, il caricabatteria suppone automaticamente che sia stata collegata una batteria diversa e provvede a ricaricarla di nuovo per il ciclo di 6,5 ore; evitate queste situazioni.

Suggerimenti



- Caricate sempre la batteria con il coperchio in alto.
- Collegate sempre la batteria al caricabatteria prima di collegarla alla rete.
- Mettete sempre la batteria sotto carica non appena rientrate dal golf club.
- Tenete sempre la batteria sotto carica durante le pause di utilizzo.
- Fate controllare il caricabatteria ad intervalli regolari (idealmente, ogni volta che acquistate una nuova batteria).
- Conservate sempre la batteria ed il caricabatteria in un luogo asciutto.
- Ricaricate sempre la batteria al termine di ogni partita, anche se avete giocato solo cinque buche.
- Caricate sempre la batteria in un ambiente ben ventilato.



- Non giocate mai più di 18 buche di golf con una ricarica.
- Non lasciate mai cadere la batteria, e non lasciatela rotolare nel portabagagli dell'automobile.
- Non lasciate mai il caricabatteria spento quando la batteria è collegata.
- Non usate mai il caricabatteria se il cavo è danneggiato.
- Non lasciate mai scaricare completamente la batteria.
- Non lasciate mai scarica la batteria; ricaricatela non appena possibile.

Manutenzione – Tutti Modelli

È bene tenere presente che l'uso del carrello per una partita di golf di quattro ore, giocata una volta la settimana per dodici mesi equivale all'utilizzo di un tosaerba per quattro anni circa. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a prolungare la vita e l'affidabilità del vostro Powakaddy.

Mantenete pulito il carrello con acqua tiepida e detersivo neutro; non usate mai una lancia d'acqua ad alta pressione.

Pulite sempre il vano ruota anteriore al termine della partita, togliete i detriti ed asciugate l'umidità superflua.

Togliete periodicamente le ruote principali, premendo il clip di bloccaggio prima di togliere la ruota. Rimuovete detriti e corpi estranei che possano far trascinare le ruote.

Prima di rimontare le ruote, pulite il perno e lubrificatelo con un velo di grasso; rimontate le ruote premendo il clip di bloccaggio e inseritelo a fondo nella scanalatura.

Non lubrificate mai le frizioni con olio o spray lubrificante; farebbero più male che bene.

Ogni sei mesi circa revisionate accuratamente il carrello e segnalate eventuali segni di usura al centro assistenza Powakaddy di zona.

Una volta l'anno portate il Powakaddy al centro assistenza di zona per la revisione annuale.

Questi accorgimenti contribuiranno a mantenere il vostro Powakaddy in ottime condizioni e ad assicurare un servizio affidabile.

Per ulteriori suggerimenti e consigli utili visitate il nostro sito web www.powakaddy.com

Domande e risposte

- D.** Se dovessi caricare la batteria senza limiti di tempo, la danneggerei?
- R.** No, anzi, ciò è consigliabile.
- D.** L'efficienza della batteria diminuisce se viene utilizzata ogni giorno?
- R.** No, purché venga rispettato il ciclo di ricarica di un minimo di dodici ore.
- D.** Come dovrei conservare la batteria d'inverno, o quando non posso giocare per un mese o più, se preferisco non lasciarla sotto carica?
- R.** Caricate completamente la batteria per almeno dodici ore, staccatela dal caricabatteria e conservatela a temperatura ambiente. Segnate sulla batteria e sulla vostra agenda la data fra tre mesi, ed in tale data ricaricate di nuovo la batteria per un minimo di dodici ore.
- D.** La batteria si danneggerà se giocherò più di 18 buche?
- R.** Sì, la durata della batteria ne soffrirà se giocherete più di 18 buche, a meno che non abbiate una batteria da 36 buche.
- D.** Consigliereste l'acquisto di un'altra batteria?
- R.** Sì, ma solo se giocate più di 18 buche alla volta; in questo caso si consiglia anche di usare due caricabatterie. Prendete in considerazione l'acquisto di una batteria per 36 buche.
- D.** Quanto tempo durerà la batteria?
- R.** Dipende dall'utilizzo, dalla tipologia di campo da golf, dal peso del carrello e della sacca, e dal regime di carica. Le linee guida a pag. 8 costituiscono un valido aiuto per ottenere una vita lunga ed efficace.
- D.** Chi può aiutarmi con la revisione o la risoluzione di problemi del carrello?
- R.** Abbiamo una rete di centri assistenza in tutto il paese, che saranno lieti di aiutarvi; troverete la lista nei centri a corredo del carrello. La lista completa è pubblicata sul nostro sito web www.powakaddy.com.



PowaKaddy International Ltd
Sittingbourne Industrial Park, Sittingbourne
Kent ME10 3JH England
Tel: (01795) 473555 Fax: (01795) 474586
E-mail: sales@powakaddy.com
Website: www.powakaddy.com



OFFICIAL CART
SUPPLIER