



FREEWAY TROLLEYS HANDLEIDING

FW3^S | **FW5^S** | **FW7^S** | **EBS**
ELECTRONIC BRAKING SYSTEM




Alle Powakaddy elektrische trolleys
zijn bekroond met het Quiet Mark
(stilste product in haar soort)

Dank u voor de aankoop van de nieuwe PowaKaddy. Wij hopen dat u geniet van uw nieuwe trolley en we staan open voor uw feedback en opmerkingen. Lees deze instructies aandachtig door. Het juiste gebruik van de accu is zeer belangrijk, lees hiervoor paragraaf 6, instructies over het gebruik van de accu.

Wanneer u uw nieuwe PowaKaddy ontvangt bestaat deze uit:

1 x trolley | 1 x accu | 1 x oplader | 2 x wielen | 1 x handleiding

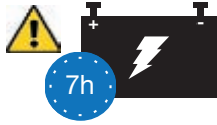

BELANGRIJK- u moet uw accu volledig opladen voordat u uw trolley gebruikt. Laad de accu altijd binnen 24 uur na elk gebruik. Als u dit niet doet, kan dit de levensduur van de accu verminderen. Zie paragraaf 6, accu gebruik, voor meer informatie.

Opmerking - uw lithium of lithium XL accu wordt in de trolley geplaatst voor transport. Verwijder de accu en zet deze aan met de aan/uit knop aan de onderzijde van de accu. De groene LED moet branden bij gebruik van de trolley en tijdens het opladen. (Zie paragraaf 2, Plug'n'Play™, voor het verwijderen van de accu)



1 Aan de slag

Monteer de wielen door op de zwarte knop te drukken en het wiel op de as te duwen totdat deze met de koppeling is verbonden. De wielen kunnen in twee posities op de as worden gezet: op de binnenste groef om met aandrijving verbonden te zijn, de buitenste groef kan worden gebruikt als vrijloop. Om het frame te openen, schuift u het rood gemarkeerde hendeldeel naar voren om de hendel te ontgrendelen en het frame te openen zoals hieronder weergegeven.



2 PLUG 'N' PLAY™

Uw PowaKaddy beschikt over een innovatief Plug'n'Play™ accu systeem. De accu wordt vergrendeld om de aansluiting over oneffen terrein te behouden. Zodra uw accu is opgeladen en trolley klaar staat kan de accu geplaatst worden.

- Plaats eerst de achterzijde van de accu.
- Druk de accu in de bak zodat deze aan de voorzijde vastklikt. De stroomvoorziening is nu automatisch aangesloten.


Als u de accu wilt verwijderen, drukt u op de vergrendeling aan de voorzijde, de voorkant van de accu optillen en uitnemen.

Opmerking: de lithium accu kan bij transport in de bak blijven. Zorg er wel voor dat u de accu eerst uit zet met behulp van de aan/uit knop aan de onderzijde. Het aanlaten van uw accu (met de groene LED aan) kan leiden tot accu ontladen of het activeren van de trolley tijdens het transport.



3 Voorwiel richting aanpassen

Uw trolley is vooraf afgesteld om rechthoekig te lopen. Als uw trolley afwijkt naar links of rechts kunt u dit zelf aanpassen door het losmaken van de voorwiel hendel en te draaien aan het verstelwiel. Draai deze omhoog om de richting naar links te wijzigen en naar beneden naar rechts. Zodra u tevreden bent en de trolley rechthoekig loopt kan de hendel weer vergrendeld worden.

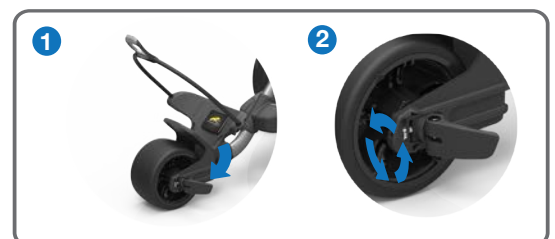

4 Besturingselementen:overzicht

FW3s

Zodra uw accu is aangesloten is uw trolley klaar voor gebruik. De controlefuncties voor elk model zijn hieronder beschreven.

Opmerking: de Freeway trolleys hebben standaard een energiebesparende modus voor alle modellen om de levensduur van de accu te verlengen. Als de trolley aanstaat, maar er langer dan 20 minuten geen gebruik gemaakt wordt van de trolley, zal het scherm automatisch uitschakelen om energie te besparen. Wanneer u draaiknop aanraakt activeert het scherm weer.

De eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen van FW3s zijn voorzien van een helder breedbeeldscherm en een verbeterde accumeter.

Centrale bedieningsknop: draai om de snelheid van de trolley aan te passen. Indrukken om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Stroom aanduiding:

Stroom aanduiding: geeft aan of er stroom wordt geleverd aan de motor.



Rood betekent uit. Druk op de aan/uit knop, het groene lichtje brandt, de trolley is aan.

Digitale snelheid instellen:


Draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Accumeter:

Geeft de laadstatus van de accu weer.



Centrale bedieningsknop

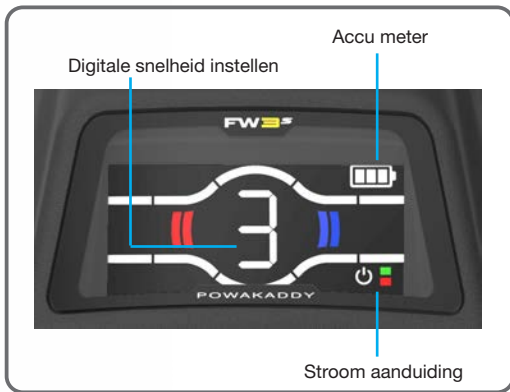

FW5s

De geheel nieuwe, stijlvolle FW5s beschikt over een fraaie fullcolor Multi-functie display, boordevol extra functies om uw spel te verbeteren.

Centrale bedieningsknop: draai om de snelheid van de trolley aan te passen. Indrukken om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Stroom aanduiding:

Stroom aanduiding: geeft aan of er stroom wordt geleverd aan de motor.



Rood betekent uit. Druk op de aan/uit knop, het groene lichtje brandt, de trolley is aan.

Digitale snelheid instellen:

Draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Linker drukknop - druk hierop om te schakelen tussen klok/rondetijd en totale afstand/afgelegde rondetijd


• **Afstand:** Deze toont de totale afstand die tijdens de ronde wordt afgelegd. Deze reset zichzelf wanneer de accu wordt losgekoppeld.


• **Totaal:** Deze toont de totale afstand die door de trolley is afgelegd. Dit kan niet worden gereset.

• **Tijd:** Dit toont de "aan" tijd van de trolley. Dit zal resetten wanneer de accu wordt losgekoppeld.



Linker functieknop
Rechter functieknop
Centrale bedieningsknop

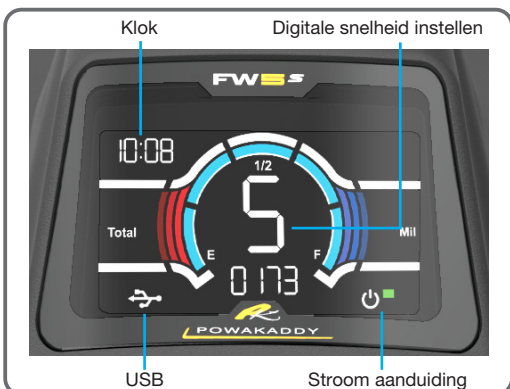

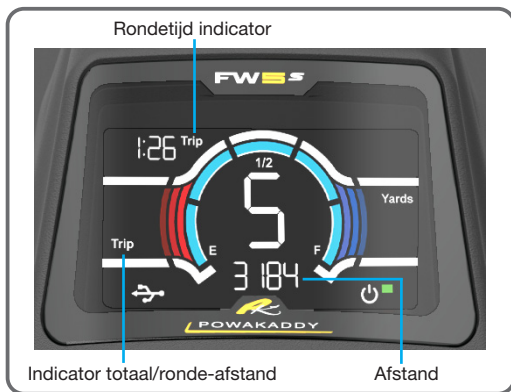

Rechter drukknop - druk hierop om te kiezen tussen yards of meters.

USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje om GPS of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output is ca. 5V/500mA, geschikt voor de meeste apparaten.*

* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare USB-apparaten. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of schade door het gebruik van de oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.


Automatische afstandsfunctie (ADF):

De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde afstand vooruit te sturen. (15, 30 of 45 meter) Bijvoorbeeld wanneer u de green nadert kunt u de trolley naar de volgende tee sturen als de route het toelaat. Let op: het is niet aan te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw terrein te sturen. Activeren wanneer de trolley stilstaat:

- 1: Houd de centrale bedieningsknop ingedrukt tot ' ADF ' op het display verschijnt
- 2: Draai de bedieningsknop om de afstand te selecteren tussen 15 en 45 meter.
- 3: Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley kiest zelf snelheid 3.
- 4: Annuleren: draai de centrale bedienings knop naar "00" en druk op de knop.

⚠ Waarschuwing! Voor het gebruik van de ADF-functie dient u ervoor zorgen dat de route vrij is van eventuele obstakels. Om de afstandsfunctie te onderbreken tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

* Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke terreinomstandigheden, bij een volledig opgeladen accu. De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, obstakels of helling, accuconditie en het gewicht van de golf tas.

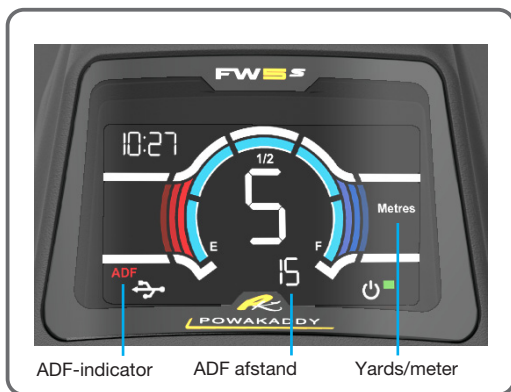

Uitleg van accumeter:

De accumeter op de FW5s is soortgelijk aan een auto brandstof meter: F (vol), 1/2 (half vol) & E (leeg). Er zijn vijf blauwe balken en afhankelijk van de laadtoestand van uw accu zullen een aantal balken oplichten. Wanneer een volledig opgeladen accu is aangesloten op de trolley zullen alle vijf blauwe balken oplichten.


Naarmate je vordert in de ronde zal de binnenste balk van de meter dalen. Wanneer de balk volledig uit is, geeft het aan dat de batterij leeg is. Wanneer uw accu nieuw is, mag de balk gedurende de gehele ronde slechts weinig teruglopen. Als uw accu ouder wordt, kun je meer 'balk' verliezen.


Als de balk volledig uit is: (1) misschien is de accu niet volledig opgeladen geweest, of (2) uw accu nadert het einde van zijn gebruiksleven en moet binnenkort worden vervangen.

Fabrieksinstellingen:

Uw nieuwe FW5s trolley is klaar voor gebruik, maar er zijn een aantal instellingen die u kunt wijzigen in de programmeermodus. Om de programmeermodus te gebruiken:

- 1: Sluit de accu aan op de trolley.
- 2: Met de trolley aan worden de standaard instellingen getoond; houd nu beide functieknoppen (L en R) 3 seconden ingedrukt: de belangrijkste functies op het scherm worden gestart met de klok die in de linkerbovenhoek van het scherm knippert.
- 3: Druk op de rechter functieknop om door de opties te bladeren.
- 4: Selecteer of wijzig de optie door de centrale controle knop te drukken en draai hieraan om de instelling aan te passen.
- 5: Houd beide functieknoppen ingedrukt om op te slaan en af te sluiten na het veranderen van (alle) instellingen. Het display zal dan terugkeren naar de standaard display.

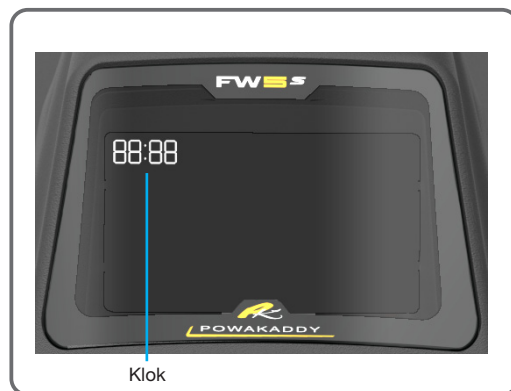

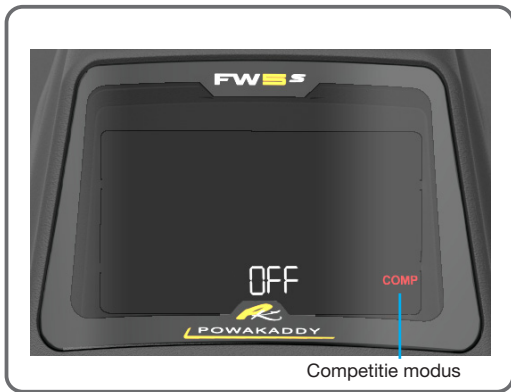

Alle fabrieksinstellingen zijn hieronder beschreven:

Tijd: de klok knippert: draai aan de aan/uit knop voor het gewenste cijfer en druk in om elk cijfer op te slaan.


COMP modus: druk op de aan/uit knop om de 'competitie' modus aan of uit te schakelen. Aan: maakt de ADF en afstandmeet-functies onbruikbaar.

Beveiligingspincode: met het hangslotpictogram kunt u de PIN-functie in- en uitschakelen door op de centrale aan/uit knop te drukken. Draai en druk om uw eigen 4-cijferige code in te stellen, sla elk cijfer op door op de aan/uit knop te drukken. Herhaal dit voor elk cijfer en houd beide knoppen ingedrukt om de nieuwe pincode op te slaan.

Let op: als u een pincode heeft ingesteld, zal dit elke keer worden gevraagd als u de trolley aanzet. Mocht u de pincode zijn vergeten, dan kunt u gebruik maken van de standaard fabrieks PIN: **7921**

FW7S

De FW7s, met de nieuwste technologie en fraaie styling, heeft een krachtige 230W motor en een helder multi-functie LCD-scherm. De trolley heeft oa. afstandsmeetfuncties, een calorieteller en USB laadoptie.

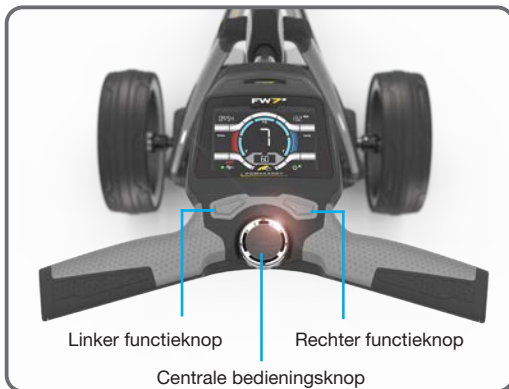

Centrale bedieningsknop: draai om de snelheid van de trolley aan te passen. Indrukken om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Stroom aanduiding:

Stroom aanduiding: geeft aan of er stroom wordt geleverd aan de motor.




Rood betekent uit. Druk op de aan/uit knop, het groene lichtje brandt, de trolley is aan.

Digitale snelheid instellen:

Draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Linker functieknop - druk hierop voor de verschillende (tussen)afstandmetingen.

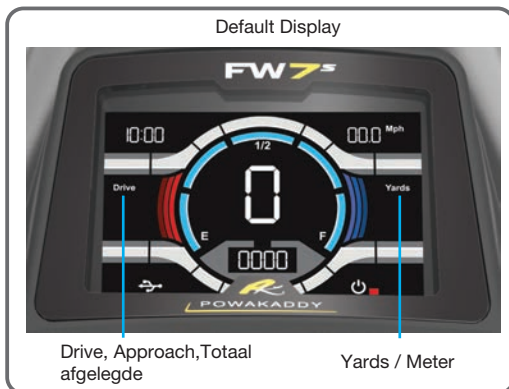

Drive: Reset voor het verlaten van de tee om uw drive-afstand te meten*. Om te resetten: houd de linker functieknop even ingedrukt (dit reset ook de approachafstand).

* Let op: de drive afstand die wordt weergegeven, is de afstand afgelegd door de trolley als deze aan staat. De totale afstand kan ook worden beïnvloed door de 'downhill' afdaling en als de achterwielen eventueel glijden op natte of losse grond.

• **Approach:** gebruik deze om uw "approach" afstand te meten. Reset uw "approach" meting (selecteer "approach" en druk op de linker functieknop om te resetten) en gebruik hierbij ook de dichtstbijzijnde fairway afstandmarker. De afstand tot de green is zo uit te rekenen.


Rechter functietoets - druk hierop om te kiezen tussen de klok, totale speeltijd en verbruikte calorieën.

• **Tijd:** de tijd wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm. Hiermee wordt de huidige tijd weergegeven. Voor het aanpassen van de tijd: Zie fabrieksinstellingen hieronder.

• **De speeltijd:** zichtbaar in "aan" tijd van de trolley. Dit zal resetten wanneer de accu wordt losgekoppeld.


• **Totaal afgelegde afstand:** toont de totale afstand die tijdens de ronde is afgelegd. Dit zal resetten wanneer de accu wordt losgekoppeld.

• **Calorieën:** This feature displays the approx. calories burned during your round of golf. This total will be reset when the battery is removed.

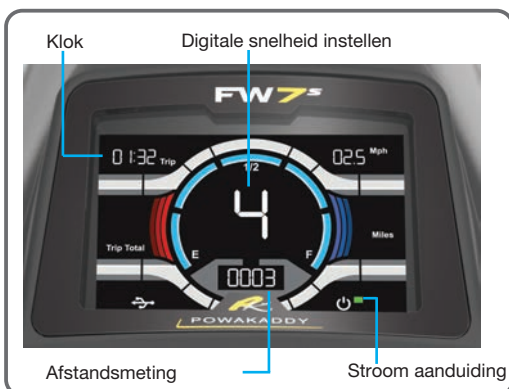

USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje om GPS of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output is ca. 5V/500mA, geschikt voor de meeste apparaten.*

* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare USB-apparaten. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of schade door het gebruik van de oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.

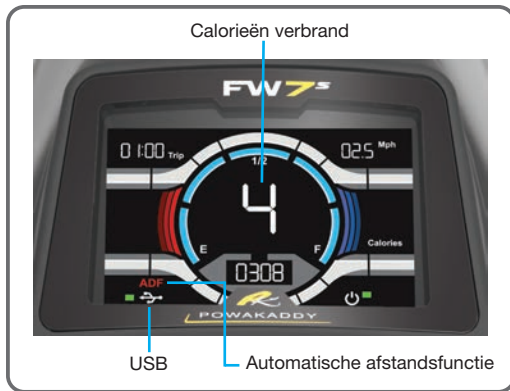

Automatische afstandsfunctie (ADF):

De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde afstand vooruit te sturen. (5 en 50 meter) Bijvoorbeeld wanneer u de green nadert kunt u de trolley naar de volgende tee sturen als de route het toelaat. Let op: het is niet aan te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw terrein te sturen. Activeren wanneer de trolley stilstaat:

- 1: Houd de centrale bedieningsknop ingedrukt tot 'ADF' op het display verschijnt
- 2: Draai de bedieningsknop om de afstand te selecteren tussen 5 en 50 meter.
- 3: Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley kiest zelf snelheid 3.
- 4: Annuleren: draai de centrale bedienings knop naar "00" en druk op de knop.



Waarschuwing! Voor het gebruik van de ADF-functie dient u ervoor zorgen dat de route vrij is van eventuele obstakels. Om de afstandsfunctie te onderbreken tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

* Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke terreinomstandigheden, bij een volledig opgeladen accu. De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, obstakels of helling, accuconditie en het gewicht van de golftas.




Uitleg van accumeter:

De accumeter op de FW7s is soortgelijk aan een auto brandstof meter: F (vol), 1/2 (half vol) & E (leeg). Er zijn vijf blauwe balken en afhankelijk van de laadtoestand van uw accu zullen een aantal balken oplichten. Wanneer een volledig opgeladen accu is aangesloten op de trolley zullen alle vijf blauwe balken oplichten.

Naarmate je vordert in de ronde zal de binnenste balk van de meter dalen. Wanneer de balk volledig uit is, geeft het aan dat de batterij leeg is. Wanneer uw accu nieuw is, mag de balk gedurende de gehele ronde slechts weinig teruglopen. Als uw accu ouder wordt, kun je meer 'balk' verliezen.

Als de balk volledig uit is: (1) misschien is de accu niet volledig opgeladen geweest, of (2) uw accu nadert het einde van zijn gebruiksleven en moet binnenkort worden vervangen.

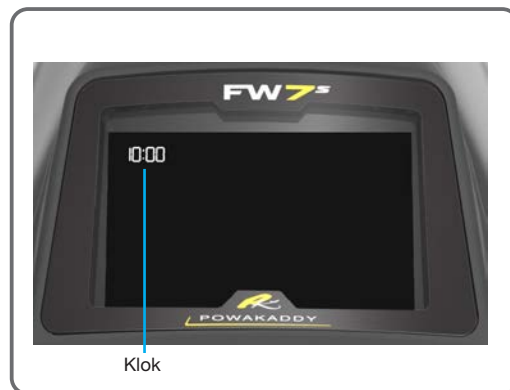

Fabrieksinstellingen:

Uw nieuwe FW7s trolley is klaar voor gebruik, maar er zijn een aantal instellingen die u kunt wijzigen in de programmeermodus. Om de programmeermodus te gebruiken:


- 1: Sluit de accu aan op de trolley.
- 2: Met de trolley aan worden de standaard instellingen getoond; houd nu beide functieknoppen (L en R) 3 seconden ingedrukt: de belangrijkste functies op het scherm worden gestart met de klok die in de linkerbovenhoek van het scherm knippert.
- 3: Druk op de rechter functieknop om door de opties te bladeren.
- 4: Selecteer of wijzig de optie door de centrale controle knop te drukken en draai hieraan om de instelling aan te passen.
- 5: Houd beide functieknoppen ingedrukt om op te slaan en af te sluiten na het veranderen van (alle) instellingen. Het display zal dan terugkeren naar de standaard display.


Alle fabrieksinstellingen zijn hieronder beschreven:

Tijd: de klok knippert: draai aan de aan/uit knop voor het gewenste cijfer en druk in om elk cijfer op te slaan.

Afstandseenheid: Hiermee wijzigt u de meet- en ADF-functies naar meter en km. Druk op de centrale bedieningsknop om de opties te selecteren.

COMP modus: druk op de aan/uit knop om de 'competitie' modus aan of uit te schakelen. Aan: maakt de ADF en afstandmeet -functies onbruikbaar.

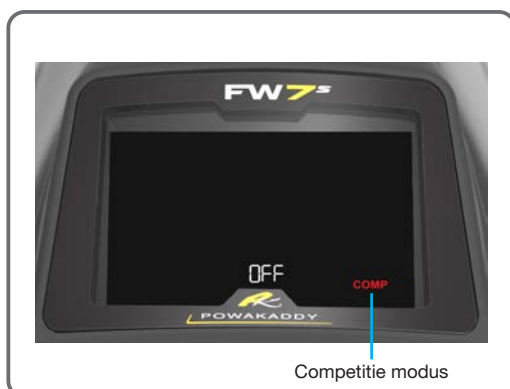

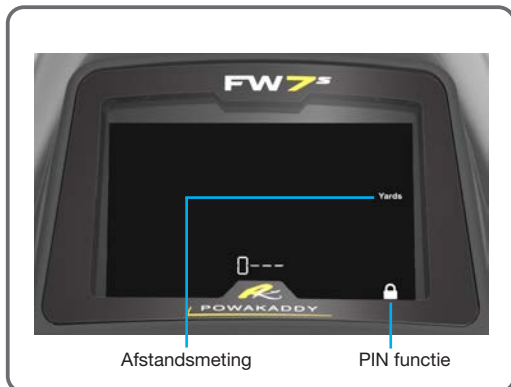

Beveiligingspincode: met het hangslotpictogram kunt u de PIN-functie in- en uitschakelen door op de centrale aan/uit knop te drukken. Draai en druk om uw eigen 4-cijferige code in te stellen, sla elk cijfer op door op de aan/uit knop te drukken. Herhaal dit voor elk cijfer en houd beide knoppen ingedrukt om de nieuwe pincode op te slaan.

Let op: als u een pincode heeft ingesteld, zal dit elke keer worden gevraagd als u de trolley aanzet. Mocht u de pincode zijn vergeten, dan kunt u gebruik maken van de standaard fabrieks PIN: [7921](#)

5 Elektronisch remsysteem



Het elektronische remsysteem is een optionele extra in de Powakaddy modellen. De EBS heeft het extra voordeel van een elektronisch remsysteem (EBS) voor controle bij afdaling van een heuvel: de ultieme machine voor alle omstandigheden.

Om de rem-functie te activeren:

1: Zorg ervoor dat de motor (de stroom) is ingeschakeld.

2: Draai de bedieningsknop linksom totdat u naar - 1 (2,3) gaat. Het EBS-logo verschijnt naast de aan-stand om aan te geven dat de remmende functie, die wordt weergegeven met - 1, 2 en 3, wordt toegepast. - 3 is de hoogste weerstand.

3: Draai de knop rechtsom om terug te keren naar de normale snelheidsinstellingen.

Opmerking: u hoeft de trolley niet stil te zetten om de EBS remfunctie aan te zetten.

⚠ Waarschuwing! EBS is een hulp-remsysteem voor een afdaling, geen 100% parkeerrem. De trolley moet aan staan en de wielen moeten verbonden zijn met de koppelingen op de as om te functioneren. Het aandrijfsysteem maakt gebruik van een 'limited slip' differentieel bij het remmen, waardoor de trolley wendbaar blijft. Probeer te voorkomen dat een steile heuvel schuin afgereden wordt, omdat dan alleen het onderste wiel remt, en het hogere wiel kan gaan glijden. Als uw trolley tractie verliest en de wielen beginnen te slippen, pas dan zelf meer druk toe op het handvat om de tractie van beide wielen te verhogen. Voer de remkracht geleidelijk op als je afdaalt op een helling.

Let op: natte of losse grond kan leiden tot blokkering en glijden van de wielen op steile hellingen. Houd altijd een stevige grip op het handvat bij gebruik van de maximale remkracht, om controle te houden en eventueel letsel of schade te voorkomen.

🔧 Onderhoud


SN:

- Uw Powakaddy Freeway trolley is eenvoudig te onderhouden.
- **Gebruik nooit een hogedruk reiniger, noch geheel onderdompelen in water, om de trolley schoon te maken.** Af en toe de wielen verwijderen en wat vet aanbrengen op de as en andere bewegende delen.
- Het serienummer van uw trolley kan worden gevonden aan de onderzijde van de centrale buis. Schrijf dit serienummer op in uw gebruiksaanwijzing, hierboven.

Mocht u een probleem ondervinden met uw Powakaddy product, ga dan naar www.powakaddy.com/support of neem contact op met uw dealer.

6 Accu onderhoud

PLUG 'N' PLAY™

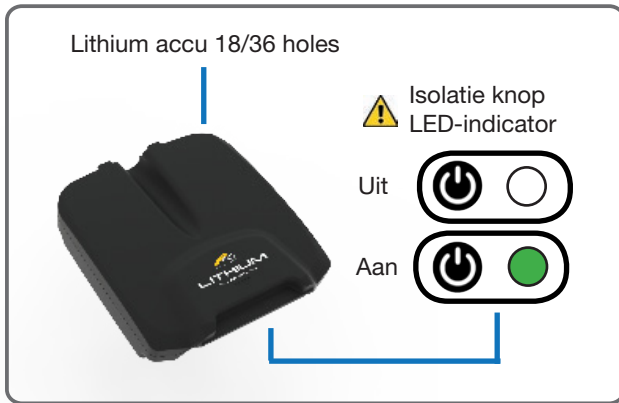

Uw PowaKaddy trolley is voorzien van een innovatief Plug'n'Play™ accusysteem. Lees de aanwijzingen hierover zorgvuldig om de levensduur van de accu optimaal te kunnen benutten.

Beschikbare accu's:

18 holes lithium | 36 holes lithium (XL)

* In normale omstandigheden zullen de XL accu's 36 holes 'lopen' bij gebruik op een PowaKaddy trolley. Omstandigheden zoals lange of uitzonderlijk heuvelachtige banen, (zeer) natte grond en zeer zware golflassen kunnen het bereik van de accu verminderen.

⚠ Belangrijke veiligheidsinformatie over accu's & laders

- Dompel de accu nooit onder in water. Never leave the battery in the trolley when cleaning the frame.
- Laat de accu nooit in de trolley zitten bij het schoonmaken van het frame.
- Gebruik de accu niet (ook niet opladen) als u vermoedt dat uw lithium accu water heeft binnengekregen.
- Gebruik de lader of de accu nooit als de contacten of behuizing beschadigd zijn.
- Het laten vallen van de accu kan de cellen of de elektronica-componenten inwendig beschadigen.
- EEN LITHIUM ACCU DIE IS ONDERGEDOMPELD IN WATER OF ZICHTBARE SCHADE HEEFT, IS EEN BRANDGEVAARLIJK. GEBRUIK DE ACCU NIET. Plaats buitenshuis in een niet-brandbare container, ver weg van brandbaar materiaal. **LAAD DE ACCU NIET OP.** Als u een servicebedrijf raadpleegt, moet u uitleggen wat er is gebeurd. Wij raden u aan om de accu veilig te verwijderen via uw lokale recycling centrum.
- Vermijd het opladen van uw lithium accu in temperaturen onder de 0 ° C of het blootstellen van de accu aan temperaturen onder -5 ° C of hoger dan 40 ° C.
- Plaats de lader altijd op een hard, plat en hittebestendig oppervlak. Niet omwikkelen of afdekken, de lader ontwikkelt warmte tijdens het gebruik.
- Stel de lader nooit bloot aan regen, mist of andere vochtige omstandigheden. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, gebruik de lader dan niet.
- Laad uw accu alleen op met de juiste PowaKaddy lader die bij de accu is meegeleverd.
- Nooit uw accu ontladen anders dan met normaal gebruik op de trolley.
- Neem altijd contact op met uw luchtvaartmaatschappij als u accu's wil vervoeren per vliegtuig.

Opladen van uw lithium accu

- Plaats uw accu en oplader op een harde ondergrond en sluit de accu en lader eerst aan voordat u het netsnoer aansluit .
- Laad uw Plug'n'Play Lithium accu alleen op als de groene LED brandt. De accu-schakelaar moet AAN staan.
- De lader heeft 2 indicatorlampjes om de status van de accu aan te geven tijdens het laadproces. Bij het aansluiten van een ontladen accu zal het rode lampje oplichten om aan te geven dat het (bulk)laadproces gestart is. Wanneer dit proces voltooid is, zal het groene lampje gaan branden. De accu kan van de lader afgekoppeld worden.
- Laat de lader niet aangesloten op de accu, terwijl het netsnoer niet aangesloten is op de netspanning. (accu loopt leeg)
- Wij raden u aan uw accu op te laden binnen 24 uur na elk gebruik, ongeacht de hoeveelheid gespeelde holes.
- Opladen kan tot 7 uur duren voor een lithium accu, afhankelijk van de capaciteit van de batterij en de diepte van de ontlading.
- Laat uw accu nooit voor langere periode in een ontladen toestand staan, zal de levensduur van de accu verminderen en uw lader kan eventueel niet in staat zijn om deze opnieuw te laden.
- Als de accu niet wordt gebruikt voor lange periodes, dan is ons advies deze op te slaan op een koele, droge plaats. Zorg ervoor dat de accu volledig is opgeladen en laad indien mogelijk de accu elke maand een keer.
- Zorg ervoor dat de groene led (aan) van uw lithium accu uit is tijdens het transport (in de auto).
- Raadpleeg de productetiketten op uw accu en oplader voor meer informatie.
- Als de accu 'op' is, deponeer deze dan bij uw lokale recycling centrum.