



# CT6 GPS

## Ägarhandbok

POWAKADDY.COM



PGA är ett registrerat varumärke som tillhör Professional Golfers Association Limited.



Alla PowaKaddy elektriska vagnar har tilldelats the Quiet Mark av Noise Abatement Society.



Tack för att du köpte den nya PowaKaddyn. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnitt 14 för detaljerade instruktioner.

När du får din nya PowaKaddy har du följande:

**1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x Instruktionsbok**

## 1 Produktgaranti



**Missa inte  
Registrera dig nu**

[www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy](http://www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy)

Ta ett ögonblick för att registrera dina nya produkter för att få \* Utökade garantier.

*Du behöver serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda artiklarna. Serienumret på vagnen finns i den bakre fogen, se bild.*

*\*Villkor gäller. Se [powakaddy.com](http://powakaddy.com) för mer information.*




## 2 Komma igång


Ta ut framhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen och skjuta på det på axeln tills hjulet når kopplingen. För förvaring och transport kan hjulen vändas inåt.

Obs: Hjulen kan låsas i två lägen på axeln; tryck in det på det inre spåret för att koppla in drivningen. Det yttre spåret kan användas när drivning inte behövs.

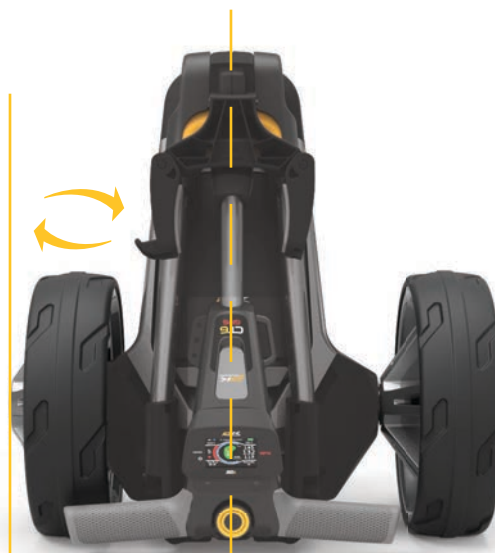

### 3 Fäll upp din vagn

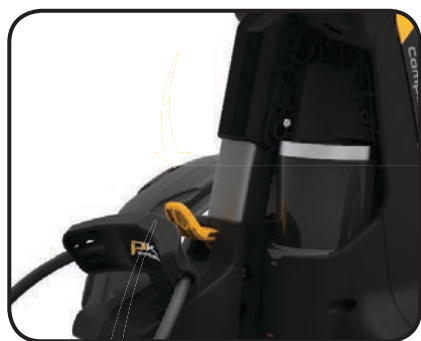

För att öppna ramen trycker du en gula framhjulspaken mot baghållare och fäller ut framhjulsenheten tills den låses på plats.

För det andra, tryck på den gula huvudlåsknappen och lyft handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats. För att fälla vagnen trycker du på den gula huvudlåsknappen och fäller ihop vagnen så att handtagskroken låses fast i den bakre fogen.



### 4 Litiumbatteri

**VIKTIGT** - du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan det minska batteriets livslängd. Se avsnitt 10 Batteriskötsel, för detaljerade instruktioner.

Din PowaKaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrade terminaler och en låsfunktion för att säkra strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen har monterats, anslut ditt batteri som visas.

1. Koppla in batteriets framsida.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klickar i fast läge.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av det med strömbrytaren. Dra i den grå spärren för att lossa batteriet innan du lyfter från ramen.

Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i tråget för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar batteriet med den gröna LED-lampan på kan det leda till att ditt batteri urladdas eller vagnen aktiveras under transporten.

Slå av och på med strömbrytaren



## 5 Framhjuls Justering

Din vagn är förinställd att köra rakt, men om din vagn drar snett, justera med:

1. Lossa framhjulsspaken.
2. Vrid uppåt för att få din vagn att gå mer till VÄNSTER.
3. Vrid ner för att få din vagn att gå mer till HÖGER.
4. När du är nöjd med att vagnen kör rakt, sätt fast framhjulsspaken i låst läge.




## 6 Justera handtagets höjd

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till en av fem positioner. För att justera:

1. Med vagnen helt uppfälld, ta bort låsskruven från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm sexkantsnyckeln som medföljer i ditt instruktionspaket.
2. Höj eller sänk handtaget till det nya önskade läget.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i passningsskåror.



## 7 Übersicht der Funktionen

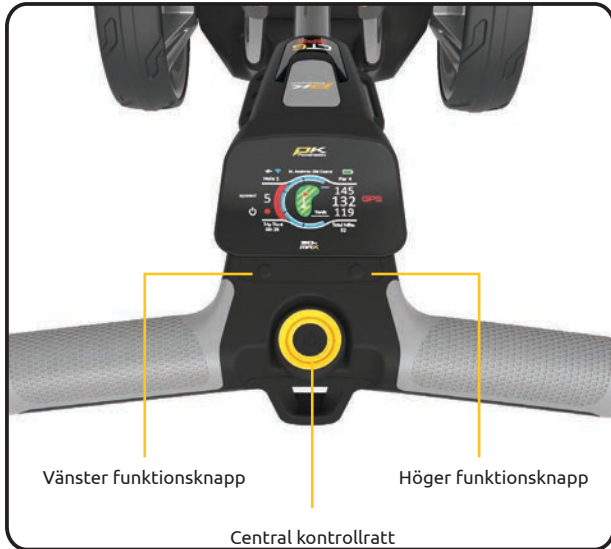

### GPS-kartuppdateringar

Din GPS-vagn är förladdad med över 40 000 bankartor. Du kan uppdatera valfria kartor med en smartphone via Powakaddy-appen, se avsnitt 13.

### Laddningsport:

Finns på handtagets undersida. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är på 5v / 500mA lämplig för de flesta USB-enheter \*

\* USB-utgångsspänning 5v / 500mA kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, kontrollera instruktionerna från enhetens tillverkare före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skador från att använda laddningsporten med inkompatibel enhet.

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Styrfunktionerna beskrivs nedan.

Obs: Din vagn har ett energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. Efter 20 minuter utan användning släcks vagnens display. För att tända, rotera eller tryck på kontrollratten.

### Kontrollratten:

- Vrid för att justera hastigheten på vagnen från 0 till 9.
- Tryck för att pausa och återuppta den valda hastigheten.
- Tryck och håll ned för att aktivera den automatiska distansfunktionen.
- Navigera i menyalternativ / tryck för att välja eller ange värde.

### Vänster knapp:

När du är ansluten till GPS trycker du för att återgå till föregående håll.

- Håll intryckt för att växla mellan totalt avstånd och Trip tid och avstånd.


### Höger knapp:

- När du är ansluten till GPS trycker du för att gå vidare till nästa håll.
- Håll intryckt för att växla mellan fram-, mitt- och bakkant green och hinder.

### Vänster + höger knapp:

- Tryck och håll in båda knapparna i 2 sekunder för att öppna inställningsmenyn.
- Tryck och håll in båda knapparna i 2 sekunder för att lämna inställningsmenyn och återgå till föregående skärm.

## 8 Spielstart

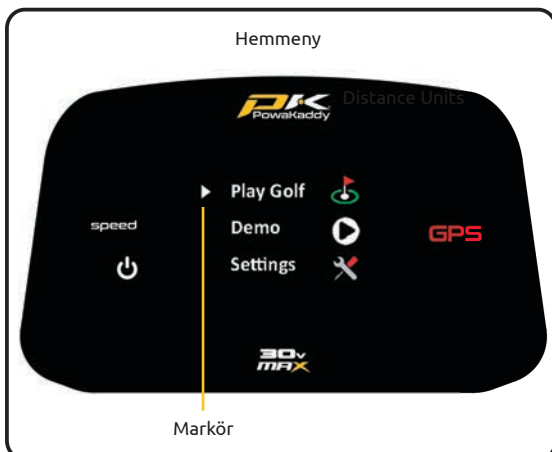

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Displayen lyser och visar Hemmenyn. Vrid på kontrollratten för att flytta markören och tryck för att välja:


### Spela golf (Play Golf):

- Vagnen börjar söka efter GPS-signal. Detta kan ta upp till 3 minuter beroende på plats och signalstyrka. För bästa resultat, kör bort från byggnader och stå under öppen himmel.
- Om ingen signal erhålls efter 5 minuter visas ett meddelande om låg signal. Gå till ett bättre GPS-signalstyrkeområde och vagnen fortsätter att söka.

Du kan använda standardmotorfunktionerna medan GPS-enheten identifierar din plats.

När enheten har ett GPS-lås, kommer det upp en lista över lokala banor nästa gång vagnen stoppas.

För att välja en bana, vrid ratten för att flytta markören och tryck för att välja .

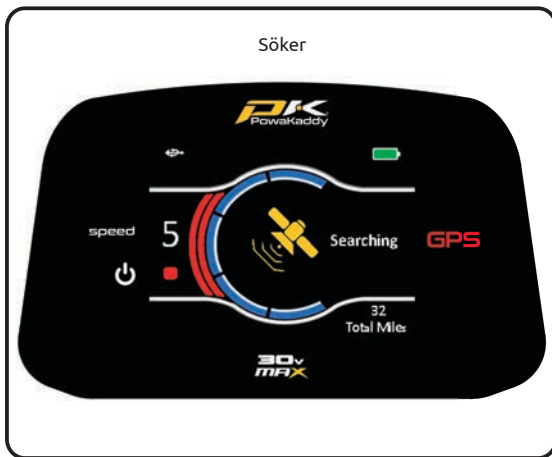

### Demoläge (Demo Mode)

- Tillåter användaren att utforska bildskärmarna och vagnfunktionen utan att behöva en GPS-signal.
- Displayen visar GPS-sökskärmen och låter dig sedan välja från en utvald lista över banor.
- Vrid på kontrollratten för att välja från listan av banor och håll in kontrollratten för att bekräfta.
- Displayen startar i demoläge och tillåter normal vagnfunktion.
- Tryck och håll ner den högra knappen för att växla mellan fram-, mitt- och bakkant green och hinder. (Obs! Informationen som visas i demoläge är bara för att demonstrera produkten och kanske inte är korrekt baninformation)
- När du har gått genom hinderläget återgår skärmen automatiskt till Start-menyn.
- Upprepa stegen ovan för att starta demonstrationsläget igen.


Observera: inga motorfunktioner är tillgängliga i demoläge. Einstellungen:

### Inställningar (Settings):

Gör att du kan ändra inställningar som tid, distansenheter och ställa in pinkod. Se avsnitt 11 för mer information.



## 9 Vagnkontroller

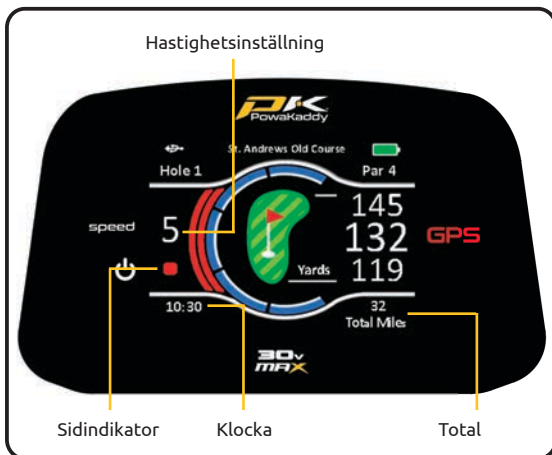


Klocka: Visar aktuell tid. För att justera för sommartid, se avsnitt 11.  
Yards/meter: Mätenhet som används för vagnens distanser. Ändras i inställningar, se avsnitt 11.

Kontrollratten: Vrid för att kontrollera hastigheten på vagnen under normal drift. Tryck för att pausa och återuppta med den valda hastigheten.


Strömindikator: Visar om ström används till drivenheten. (Grön - PÅ) (Röd - AV)

Tryck och håll ned vänster knapp för att växla mellan följande:

- Total Distance: Visar det totala avståndet som vagnen har kört.
- Trip Time & Trip Distance: Visar hur länge vagnen varit påslagen eller kört under pågående rund. Detta återställs när batteriet kopplas bort.

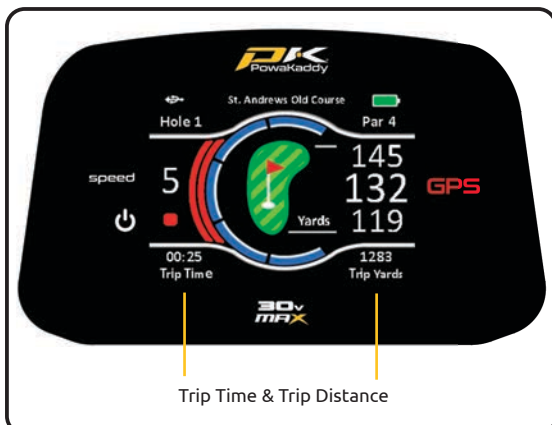


Automatisk distansfunktion (ADF): ADF-funktionen är ett bekvämt sätt att skicka din vagn ett inställt avstånd. (5 till 50 meter / meter) Till exempel när du närmar dig en green kan du skicka vagnen mot nästa tee om omgivningen tillåter det.

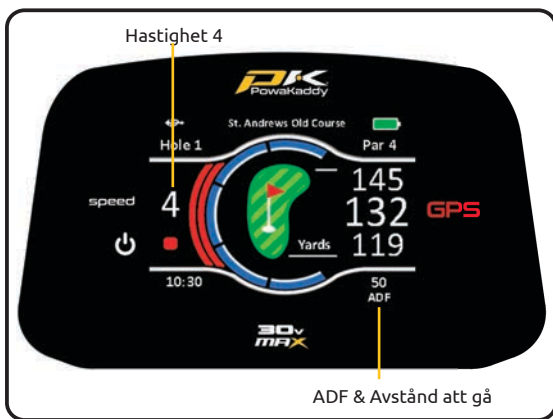

Vänligen notera: det rekommenderas inte att skicka din vagn oöverskattad över brant eller ojämn terräng. För att aktivera ADF måste motorn pausas och sedan:

1. Tryck och håll ner kontrollratten tills 'ADF' visas på displayen.
2. Vrid på kontrollratten för att välja avståndet mellan 5 till 50 (yards/meter).
3. För att sätta vagnen i rörelse, tryck på kontrollratten för att starta motorn. Vagnen körs som standard med hastighet 4.

För att avbryta ADF funktionen, vrid kontrollratten till "00" och bekräfta genom att trycka på kontrollratten. För att avbryta när vagnen är i rörelse, tryck helt enkelt på kontrollratten för att pausa motorn som du gör vid normal användning.

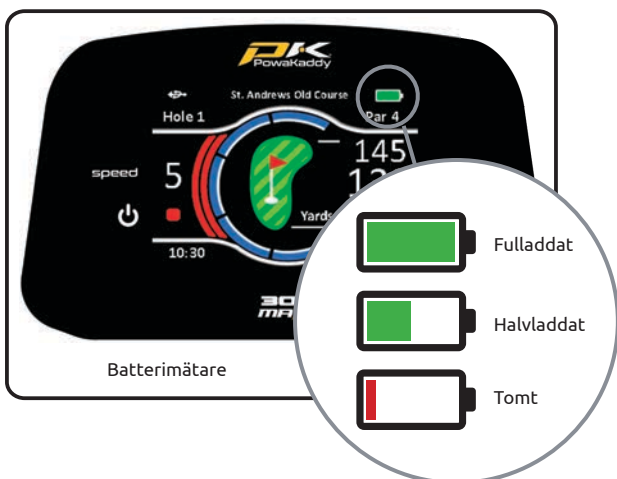


WARNING! Innan du använder ADF-funktionen, se till att terrängen är klar från eventuella hinder. För att avbryta avståndsfunktionen under drift, tryck på av/på-knappen för att stanna vagnen.

Batterimätare: visas i displayens övre hörn. Batteriets laddningstillstånd avgör hur mycket av fältet som tänds. När du fortskrider genom rundan kommer det inre fältet på mätaren att falla. När fältet helt släckts indikerar det att batteriet är tomt. När ditt batteri är nytt kan fältet bara tappa en liten mängd under hela rundan. När ditt batteri åldras kan du tappa mer.

Om du tappar alla staplar kan detta indikera; (1) du har inte fulladdat batteriet (2) ditt batteri närmar sig slutet av dess livslängd och du bör överväga att köpa ett nytt. För ytterligare information om batterihantering, se avsnitt 10.

## 10 GPS-funktioner

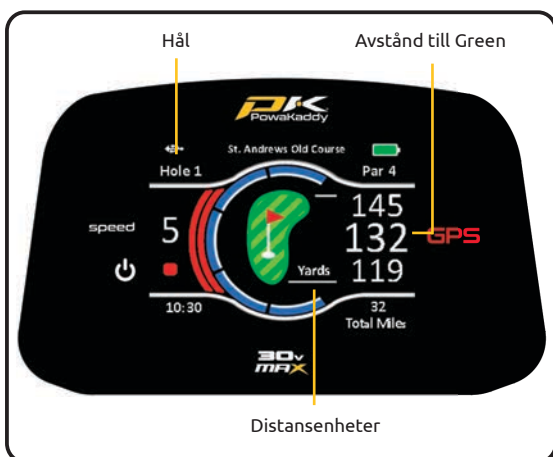

När du har laddat en bana har du några GPS-lägen tillgängliga för att förbättra ditt spel. Växla mellan lägena Fram-, Mitt och bakkant green och hinder och slagmätning genom att trycka på de märkta pilarna längst ner på skärmen.

I standarddisplayen visas information om hål och par, visas till vänster.


Informationen zu Grün- Anfang, Mitte und Ende werden auf der rechten Seite des Displays angezeigt.

Information om green avstånd till fram-, mitt- och bakkant visas på höger sida av displayen.

- När du går från det green området till nästa tee går informationen automatiskt vidare till nästa hål. På grund av variationer i noggrannhet av kommersiell GPS kan du ibland behöva manuellt gå vidare till nästa hål.
- För att manuellt gå vidare till nästa hål, tryck på höger knapp.
- För att återgå till föregående hål, tryck på vänster knapp.

Din vagn startar automatiskt vid hål 1, om du börjar från ett annat hål, tryck på högerknappen och upprepa tills önskat hål visas.

(Obs! Den här åtgärden fungerar i både Play- och Hinder-lägen) Tryck och håll ned höger knapp för att växla mellan green avstånd fram-, mitt och bakkant och hinder-läge.

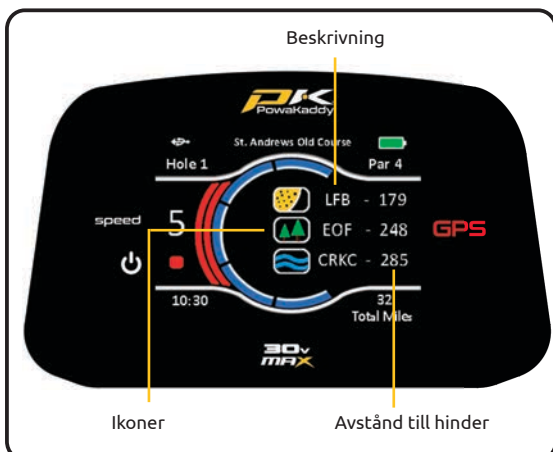









Hinder (Hazards):

Information om hinder kan visas för varje hål. Avståndet visas på höger sida. Mätningen kan vara till mitten, början eller slutet av hindret beroende på beskrivningen, dvs CRKC - Creek Carry.










Högst 3 hinder visas på skärmen samtidigt; det översta hindret är närmast. När hindret har passerats kommer listan att uppdateras. Maximalt fyra hinder kartläggs per hål.

Om det inte finns några hinder i spellinjen mot green, kommer texten 'No Hazardz' att visas.



#### Green sidohinder:


-  **BGB – BAKRE GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGB – FRÄMRE GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LGB - VÄNSTER GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RGB – HÖGER GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGW – VATTEN FRAMFÖR GREEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGWC – VATTEN FRAMFÖR GREEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **LGW – VATTEN VÄNSTER OM GREEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGWC – VATTEN HÖGER OM GREEN ÖVER**  
Avstånd taget för att slå över hindret

#### Fairway hinder:

-  **LFB - VÄNSTER FAIRWAY BUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **MFB - CENTRUM FAIRWAY BUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RFB - HÖGER FAIRWAY BUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LFW - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LFWC - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **MWF - CENTRUM FAIRWAY VATTEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **MFWC - CENTRUM FAIRWAY VATTEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **RFW – HÖGER FAIRWAY VATTEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RFWC - HÖGER FAIRWAY VATTEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

#### Diverse hinder:

-  **EOF - SLUT AV FAIRWAY**  
Avstånd taget från BAKKANT på hindret
-  **CRK – BÄCK**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **CRCK – ÖVER BÄCK**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

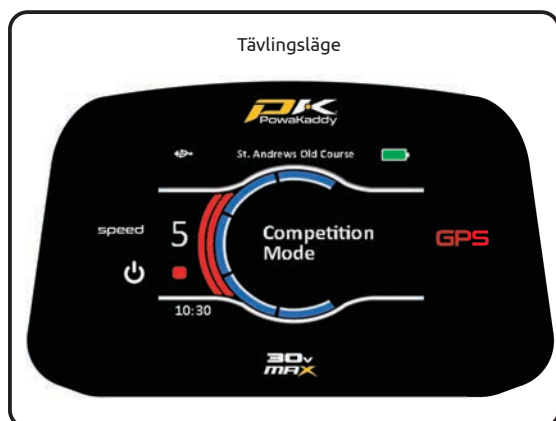

#### Tävlingsläge:

För användning i tävlingar där avståndsfunktioner inte är tillåtna. Alla avståndsmättningsfunktioner kommer att inaktiveras.

Tävlingsläge kan aktiveras och inaktiveras från menyn Inställningar.

När vagnen är avstängd stängs tävlingsläget automatiskt av och aktiverar avståndsfunktioner igen för nästa runda.



#### Låg signal:

Under vissa förhållanden kan din GPS-vagn uppleva en låg GPS-signal under uppstart eller under spelets gång, vänster skärm visas för att indikera detta. När du flyttar till ett bättre signalstyrkeområde fortsätter vagnen att söka efter en GPS-signal.

Pop-up meddelandet kan tas bort genom att trycka på valfri knapp.



## 11 Inställningar



Inställningssida 1



Inställningssida 2



Säkerhets pinkod



Inställningssida 3

När vagnen är påslagen och standarddisplayen visas, Tryck och håll ned vänster och höger funktionsknappar i 2 sekunder.

1. Inställningar visas, se vänster.
2. För att avsluta inställningarna och återgå till föregående skärm, tryck och håll ned både vänster och höger funktionsknappar eller välj 'Återgå till start' på sidan 3 för att återgå till hemmenyn.
3. För att flytta till en inställning, vrid kontrollratten för att flytta markören och tryck sedan för att välja alternativet du vill ändra.
4. Alternativet kommer att markeras. Vrid på kontrollratten för att ändra alternativet och tryck sedan för att bekräfta.
5. För att spara dina inställningar, gå ur menyn. Stäng inte av eller ta ur batteriet.

Alternativ:

Anslutningsstatus (Paired/Not Paired): Visar anslutningsstatus med mobil enhet. För att parkoppla en enhet, se avsnitt 14.

Avståndsenheter: Byt mellan Yards/Miles eller Meter/Km

Tidsjustering: Justera för sommartid

Competition Mode (On / Off): För användning i tävlingar när avståndsfunktioner inte är tillåtna. Tävlingsläget inaktiveras när vagnen är avstängd.

Säkerhets Pin: Din vagn kan skyddas med en 4-siffrig säkerhetskod som ställs in av användaren. För att ställa in:

1. Bläddra för att ändra PIN-koden till PÅ och tryck på den centrala kontrollratten för att välja.
2. Vrid på kontrollratten för att välja din fysisiffriga kod, spara varje siffra genom att trycka på kontrollratten.

Om PIN-låset är aktivt måste du ange din PIN-kod varje gång du sätter igång vagnen. Om du har glömt koden, använd standard fabriks-PIN: 7921 för att låsa upp kontrollerna.

Demo Mode (On / Off): Aktivera eller inaktivera Demo Mode. Alternativet kommer att tas bort från Hemmenyn.

Hazardz (On/Off): Tillåter användare att stänga av Hinder-funktionen från displayen.

Tips (On/Off): Aktivera eller inaktivera tips om hur man använder vagnen.

GPS-version: GPS firmware version installerad.

Elektronikversion: Programvaruversion av handtaget och kontrollboxen.

Återgå till startmenyn: Välj för att återgå till hemmenyn. (För att återgå till skärmen från vilken du gick in i inställningsmenyn, håll inne vänster och höger funktionsknappar i 2 sekunder.)

## 12 Elektroniska Bromssystemet



Det helt nya elektroniska bromssystemet (EBS) är en extrafunktion för Powakaddy Freeway-serie 2020.

EBS är ett automatiskt bromssystem för nedförsbackar och håller vagnen med den valda hastigheten för att förhindra att vagnen rusar iväg från användaren. Dessutom kommer vagnen att hålla en vald hastighet uppåt, vilket tar bort behovet av konstant justering av kontrollratten.

Varning: EBS är ett bromssystem med hjälp av backar, inte en 100% parkeringsbroms. Vagnen måste vara påslagen och hjulen kopplade till drivningen för att bromssystemet ska fungera. Drivsystemet använder en begränsad gliddifferens för att tillåta bromsning och ger enkel manövrerbarhet. Försök att undvika att korsa en brant kulle eftersom vagnens belastning oftast kommer att appliceras på det nedre hjulet i sluttningen och kan leda till att det högre hjulet slirar. Om din vagn tappar dragkraft och hjulen börjar snurra, minska hastigheten och lägg jämnt tryck på handtaget för att öka dragkraften för båda hjulen.

Varning: Våta eller lösa markförhållanden kan leda till att hjulen låses och glider i branta sluttningar. Håll ett fast grepp om handtaget när du går upp, ner eller korsar sluttningar, för att hjälpa vagnen och undvika skador.

## 13 GPS Uppdateringar



Din GPS-vagn levereras med över 40 000 bankkartor över hela världen, men kan uppdateras när ny kartdata är tillgänglig. Kartorna kan uppdateras individuellt via Bluetooth med Powakaddy appen, som kan laddas ner från Apple App store och Google Play-butiken.

1. Ladda ner Powakaddy appen gratis från Google Play Store eller Apple App Store.
2. Öppna appen och ange det 14-siffriga serienumret som finns på vagnen i den bakre fogen.

Vänligen notera: när du parkopplat med din smartphone, kommer vagnen minnas anslutningen.

Om du har svårt att parkoppla:

- Se till att inga andra Powakaddy vagnar körs i närheten.
- Försök stänga appen och starta om vagnen. Parningsprocessen kan ha gått ut.

När du har laddat ner appen och aktiverat med ditt serienummer är du redo att utföra en banuppdatering.

1. Starta din vagn.
2. Öppna inställningsmenyn och klicka på Connectivity alternativet för att para enhet.
3. Välj 'Update course' från App-menyn.
4. Använd antingen din smartphones GPS för att fastställa din plats eller använd sökfältet. Välj önskad bana och vagnen börjar starta uppdateringen. Ta inte bort eller stäng av batteriet under uppdateringen.

## 14 Batterivård

### PLUG 'N' PLAY™

Vänligen notera; Under normala förhållanden kommer det utökade 30V litiumbatteriet att göra 36 hål när det används på en PowaKaddy-produkt. Förhållanden som långa eller exceptionellt kuperade banor, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kan minska vagnens räckvidd.



**30V  
MAX**

#### Laddningsinstruktioner:

1. Anslut laddaren till eluttaget - laddningsindikatorns lampa blir grön.
2. Slå på batteriet genom att hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan lyser från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statusljus kontinuerligt grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen kommer att ta ungefär 8 timmar beroende på urladdning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om det lämnas under en lång tid stängs batteriet automatiskt av.



#### Batterisäkerhet:

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan skapa en anslutning mellan terminalerna.
- Spola inte av eller sänk ned i vätskor.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan understiga -10 ° (14 ° F) eller över 40 ° C (105 ° F), t.ex. utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda bara ditt PowaKaddy-batteri med den medföljande godkända laddaren. Att använda en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller terminalerna är skadade.
- Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det osannolikt kommer vätska från batteriet, rör inte vid vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

- Hudkontakt - Tvätta med tvål och vatten.
  - Inandning - Utsätt dig för frisk luft och kontakta läkare.
  - Ögonkontakt - Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkare.
  - Avfallshantering - bär handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din lokala återvinningscenter.
- Förbränn inte batteriet även om det är skadat.
  - Använd endast ett PowaKaddy-batteri med en kompatibel PowaKaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för personskador eller brand.

## Laddningssäkerhet:

- Testa inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda bara ett Powakaddy-batteri med den medföljande Powakaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är specifikt utformade för att fungera tillsammans.
- Ladda endast på en hård, plan yta.
- Laddaren blir varm, täck inte laddaren.
- Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, ledningarna eller höljet är skadat.
- Ta ut kontakten med försiktighet. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

## Litiumbatteri:

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla. Förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan det förvaras. Ladda en gång var tredje månad.

## Batteritransport:

Se till att batteriet är avstängt vid transport av vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och att batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker skicka ditt batteri med flyg.

## Avfallshantering av litiumbatteri:

Vid slutet av dess livslängd, vänligen kassera batteriet med vederbörlig omsorg för miljön.

1. Kör om möjligt batteriet helt tomt och ta bort det från vagnen.
2. Ta batteriet till din lokala återvinningscenter.

---

## 15 Underhåll

Din Powakaddy vagn är lätt att underhålla.

- Använd inte högtryckstvätt eller sänk ned vagnen under vatten. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
- Ta bort ibland hjulen och applicera fett på axlarna och rörliga delar.

Ditt serienummer finns i försänkningen i den bakre fogen, skriv en anteckning för framtida referens. Om du får problem med din Powakaddy-produkt, besök [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)



**Missa inte.**  
**Registrera nu.**

[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)



PGA är ett registrerat varumärke som tillhör Professional Golfers Association Limited.

Partner



Alla Powakaddy elektriska vagnar har tilldelats the Quiet Mark av Noise Abatement Society.