



# FX7 GPS

## Ägarhandbok

POWAKADDY.COM



PGA är ett registrerat varumärke som tillhör Professional Golfers Association Limited.



Alla Powakaddy elektriska vagnar har tilldelats the Quiet Mark av Noise Abatement Society.



Tack för att du köpte den nya Powakaddyn. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnitt 14 för detaljerade instruktioner.

När du får din nya Powakaddy har du följande:

**1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x Instruktionsbok**

## 1 Produktgaranti



**Missa inte  
Registrera dig nu**

[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)

Ta ett ögonblick för att registrera dina nya produkter för att få \* Utökade garantier.

*Du behöver serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda artiklarna. Serienumret på vagnen finns i den bakre fogen, se bild.*

*\*Villkor gäller. Se [powakaddy.com](http://powakaddy.com) för mer information.*



## 2 Komma igång


Ta ut framhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Skjut framhjulsenheten in i ramen och fäst det med hjälp av de två sexkantiga bultarna och brickorna med den medföljande sexkantssnyckeln som finns i instruktionspaketet.

Obs! Spara sexkantssnyckeln för justering av handtagets höjd, se avsnitt 6.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen och skjuta på det på axeln tills hjulet når kopplingen.

Obs: Hjulen kan låsas i två lägen på axeln; tryck in det på det inre spåret för att koppla in drivningen. Det yttre spåret kan användas när drivning inte behövs.

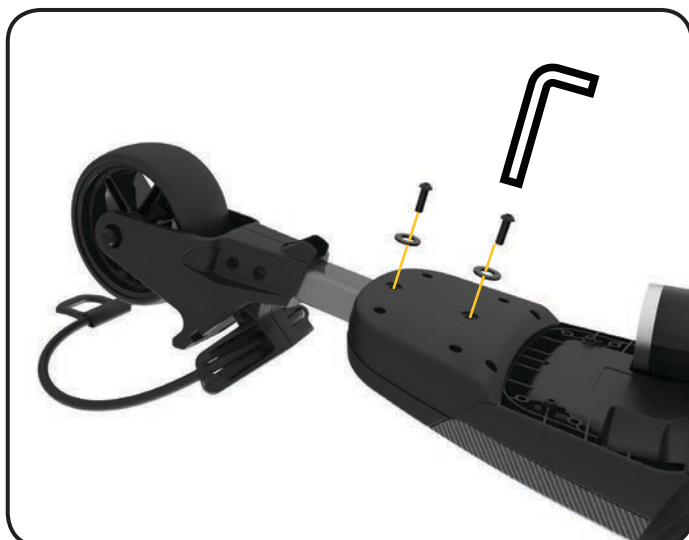

### 3 Fäll upp din vagn



För att öppna ramen trycker du på den grå huvudlåsknappen (markerad med rött) och lyfter handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats. För att fälla vagnen trycker du på den grå huvudlåsknappen och fäller ihop vagnen så att handtagskroken låses fast i den bakre fogen.



### 4 Litiumbatteri

**VIKTIGT** - du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan det minska batteriets livslängd. Se avsnitt 10 Batteriskötsel, för detaljerade instruktioner.

Din Powakaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrade terminaler och en låsfunktion för att säkra strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen har monterats, anslut ditt batteri som visas.

1. Koppla in batteriets framsida.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klickar i fast läge.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av det med strömbrytaren. Dra i den grå spärren för att lossa batteriet innan du lyfter från ramen.

Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i tråget för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar batteriet med den gröna LED-lampan på kan det leda till att ditt batteri urladdas eller vagnen aktiveras under transporten.

Slå av och på med strömbrytaren



## 5 Framhjuls Justering

Din vagn är förinställd att köra rakt, men om din vagn drar snett, justera med:

1. Lossa framhjulsspaken.
2. Vrid uppåt för att få din vagn att gå mer till VÄNSTER.
3. Vrid ner för att få din vagn att gå mer till HÖGER.
4. När du är nöjd med att vagnen kör rakt, sätt fast framhjulsspaken i låst läge.



## 6 Justera handtagets höjd

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till en av fem positioner. För att justera:

1. Med vagnen helt uppfälld, ta bort låsskruven från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm sexkantsnyckeln som medföljer i ditt instruktionspaket.
2. Höj eller sänk handtaget till det nya önskade läget.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i passningsskåror.





## 7 Kontrollöversikt



När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Styrfunktionerna beskrivs nedan.

Obs: Din vagn har ett energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. Efter 5 minuter utan användning släcks vagnens display. För att tända, rotera eller tryck på kontrollratten.

Central kontrollratt:

- Vrid för att justera hastigheten på vagnen från 0 till 9.
- Tryck för att pausa och återuppta den valda hastigheten. Tryck och håll ned för att aktivera den automatiska distansfunktionen.
- 

Tryck på Display:

Tryck på skärmen med fingret inom det markerade området, som visas till vänster. Peka för att använda funktioner som att växla mellan GPS-lägen och håll, fylla i scorekortet och öppna menyn.

Vänligen notera: du kan använda displayen med de flesta golfhandskar. Resultaten kan variera när du bär tjocka eller vinterhandskar. Håll skärmen fri från vatten för bästa resultat.

GPS-kartuppdateringar

Din GPS-vagn är förladdad med över 40 000 bankartor. Du kan uppdatera valfri karta med en smartphone via Powakaddy-appen, se avsnitt 13.


Laddningsport:

Finns på handtagets undersida. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är på 5v / 500mA lämplig för de flesta USB-enheter \*

\* USB-utgångsspänning 5v / 500mA kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, kontrollera instruktionerna från enhetens tillverkare före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skador från att använda laddningsporten med inkompatibel enhet.



## 8 Spielstart

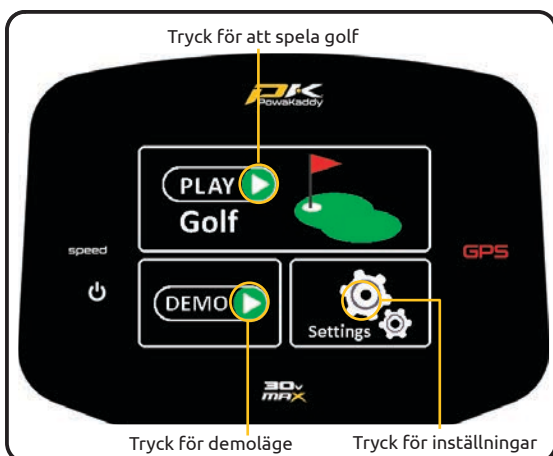

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Displayen lyser och visar Hemmenyn. Tryck på de markerade områdena för att välja och sedan igen när det blinkar för att bekräfta ditt val.

**Spela golf (Play Golf):**


- Vagnen börjar söka efter GPS-signal. Detta kan ta upp till 3 minuter beroende på plats och signalstyrka. För bästa resultat, kör bort från byggnader och stå under öppen himmel.
- Om ingen signal erhålls efter 5 minuter visas ett meddelande om låg signal. Gå till ett bättre GPS-signalstyrkeområde och vagnen fortsätter att söka.

Du kan använda standardmotorfunktionerna medan GPS-enheten identifierar din plats. När enheten har ett GPS-lås, kommer det upp en lista över lokala banor nästa gång vagnen stoppas. Välj bana:

1. Tryck på önskad bana från listan. Ditt val blir grönt.
2. Bekräfta genom att trycka på 'Enter Pilen' i nedre högra hörnet.

**Demoläge (Demo Mode):**

Tillåter användaren att utforska bildskärmarna och vagnfunktionen utan att behöva en GPS-signal.

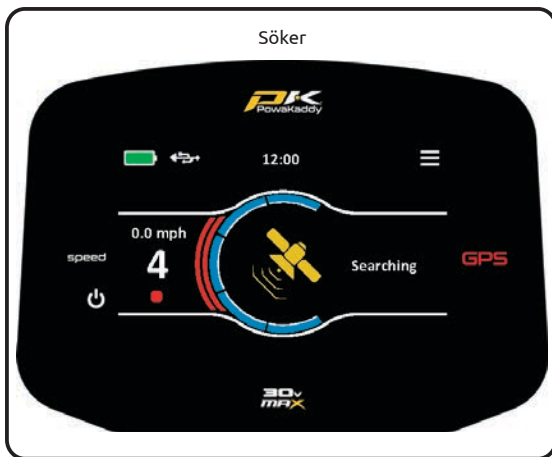

- Välj "Demo" från Hemmenyn. (Tryck två gånger)
- Displayen visar GPS-sökskärmen och låter dig sedan välja från en utvald lista över banor.
- Välj önskad bana och bekräfta, (se Play Golf.)
- Tryck på pilarna längst ner på skärmen för att navigera mellan GPS-lägen. Använd menyknappen i det övre högra hörnet för att få tillgång till scorekortet. Se avsnitt 10 GPS-funktioner för mer information.


(Obs! Informationen som visas i demoläge är bara för att demonstrera produkten och kanske inte är korrekt baninformation)

- När du har gått igenom alla GPS-lägen återgår skärmen automatiskt till hemmenyn.
- Upprepa stegen ovan för att starta demoläget igen.


Observera: inga motorfunktioner är tillgängliga i demoläge.

### Inställningar (Settings):

Gör att du kan ändra inställningar som tid, distansenheter och ställa in pinkod. Se avsnitt 11 för mer information.

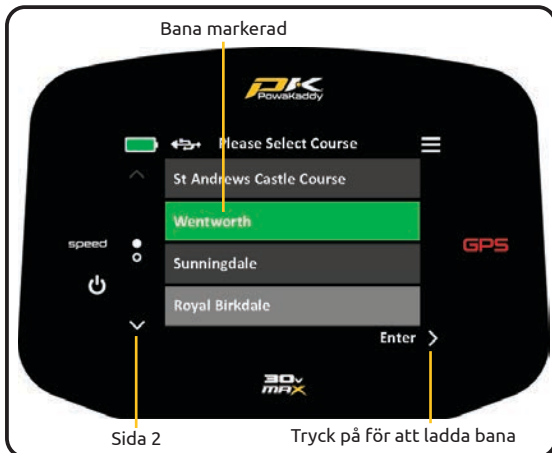

## 9 Vagnkontroller

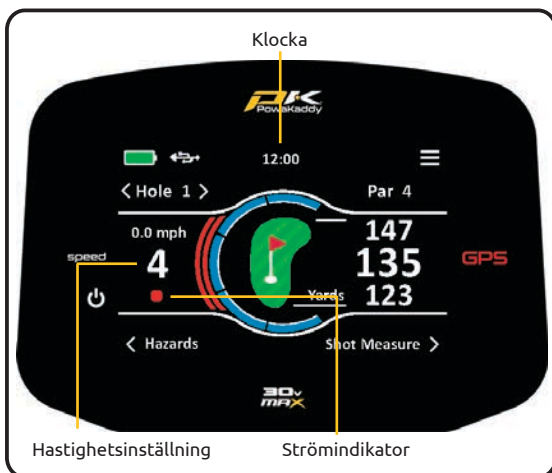


Klocka: Visar aktuell tid. För att justera för sommartid, se avsnitt 11.

Yards/meter: Mätenhet som används för vagnens distanser. Ändras i inställningar, se avsnitt 11.

Kontrollratten: Vrid för att kontrollera hastigheten på vagnen under normal drift. Tryck för att pausa och återuppta med den valda hastigheten.

Strömindikator: Visar om ström används till drivenheten. (Grön - PÅ) (Röd - AV)


Automatisk distansfunktion (ADF): ADF-funktionen är ett bekvämt sätt att skicka din vagn ett inställt avstånd. (5 till 50 meter / meter) Till exempel när du närmar dig en green kan du skicka vagnen mot nästa tee om omgivningen tillåter det.

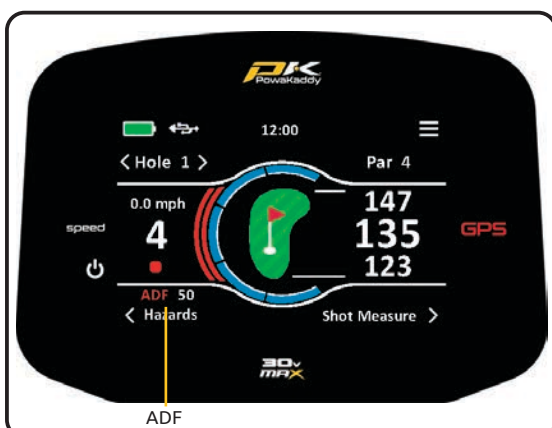

Vänligen notera: det rekommenderas inte att skicka din vagn oönskad över brant eller ojämn terräng. För att aktivera ADF måste motorn pausas och sedan:

1. Tryck och håll ner kontrollratten tills 'ADF' visas på displayen.
2. Vrid på kontrollratten för att välja avståndet mellan 5 till 50 (yards/meter).
3. För att sätta vagnen i rörelse, tryck på kontrollratten för att starta motorn. Vagnen körs som standard med hastighet 4.

För att avbryta ADF funktionen, vrid kontrollratten till "00" och bekräfta genom att trycka på kontrollratten. För att avbryta när vagnen är i rörelse, tryck helt enkelt på kontrollratten för att pausa motorn som du gör vid normal användning.

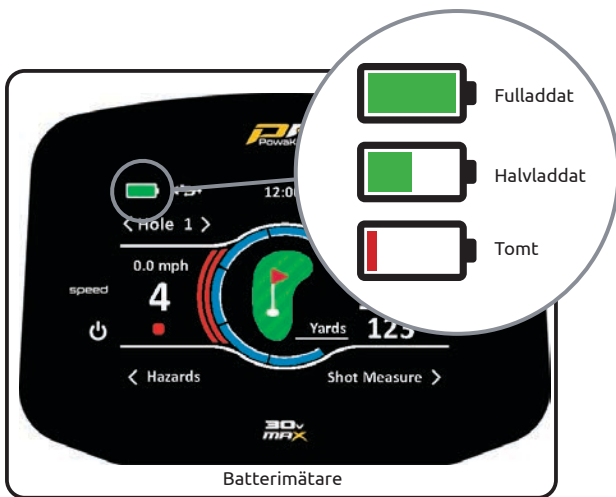


Batterimätare

**WARNING!** Innan du använder ADF-funktionen, se till att terrängen är klar från eventuella hinder. För att avbryta avståndsfunktionen under drift, tryck på av/på-knappen för att stanna vagnen.

Batterimätare: visas i displayens övre hörn. Batteriets laddningstillstånd avgör hur mycket av fältet som tänds. När du fortskrider genom rundan kommer det inre fältet på mätaren att falla.

När fältet helt släckts indikerar det att batteriet är tomt. När ditt batteri är nytt kan fältet bara tappa en liten mängd under hela rundan. När ditt batteri åldras kan du tappa mer.

Om du tappar alla staplar kan detta indikera; (1) du har inte fulladdat batteriet (2) ditt batteri närmar sig slutet av dess livslängd och du bör överväga att köpa ett nytt. För ytterligare information om batterihantering, se avsnitt 10.

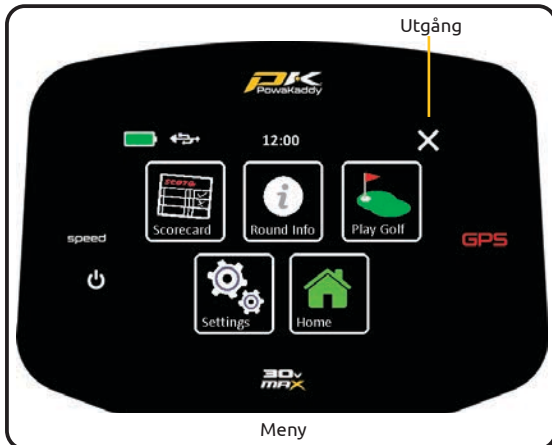


Meny

Meny: Tryck på menyikonen och i det övre högra hörnet och sedan en gång till för att bekräfta för att få åtkomst till andra vagnsfunktioner. Tryck på 'X' i det övre högra hörnet för att stänga menyn och återgå till föregående skärm.

Round Info: Tillgänglig från menyn visar följande:


- Current Course: Visar aktuell bandata.
- Round timer: Visar hur länge vagnen varit på för aktuell runda. Detta återställs när batteriet är avstängt.
- Round Distance: Visar avståndet vagnen har kört under aktuell runda. Detta återställs när batteriet är avstängt.
- Calories: Visar ungefärligt antal förbrända kalorier när du går under din runda.
- Total: Visar det totala avståndet som vagnen har kört. Det går inte att återställa.

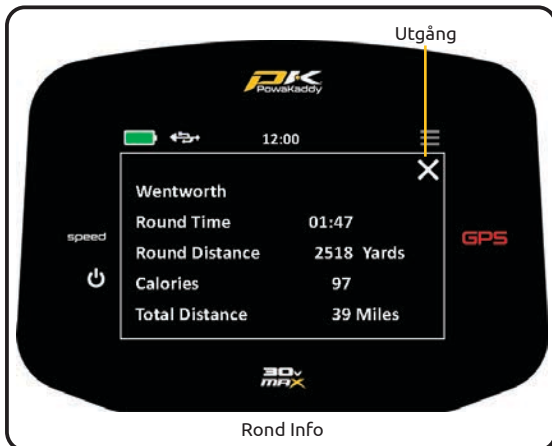

Rond Info

Tryck på 'X' i övre högra hörnet för att avsluta tillbaka till menyn.


## 10 GPS-funktioner

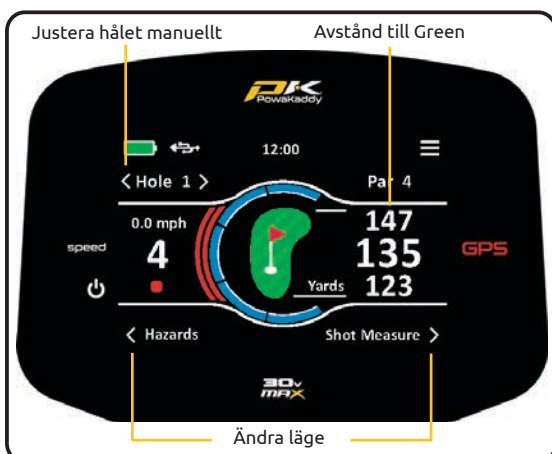

När du har laddat en bana har du några GPS-lägen tillgängliga för att förbättra ditt spel. Växla mellan lägena Fram, Mitt, Bakkant green, Hinder och Slagmätning genom att trycka på de märkta pilarna längst ner på skärmen.

Standardvisning:

På standarddisplayen visas information om håll och par, vänster bild. Information om green avstånd till fram-, mitt- och bakkant visas på höger sida av displayen.

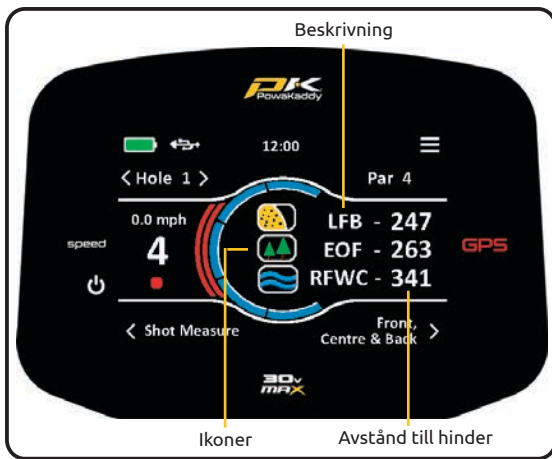

När du går från det green området till nästa tee går informationen automatiskt vidare till nästa hål. På grund av variationer i noggrannhet av kommersiell GPS kan du ibland behöva manuellt gå vidare till nästa hål.

- Om du vill gå framåt manuellt trycker du på pilen till höger om hålet.
- För att återgå till föregående hål, tryck på pilen till vänster om hålet

#### Hinder (Hazards):

Information om hinder kan visas för varje hål. Avståndet visas på höger sida. Mätningen kan vara till mitten, början eller slutet av hindret beroende på beskrivningen, dvs CRKC - Creek Carry.

#### Green sidohinder:

-  **BGB – BAKRE GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGB – FRÄMRE GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LGB - VÄNSTER GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RGB – HÖGER GREENBUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGW – VATTEN FRAMFÖR GREEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGWC – VATTEN FRAMFÖR GREEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **LGW – VATTEN VÄNSTER OM GREEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGWC – VATTEN HÖGER OM GREEN ÖVER**  
Avstånd taget för att slå över hindret










#### Diverse hinder:


-  **EOF - SLUT AV FAIRWAY**  
Avstånd taget från BAKKANT på hindret
-  **CRK – BÄCK**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **CRKC – ÖVER BÄCK**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

Högst 3 hinder visas på skärmen samtidigt; det översta hindret är närmast. När hindret har passerats kommer listan att uppdateras. Maximalt fyra hinder kartläggs per hål.

Om det inte finns några hinder i spellinjen mot green, kommer texten 'No Hazardz' att visas.

#### Fairway hinder:

-  **LFB - VÄNSTER FAIRWAY BUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **MFB - CENTRUM FAIRWAY BUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RFB - HÖGER FAIRWAY BUNKER**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LFW - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LFWC - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **MWF - CENTRUM FAIRWAY VATTEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **MFWC - CENTRUM FAIRWAY VATTEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **RFW – HÖGER FAIRWAY VATTEN**  
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RFWC - HÖGER FAIRWAY VATTEN ÖVER**  
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

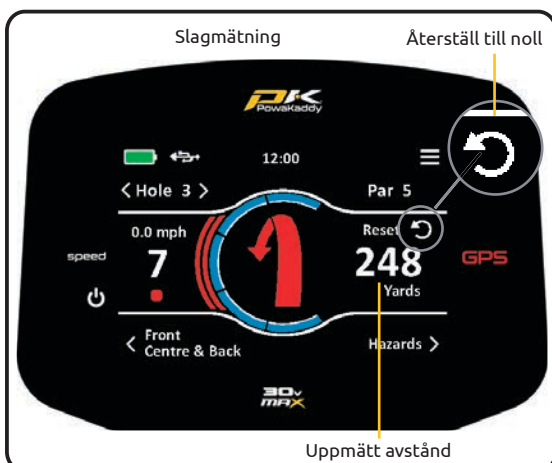


#### Slagmätning:

Mät avståndet för dina slag i det här läget. När du startar trycker du på reset för att ställa in avståndet till 0, som markerat till vänster. Detta släpper en GPS 'nål' Gå mot din boll så kommer avståndet att visas. Tryck på reset för att starta nästa mätning.

Vänligen notera; mätningen kommer att vara "som när kråkan flyger", direkt från din startpunkt till din slutpunkt.



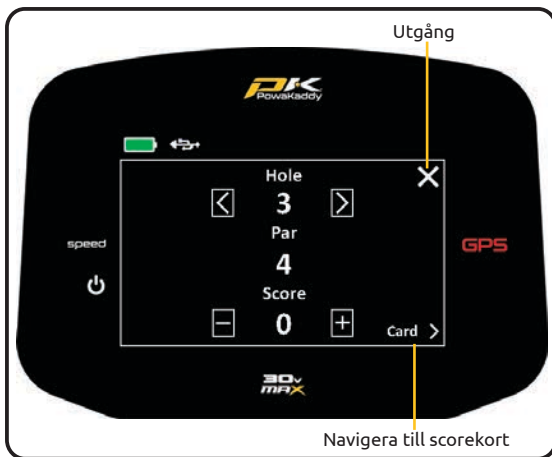

Scorekort:


Öppna scorekortet från menyn (dubbeltryck på menyikonen i det övre högra hörnet).

Den första skärmen du riktar till är skärmen 'Enter Score'. Ändra hålet med pilarna och justera scoren med "plus" och "minus" pilarna.

Tryck på 'Card' -pilen i nedre högra hörnet för att se hela scorekortet. (Tryck på pilen 'Enter Score' i nedre högra hörnet för att återgå till skärmen Enter Score).

Notera: Handikapp är satt till 0 som standard. Detta kan ändras i inställningarna, se avsnitt 11.

När ett scorekort har slutförts visas en 'Save Card' -knapp. Välj och bekräfta för att spara. De sparade scorekortet är tillgängliga att se från Inställningsmenyn.

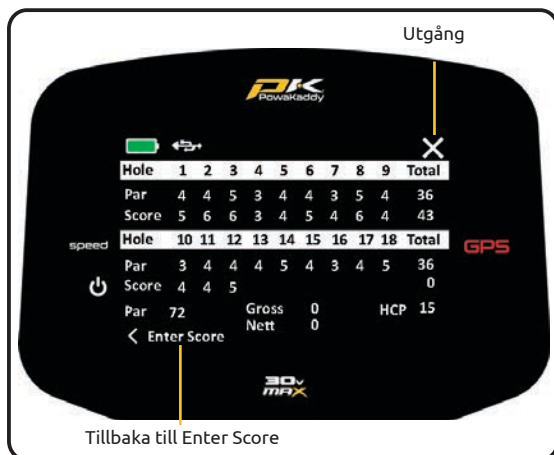


Sparade Scorekort:

Öppna listan över sparade scorekort från menyn Inställningar, se Avsnitt 11. Här kan en lista över sparade scorekort visas, från nyaste till äldsta.

Tryck på önskat scorekort för att öppna. Tryck på 'X' i det övre högra hörnet för att avsluta.

Observera: högst 20 scorekort kan sparas.

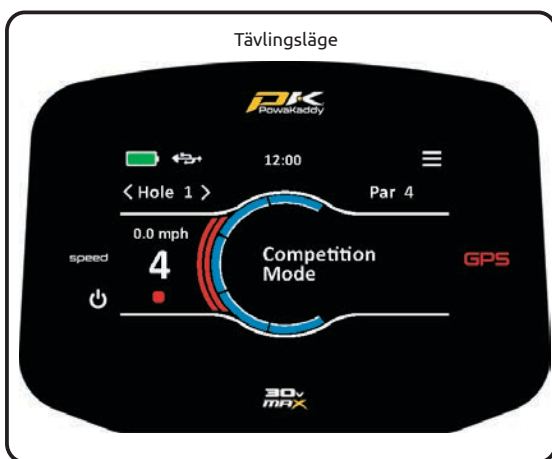


Tävlingläge:

För användning i tävlingar där avståndsfunktioner inte är tillåtna. Alla avståndsmättningsfunktioner kommer att inaktiveras.

Tävlingläge kan aktiveras och inaktiveras från menyn Inställningar.

När vagnen är avstängd stängs tävlingläget automatiskt av och aktiverar avståndsfunktioner igen för nästa runda.


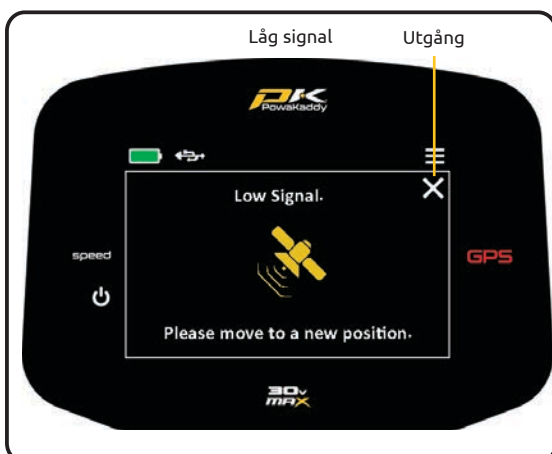


Låg signal:

Under vissa förhållanden kan din GPS-vagn uppleva en låg GPS-signal under uppstart eller under spelets gång, vänster skärm visas för att indikera detta. När du flyttar till ett bättre signalstyrkeområde fortsätter vagnen att söka efter en GPS-signal.

Pop-up meddelandet kan tas bort genom att trycka på valfri knapp.

# 11 Inställningar

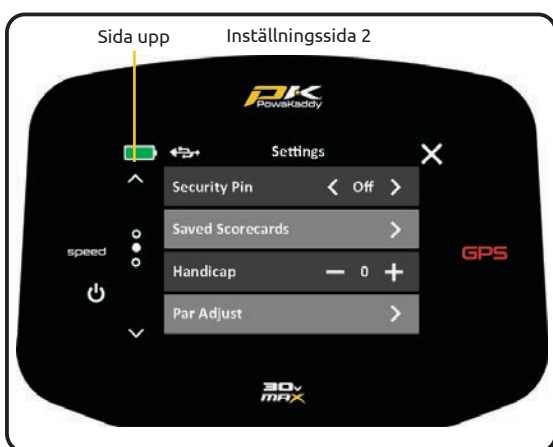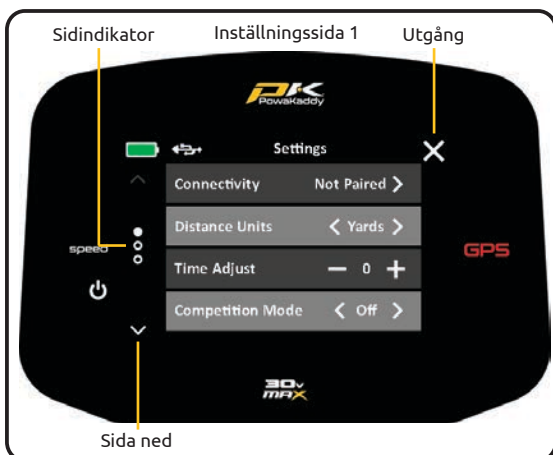

Din nya GPS-vagn är klar att använda men det finns några inställningar du kan ändra.

Gå till inställningarna via:

- Hemmenyn (Tryck två gånger på Settings)
- Meny

För att avsluta inställningarna och återgå till föregående skärm, tryck på 'X' i det övre högra hörnet.

För att spara dina inställningar måste du lämna menyn. Stäng inte av eller ta ur batteriet.

Alternativ:

Anslutningsstatus (Paired/Not Paired): Visar anslutningsstatus med mobil enhet. För att parkoppla en enhet, se avsnitt 13.

Avståndsenheter: Växla mellan Yards (miles) och Meter (kilometer) genom att trycka på pilarna.

Tidsjustering: Justera för sommartid. Tryck på knapparna "Plus" eller "Minus".

Competition Mode: För användning i tävlingar när avståndsfunktioner inte är tillåtna. Tryck på pilarna för att slå på eller av. Tävlingsläget inaktiveras när vagnen är avstängd.

Säkerhets Pin: Din vagn kan skyddas med en 4-siffrig säkerhetskod som ställs in av användaren. För att ställa in:

1. Använd pilarna för att växla Pin inställningen till 'På'.
2. Tryck på siffrorna för att skapa en fyrsiffrig Pinkod. När den fjärde siffran har valts återgår displayen till inställningsmenyn.

Obs: gå ur menyn för att säkerställa att din Pinkod sparas

Om PIN-låset är aktivt måste du ange din PIN-kod varje gång du sätter igång vagnen. Om du har glömt koden, använd standard fabriks-PIN: 7921 för att låsa upp kontrollerna.

Sparade scorekort: Tryck för att öppna listan över sparade scorekort. Gå tillbaka till inställningsmenyn via 'X'-knappen i det övre högra hörnet.

Handikapp: Tryck på knapparna 'Plus' eller 'Minus' för att öka eller minska handikappet. Handikappet visas och används för nya scorekort.

Par justering: Används för att justera Par för damer från tävlingstee. Du måste ha valt en bana i Play Golf-läget för att komma åt detta.

Demoläge: Slå på eller av genom att trycka på pilarna. När den är avstängd tas Demo-läget bort från hemmenyn.

GPS-version: GPS firmware version installerad.

Elektronikversion: Programvaruversion av handtaget och kontrollboxen.

Home: Tryck för att återgå till Hemmenyn. Alla aktuella scorer som anges på ditt scorekort kommer att gå förlorade.

## 12 Elektroniska Bromssystemet




Det helt nya elektroniska bromssystemet (EBS) är en extrafunktion för Powakaddy Freeway-serie 2020.

EBS är ett automatiskt bromssystem för nedförsbackar och håller vagnen med den valda hastigheten för att förhindra att vagnen rusar iväg från användaren. Dessutom kommer vagnen att hålla en vald hastighet uppåt, vilket tar bort behovet av konstant justering av kontrollratten.

Varning: EBS är ett bromssystem med hjälp av backar, inte en 100% parkeringsbroms. Vagnen måste vara påslagen och hjulen kopplade till drivningen för att bromssystemet ska fungera. Drivsystemet använder en begränsad gliddifferens för att tillåta bromsning och ger enkel manövrerbarhet. Försök att undvika att korsa en brant kulle eftersom vagnens belastning oftast kommer att appliceras på det nedre hjulet i sluttningen och kan leda till att det högre hjulet slirar. Om din vagn tappar dragkraft och hjulen börjar snurra, minska hastigheten och lägg jämnt tryck på handtaget för att öka dragkraften för båda hjulen.

Varning: Våta eller lösa markförhållanden kan leda till att hjulen låses och glider i branta sluttningar. Håll ett fast grepp om handtaget när du går upp, ner eller korsar sluttningar, för att hjälpa vagnen och undvika skador.

## 13 GPS Uppdateringar

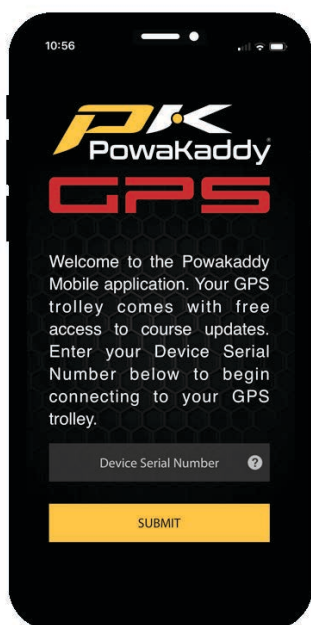

Din GPS-vagn levereras med över 40 000 bankkartor över hela världen, men kan uppdateras när ny kartdata är tillgänglig. Kartorna kan uppdateras individuellt via Bluetooth med Powakaddy appen, som kan laddas ner från Apple App store och Google Play-butiken.

1. Ladda ner Powakaddy appen gratis från Google Play Store eller Apple App Store.
2. Öppna appen och ange det 14-siffriga serienumret som finns på vagnen i den bakre fogen.

Vänligen notera: när du parkopplat med din smartphone, kommer vagnen minnas anslutningen.

Om du har svårt att parkoppla:

- Se till att inga andra Powakaddy vagnar körs i närheten.
- Försök stänga appen och starta om vagnen. Parningsprocessen kan ha gått ut.

När du har laddat ner appen och aktiverat med ditt serienummer är du redo att utföra en banuppdatering.

1. Starta din vagn.
2. Öppna inställningsmenyn och klicka på Connectivity alternativet för att para enhet.
3. Välj 'Update course' från App-menyn.
4. Använd antingen din smartphones GPS för att fastställa din plats eller använd sökfältet. Välj önskad bana och vagnen börjar starta uppdateringen. Ta inte bort eller stäng av batteriet under uppdateringen.

## 14 Batterivård

### PLUG 'N' PLAY™

Vänligen notera; Under normala förhållanden kommer det utökade 30V litiumbatteriet att göra 36 hål när det används på en PowaKaddy-produkt. Förhållanden som långa eller exceptionellt kuperade banor, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kan minska vagnens räckvidd.




**30V  
MAX**

#### Laddningsinstruktioner:

1. Anslut laddaren till eluttaget - laddningsindikatorns lampa blir grön.
2. Slå på batteriet genom att hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan lyser från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statusljus kontinuerligt grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen kommer att ta ungefär 8 timmar beroende på urladdning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om det lämnas under en lång tid stängs batteriet automatiskt av.



7-10 hrs

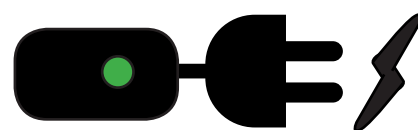

#### Batterisäkerhet:

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan skapa en anslutning mellan terminalerna.
- Spola inte av eller sänk ned i vätskor.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan understiga -10 ° (14 ° F) eller över 40 ° C (105 ° F), t.ex. utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda bara ditt PowaKaddy-batteri med den medföljande godkända laddaren. Att använda en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller terminalerna är skadade.
- Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, **FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA BATTERIET** eller försök att reparera. **RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.**
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det osannolikt kommer vätska från batteriet, rör inte vid vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

- Hudkontakt - Tvätta med tvål och vatten.
  - Inandning - Utsätt dig för frisk luft och kontakta läkare.
  - Ögonkontakt - Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkare.
  - Avfallshantering - bär handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din lokala återvinningscenter.
- Förbränn inte batteriet även om det är skadat.
  - Använd endast ett PowaKaddy-batteri med en kompatibel PowaKaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för personskador eller brand.



### Laddningssäkerhet:

- Testa inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda bara ett Powakaddy-batteri med den medföljande Powakaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är specifikt utformade för att fungera tillsammans.
- Ladda endast på en hård, plan yta.
- Laddaren blir varm, täck inte laddaren.
- Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, ledningarna eller höljet är skadat.
- Ta ut kontakten med försiktighet. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

### Litiumbatteri:

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla. Förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan det förvaras. Ladda en gång var tredje månad.

### Batteritransport:

Se till att batteriet är avstängt vid transport av vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och att batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker skicka ditt batteri med flyg.

### Avfallshantering av litiumbatteri:

Vid slutet av dess livslängd, vänligen kassera batteriet med vederbörlig omsorg för miljön.

1. Kör om möjligt batteriet helt tomt och ta bort det från vagnen.
2. Ta batteriet till din lokala återvinningscenter.

---

## 15 Underhåll

Din Powakaddy vagn är lätt att underhålla.

- Använd inte högtryckstvätt eller sänk ned vagnen under vattet. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
- Ta bort ibland hjulen och applicera fett på axlarna och rörliga delar.

Ditt serienummer finns i försänkningen i den bakre fogen, skriv en anteckning för framtida referens. Om du får problem med din Powakaddy-produkt, besök [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support)



**Missa inte.**  
**Registrera nu.**

[www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy](http://www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy)



PGA är ett registrerat  
varumärke som tillhör  
Professional Golfers  
Association Limited.



Alla PowaKaddy elektriska  
vagnar har tilldelats the  
Quiet Mark av Noise  
Abatement Society.