



# FX7 GPS

## Gebruikers Handleiding

[POWAKADDY.COM](http://POWAKADDY.COM)



PGA is een  
geregistreerd  
handelsmerk van de  
Professional Golfers  
Association Limited



Alle PowaKaddy  
elektrische  
trolleys zijn  
bekroond met  
het Quiet Mark



Bedankt voor de aankoop van een Powakaddy. Lees alstublieft de instructies aandachtig. Het juiste gebruik van de accu is zeer belangrijk, lees hiervoor punt 9, instructies voor het gebruik van de accu.

Wanneer u uw nieuwe Powakaddy ontvangt bestaat deze uit:

**1 x trolley | 1 x accu | 1 x oplader | 2 x wielen | 1 x handleiding**

## 1 Garantie



**Vergeet niet.  
Registreer nu!**

[www.Powakaddy.com/my-Powakaddy](http://www.Powakaddy.com/my-Powakaddy)

Neem alstublieft de tijd om uw Powakaddy te registreren zodat u recht heeft op de verlengde garantie\*

*U hebt de serienummers nodig van de trolley, accu en acculader. Deze staan op de producten zelf. Het serienummer van de trolley staat op de achterkant van de accu bak.*

*\* Voorwaarden/condities zijn van toepassing*



## 2 Aan de slag

Neem het voorwiel, de zijwielen en het frame uit de doos.

Schuif het voorwiel in het frame en zet deze vast met de 2 inbusbouten en ringen doormiddel van de inbusleutel. Deze zijn meegeleverd bij de handleiding. Bewaar de inbusleutel, deze heeft u mogelijk nodig bij het instellen van de hoogte van de hendel, zie punt 6.

Verwijder de beschermkapjes van de as en schuif de wielen op de as door de zwarte knop van het wiel in te drukken totdat deze vastklikt.

NB: Bij trolleys met EBS kunnen de wielen vastgezet worden op 2 posities. De buitenste positie gebruikt u bij gebruik zonder accu, de binnenste positie met accu.



### 3 Klap uw trolley uit



Om uw trolley uit te klappen, druk de grijze vergrendelknop in en til de hendel op totdat deze vastklikt. Om de trolley in te klappen, dezelfde stappen in omgekeerde volgorde.



### 4 Lithium accu

**BELANGRIJK-** u moet uw accu volledig opladen voordat u uw trolley gebruikt. Laad de accu altijd binnen 24 uur na elk gebruik. Als u dit niet doet, kan dit de levensduur van de accu verminderen. Zie punt 9, accu gebruik voor meer informatie.


Uw Powakaddy trolley is uitgerust met een vernieuwend "Plug 'n' Play" accu systeem voorzien van speciaal verend kliksysteem zodat uw accu verbinding houdt met de trolley ook op oneffen terrein. Wanneer uw accu volledig is geladen en uw trolley is uitgeklaapt, plaats dan uw accu.

1. Plaats eerst de voorzijde van de accu.
2. Druk de accu in de bak zodat deze aan de achterzijde vastklikt.
3. Druk op de aan/uit knop om de trolley aan te zetten.

Om de accu te verwijderen, druk eerst op de aan/uit knop om de accu uit te zetten. Trek de grijze hendel omhoog en til de accu op.

NB: de lithium accu kan bij transport in de bak blijven. Zorg er wel voor dat u de accu eerst uit zet met behulp van de aan/uit knop aan de bovenzijde. Het aanlaten van uw accu ( met de groene LED aan) kan leiden tot accu ontladen of het activeren van de trolley tijdens het transport.

*Zet de accu aan en uit  
d.m.v. de aan/uit knop*

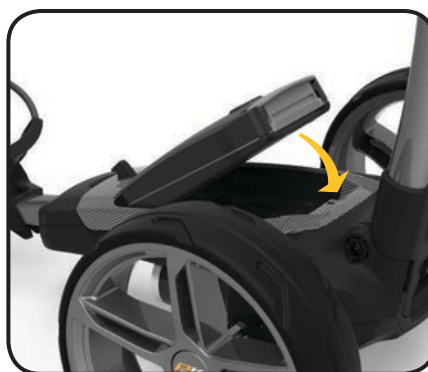

## 5 Aanpassen van het voorwiel

Uw trolley is vooraf afgesteld om rechttuit te lopen. Als uw trolley afwijkt naar links of rechts kunt u dit zelf aanpassen.

1. Op de hendel aan het voorwiel.
2. Draai deze omhoog om de richting naar links te wijzigen.
3. Draai deze omlaag om de richting naar rechts te wijzigen
4. Zodra u tevreden bent en de trolley rechtdoor loopt kan de hendel weer vergrendeld worden.



## 6 Instellen van de hendel hoogte.

De hoogte van de hendel is vooraf zo ingesteld dat deze is geschikt voor de meeste gebruikers. De hendel hoogte kan versteld worden in 5 andere posities. Zo past u de hoogte van de hendel aan:

1. Wanneer de trolley volledig is uitgeklappt, verwijder de bout van de hoogteverstelling d.m.v. de inbusleutel die ingesloten is bij uw handleiding.
2. Stel de hendel in op de gewenste hoogte.
3. Zet de bout weer vast en zorg ervoor dat de afstelplaatjes in de juiste positie zitten.



## 7 Scherm informatie



Wanneer de accu volledig is opgeladen en in de accu-houder is geïnstalleerd, is uw trolley klaar voor gebruik.

Opmerking: Uw trolley heeft een power slaapstand die zorgt voor levensverlenging van uw accu. 5 minuten nadat de trolley is stilgezet, zal het display uitgaan. Activeren doet u door op het display te drukken of te draaien aan de controle knop.

Centrale bedieningsknop:

- Draai om de snelheid van de trolley aan te passen van 0 tot 9.
- Druk om te pauzeren en/of de ingestelde snelheid van de motor te continueren.
- Houd ingedrukt om de automatische afstandsfunctie te activeren.

Aanraakscherm:

Druk op het scherm met uw vinger binnen het gemarkeerde gebied, links. Raak aan voor menu's en instellingen. Veeg naar links/rechts om tussen de GPS-metingenmodus te schakelen.

Opmerking: u kunt het display bedienen met golfhandschoenen aan. Resultaten kunnen verschillen door de dikte van de handschoen (bijv. winterhandschoen). Zorg ervoor dat het display droog blijft voor het beste resultaat.


GPS updates golfbanen:

Uw GPS trolley is geladen met meer dan 40.000 golfbanen. U kunt iedere golfbaan updaten met uw smartphone via de Powakaddy App. Zie artikel 13 voor gedetailleerde instructie.


USB Charging Port:

USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje om GPS of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output is ca. 5V/500mA, geschikt voor de meeste apparaten.

\* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare USB-apparaten. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of schade door het gebruik van de oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.

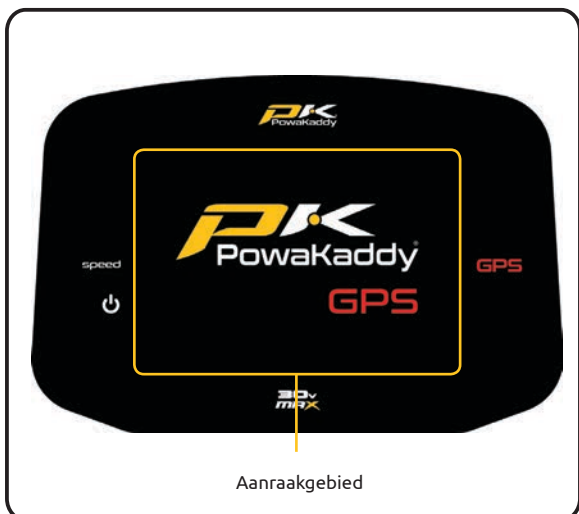


## 8 Start Up

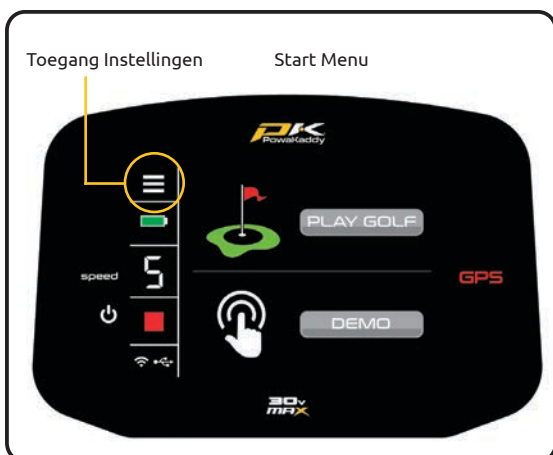

Wanneer de accu volledig is opgeladen en in de accu-houder is geïnstalleerd, is uw trolley klaar voor gebruik. Het display zal oplichten en het Start Menu laten zien.

Aan de linkerkant van het display vindt u de bedieningsbalk. Deze toont de snelheid van de trolley, de capaciteit van de accu en de toegang tot het Settings menu. (zie artikel 9).

Vanuit dit scherm kunt u alle motorfuncties beheren. Om de GPS functies te starten selecteert u de PLAY GOLF knop. Om snel alle kenmerken van de trolley te bekijken selecteert u de DEMO knop.

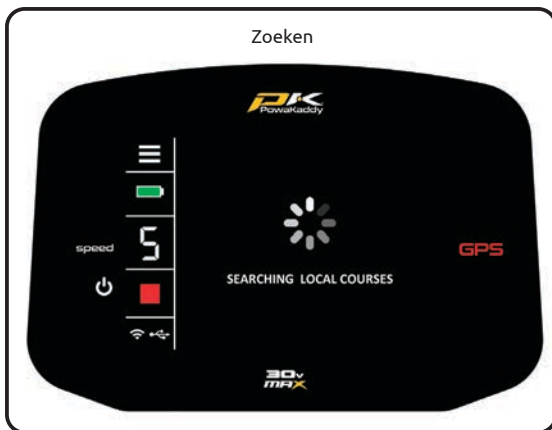

### Golf spelen (Play Golf):

- Selecteer de PLAY GOLF knop vanuit het Home Menu.
- De trolley zal naar een GPS signaal zoeken. Dit kan zo'n 5 minuten duren afhankelijk van locatie en signaalsterkte. Voor het beste resultaat begeeft u zich naar een open ruimte op enige afstand van gebouwen.
- Wanneer er geen signaal is na 5 minuten verschijnt de boodschap Low Message op het display. Verplaats de trolley naar een plekje voor een beter signaal en de trolley zal opnieuw gaan zoeken.

U kunt met de trolley rijden terwijl de GPS uw locatie zoekt. Wanneer er een GPS signaal gevonden is, zullen er zo'n 10 golfbanen verschijnen. Scroll in dit overzicht met de pijlen aan de rechterkant van het display.

Kies een golfbaan:

1. Druk op de gewenste golfbaan in het getoonde overzicht. De selectie wordt groen.
2. Bevestig door aan de onderkant van het display op LOAD COURSE te drukken.
3. De trolley heeft een paar seconden nodig om de gegevens te laden.

### Demo Modus (Demo Mode):



Met de Demo Mode kunt u de functie van de schermen en de trolley verkennen zonder dat een GPS signaal nodig is.

- Het display bootst de trolley na die op zoek is naar een GPS signaal en toont vervolgens een lijst met golfbanen waaruit u kunt kiezen.
- Selecteer de gewenste golfbaan en bevestig deze door op de blauwe knop LOAD COURSE te drukken.
- Zodra de gegevens zijn geladen, veegt u naar links en rechts tussen de GPS-afstandsmetingsmodus, bekijkt u de scorekaartfunctie en bladert u door het Settings menu. Zie artikel 10 en 11 voor meer informatie.


Opmerking: de informatie die in de demo-modus wordt getoond, is alleen om het product te demonstreren en is mogelijk geen nauwkeurige baaninformatie.

- Om de Demo Mode af te sluiten, gaat u naar het Settings menu naar pagina 3. Druk op de rode knop EXIT DEMO.

Opmerking: U kunt niet met de trolley rijden in de Demo Mode.

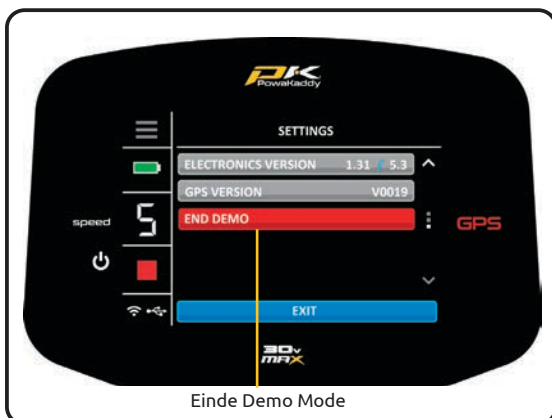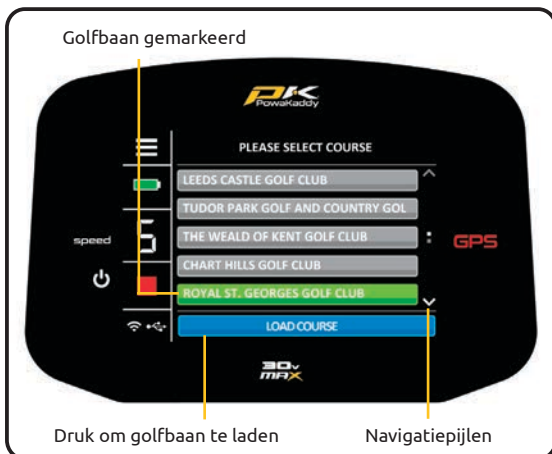

## 9 Trolleybediening

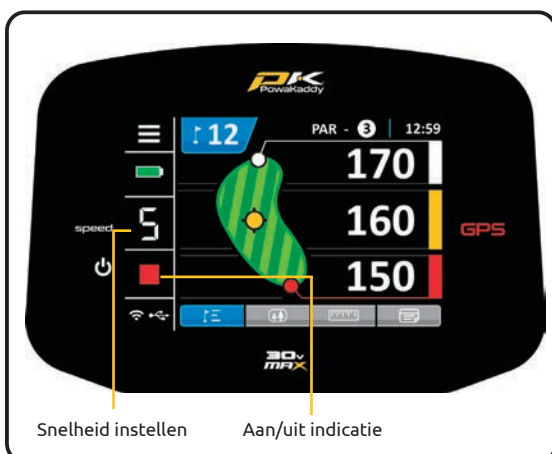

Snelheid instellen: draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

Aan/uit indicatie: laat zien of de trolley is geactiveerd. Groen is ja, rood is nee.

Automatische afstandsfunctie (ADF):

De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde afstand vooruit te sturen. (5 tot 50 meter) Bijvoorbeeld wanneer u de green nadert kunt u de trolley naar de volgende tee sturen als de route het toelaat.

Let op: het is niet aan te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw terrein te sturen. Activeren wanneer de trolley stilstaat:

1. Houd de bedieningsknop ingedrukt tot het ADF-display (links) op het scherm verschijnt.



2. Draai de bedieningsknop om een afstand te selecteren tussen de 5 en 50 meter.
3. Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley kiest zelf snelheid 4.

Om de ADF tijdens het instellen te annuleren, draait u aan de bedieningsknop zodat '0' wordt weergegeven als de af te leggen afstand. Bevestig door op de bedieningsknop te drukken óf druk op de rode knop CANCEL.

Om te annuleren wanneer de trolley in beweging is, drukt u gewoon op de bedieningsknop om de motor te pauzeren zoals u dat bij normaal gebruik zou doen, of u drukt u op de rode knop CANCEL.

Waarschuwing! Voor het gebruik van de ADF-functie dient u ervoor zorgen dat de route vrij is van eventuele obstakels. Om de afstandsfunctie te onderbreken tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

\* \* Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke terreinomstandigheden, bij een volledig opgeladen accu. De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, obstakels of helling, accuconditie en het gewicht van de golftas.


Batter Gauge (batterijmeter): bevindt zich aan de linkerkant van het display. De laadtoestand van uw batterij bepaalt hoeveel van de balk zal oplichten.

Terwijl u uw ronde speelt, zal het aantal blokjes van de meter zakken. Als alle blokjes volledig zijn gedoofd, geeft dit aan dat de batterij leeg is. Als uw batterij nieuw is, mag het aantal blokjes tijdens de hele ronde maar een klein beetje verminderen. Naarmate uw batterij ouder wordt, zal dat aantal sneller minder worden.

Wanneer alle streepjes niet zijn verlicht dan kan dit betekenen:

- U heeft uw accu niet goed opgeladen
- Uw accu nadert zijn einde en u zou kunnen overwegen een nieuwe aan te schaffen

Voor meer informatie over de accu, zie punt 10

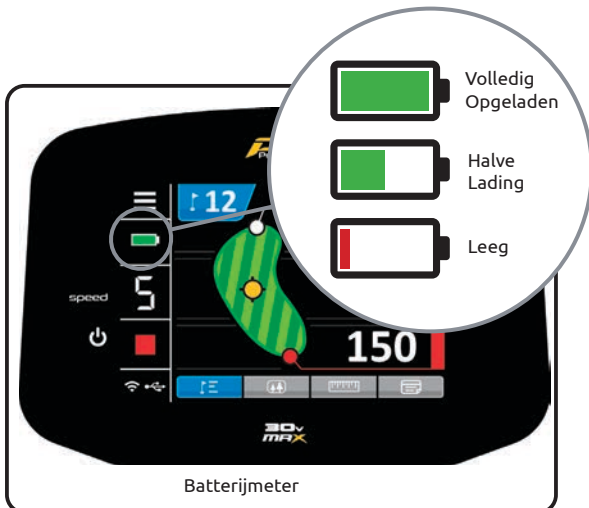

## 10 GPS Functions



Selecteer een hole:

Zodra de baangegevens zijn geladen, geeft uw trolley GPS-informatie weer voor hole 1. Zodra u de 'tee-zone' van de volgende hole op volgorde betreedt, zal de trolley automatisch verder gaan om informatie voor de volgende hole weer te geven.

Start u niet van hole 1 maar een andere hole dan kunt handmatig een hole selecteren. Om dit te doen zie volgende tekst:


- Druk op de blauwe 'Hole'-afbeelding bovenaan het scherm.
- Een raster met holes 1 tot en met 18 wordt getoond. Selecteer uit het raster de gewenste hole.
- Zodra een nieuwe hole is geselecteerd, keert u terug naar het vorige scherm.

De Par-informatie wordt bovenaan het scherm weergegeven en wordt bij elke hole vermeld.


Klok:

De klok bevindt zich in de rechterbovenhoek van het scherm en geeft de huidige tijd weer met behulp van GPS-gegevens. Pas de zomertijd aan in het Settings menu. Zie artikel 11 voor meer details.



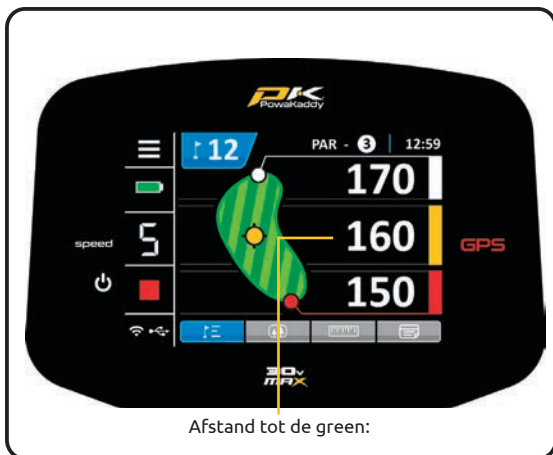

Afstand tot de green:

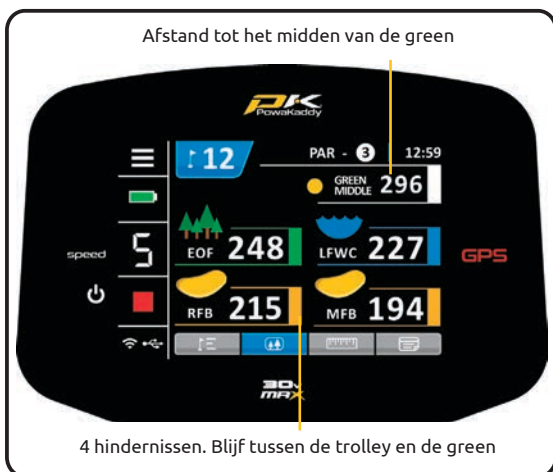


Afstand tot het midden van de green

4 hindernissen. Blijf tussen de trolley en de green



2 hindernissen. Blijf tussen de trolley en de green

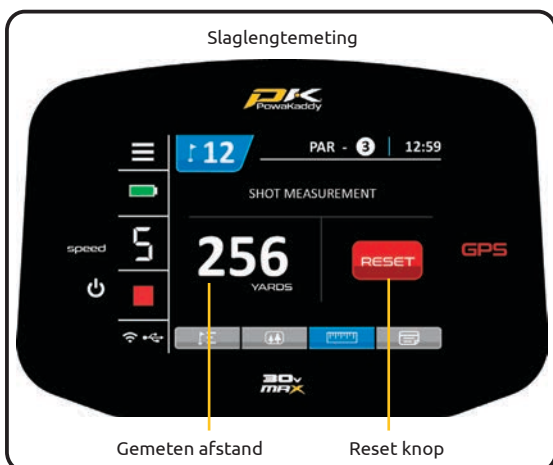

Slaglengtemeting

Gemeten afstand

Reset knop

Navigeer door de GPS-functies:

- Veeg van rechts naar links over het scherm om te navigeren tussen het scherm Distance to the Green, Hazard, Shot Measure function en het scherm Enter Score.
- Veeg een vierde keer om terug te gaan naar het scherm Distance to the green.
- Veeg van links naar rechts om terug te schakelen naar de vorige weergave.

Afstand tot de green:

Afstanden naar de voorkant, het midden en de achterkant van de green worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

Opmerking: De afstandseenheden kunnen worden gewijzigd van yards in meters en vice versa in het Settings menu. Zie artikel 11 voor meer details.

Hindernissen:

Om het Hazard scherm vanuit het Distance to the green te openen, veegt u van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm. (Herhaal dit om terug te keren naar het Distance to the green scherm).

Per hole worden maximaal 4 hindernissen in kaart gebracht. Als u de hindernis passeert, wordt het van het scherm verwijderd. Er worden 3 categorieën hindernissen aangegeven: Bunkers, waterhindernissen en einde van fairways. Deze worden weergegeven met 3 verschillende symbolen, zoals hieronder weergegeven.



De meting die voor elke hindernis wordt weergegeven, kan naar de voorkant, het midden of de achterkant van de hindernis zijn, afhankelijk van de beschrijving, bijvoorbeeld CRKC - Creek Carry. Vind alle omschrijvingen van de hindernissen op de volgende pagina.

Let op: gemakshalve wordt de afstand tot het midden van de green weergegeven boven de hindernissen aangegeven.

Slaglengtemeting:

De slag meten:










- Druk vanaf het punt waar u de slag wilt meten op de rode RESET-knop. Hierdoor wordt een GPS 'pin' neergezet en wordt de afstand teruggezet op '0'. Terwijl u naar uw bal begint te lopen, telt het display op.
- Herhaal het bovenstaande om een nieuwe meting te starten.
- De afstandseenheden kunnen op elk moment worden gewijzigd van yards in meters en vice versa in het Settings menu. Zie artikel 11 voor meer details.

Let op: de meting is hemelsbreed, direct van uw startpunt naar uw eindpunt.



# Omschrijving hindernissen

## Fairway hindernissen


-  **LFB - Linkerkant fairway bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **MFB - Midden fairway bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **RFB - Rechterkant fairway bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **LFW - linkerkant fairway water**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **LFWC - linkerkant fairway water carry**  
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis
-  **MWF - midden fairway water**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **MFWC - midden fairway water carry**  
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis
-  **RFB - rechterkant fairway water**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **RFWC - rechterkant fairway water carry**  
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

## Green hindernissen

-  **BGB - Achterkant green bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **FGB - Voorkant green bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **LGB - Linkerkant green bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **RGB - Rechterkant green bunker**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **FGW - Voorkant green water**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **FGWC - Voorkant green water carry**  
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis
-  **LGW - Linkerkant green water**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **FGWC - Rechterkant green water carry**  
Afstand gemeten tot de carry van de hindernis

## Diverse hindernissen

-  **EOF - eind van de fairway**  
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis
-  **CRK - beekje**  
Afstand gemeten tot de voorkant van de hindernis
-  **CRCK - beekje carry**  
Afstand gemeten tot de achterkant van de hindernis

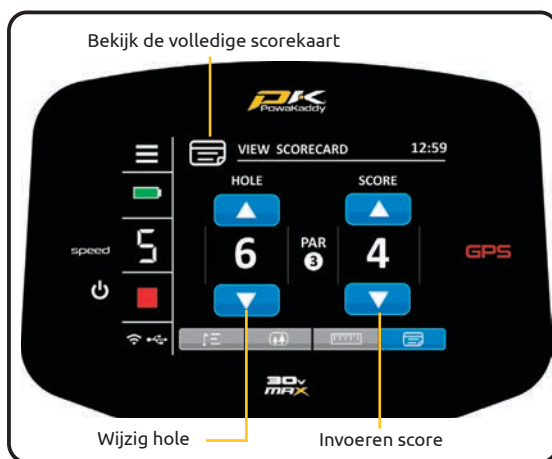

Score invoeren:

Noteer uw scores op een digitale scorekaart met behulp van het scherm Enter Score. Gebruik de linker set pijlen (omhoog en omlaag) om door de holes te bladeren en de rechter set pijlen om een score voor die hole in te voeren.

Opmerking: u moet handmatig door elke hole bladeren.

Scorekaart:


Druk op de afbeelding View Scorecard bovenaan het scherm Enter Score om de volledige scorekaart te bekijken. Scores die u hebt geselecteerd op het scherm Enter Score worden op de scorekaart weergegeven.

Opmerking: een '0' op het scherm Enter Score wordt leeg gelaten op de volledige scorekaart.

Zodra u de volledige 18 holes heeft ingevuld, wordt uw bruto- en netto score berekend. De handicap is standaard ingesteld op '0'. Pas de handicap aan in het Settings Menu. Zie artikel 11 voor meer details.

Verlaat de Full Scorecard door op de Exit Scorecard afbeelding bovenaan het scherm te drukken.

Zodra de volledige scorekaart is voltooid, verschijnt er een rode Save Card-knop onder in het scherm. Druk erop om de kaart op te slaan. Deze opgeslagen kaart is op een later tijdstip toegankelijk via het Settings Menu. Zodra de kaart is opgeslagen, wordt de scorekaart gewist.

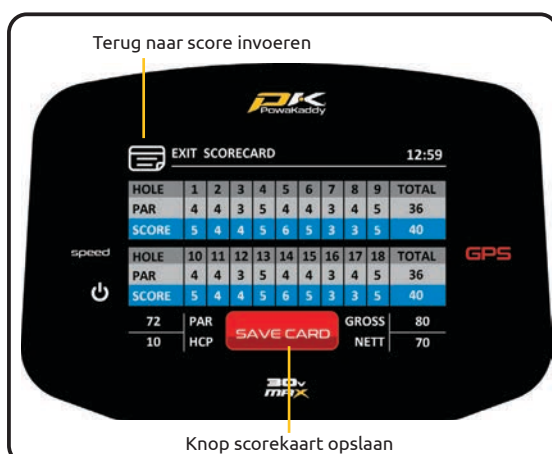



Opmerking: er kunnen maximaal 20 kaarten tegelijk worden opgeslagen. Zodra deze limiet is bereikt, wordt de eerst opgeslagen kaart op datum overschreven.

Opgeslagen scorekaarten:

Toegang tot opgeslagen scorekaarten:

1. Selecteer de Saved Scorecards optie via het Settings Menu.
2. Selecteer een scorekaart uit de lijst. Uw selectie wordt groen.
3. Druk op de blauwe knop Load Card onderaan het scherm.

Om de scorekaart te verlaten, drukt u op de Exit scorecard-afbeelding bovenaan het scherm en vervolgens op het Menu-pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren naar het Settings Menu.



Competitie modus:

Voor wedstrijden, waar het meten van afstanden met een apparaat niet zijn toegestaan, kunt u alle functies voor het meten van afstanden uitschakelen.

- De Competition Mode kan worden geactiveerd en gedeactiveerd via het Settings menu.
- Wanneer de trolley wordt uitgeschakeld, wordt de Competition Mode automatisch uitgeschakeld en worden de afstandsfuncties voor de volgende ronde opnieuw geactiveerd.

Ronde informatie:



Open het Settings menu door op het witte pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm te drukken en selecteer de optie ROUND INFO door op de pijl rechts van de tekst te drukken.

Weergegeven wordt:


- Course: de huidige baan wordt geselecteerd. Verander van baan door END ROUND te selecteren op pagina 3 van het Settings menu en vervolgens PLAY GOLF te selecteren.
- Round Time and Round Distance: Toont de tijd dat de trolley heeft aangestaan en de afstand die de trolley heeft afgelegd tijdens de ronde. Dit wordt gereset wanneer de batterij wordt losgekoppeld.
- Calorieën: geeft het geschatte aantal verbrande calorieën weer tijdens het wandelen tijdens uw ronde golf.
- Snelheid: huidige snelheid van de trolley.
- Total Distance: geeft de totale afstand weer die de trolley heeft afgelegd.

Druk op de EXIT-pijl om terug te keren naar het Settings Menu, gevolgd door de blauwe EXIT-knop om terug te keren naar de GPS-Distances.

Opmerking: Round Info is alleen beschikbaar als een baan is geladen via de modus PLAY GOLF.

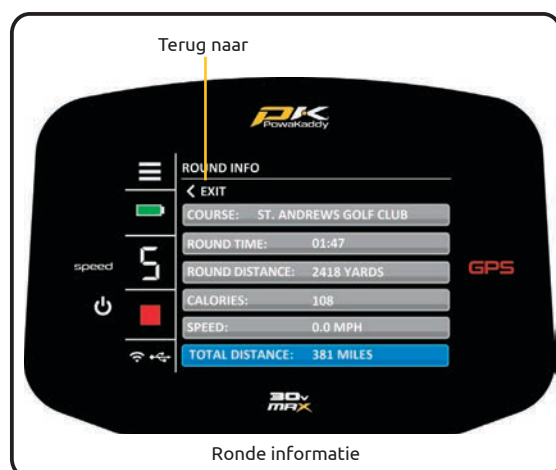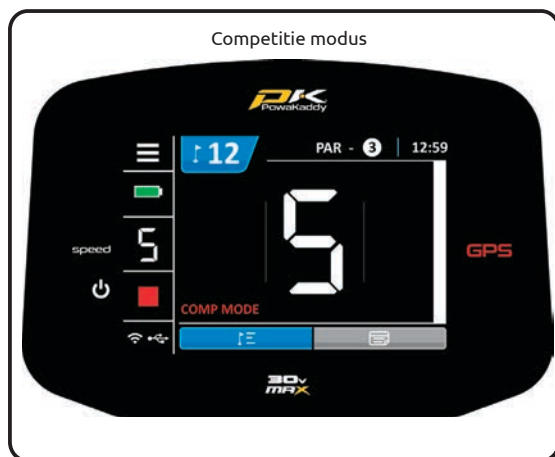

# 11 Instellingen

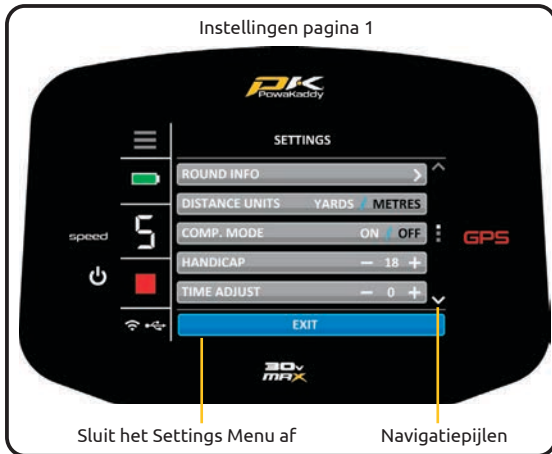

Uw nieuwe GPS-trolley is klaar voor gebruik, maar er zijn enkele voorkeuren die u kunt wijzigen. Om het Settings Menu te openen, drukt u op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm.

Om af te sluiten, drukt u op de blauwe Exit'-knop onderaan het scherm. Als u wijzigingen in de instellingen heeft aangebracht, laat dan bij het afsluiten uw nieuwe voorkeuren opslaan. Schakel de trolley NIET uit.

Navigeer door de 4 pagina's door op de pijlen aan de rechterkant van het scherm te drukken.

Settings Options:

**RONDE INFORMATIE (ROUND INFO):**

Geeft informatie weer over rondetijd en afstand. Alleen beschikbaar nadat een baan is geladen via PLAY GOLF. Zie artikel 10 voor meer informatie.

**UNITS:**

Wissel tussen YARDS (Miles) en METERS (Km). Druk op YARDS of METERS om de selectie te maken. Hetgeen wit gemarkeerd is de actieve selectie. Alle metingen worden in deze selectie getoond, inclusief de GPS-metingen en de ADF-afstanden.

**HANDICAP:**

Druk op de plus '+' en de min '-' symbolen om de handicap te verhogen of te verlagen.

**COMP. MODE:**

Activeer en deactiveer Competition Mode door ON of OFF te selecteren. Hetgeen wit wordt gemarkeerd is de actieve selectie. De Competition Mode wordt standaard uitgeschakeld wanneer de trolley wordt uitgeschakeld.

**TIME ADJUST:**

Pas de zomertijd aan door op de plus '+' en de min '-' symbolen te drukken.

**PAR ADJUST (PAR AANPASSEN):**

Gebruik Par Adjust om pars aan te passen voor dames- of wedstrijd tees. Hoe te gebruiken:

1. Selecteer PLAY GOLF in het Start Menu en kies de gewenste baan wanneer daarom wordt gevraagd
2. Zodra de baan is geladen, gaat u naar het Settings Menu en opent u de optie PAR ADJUST.
3. Blader door de holes met de pijlen aan de linkerkant en verander de par waar nodig met de pijlen aan de rechterkant.
4. Selecteer de blauwe knop REVIEW AND SAVE CARD en de onderkant van het scherm zodra de pars zijn gewijzigd.
5. Bekijk de volledige scorekaart op het scherm voordat u de rode knop SAVE CARD selecteert. (Als er meer wijzigingen nodig zijn, selecteert u de EXIT SCORECARD afbeelding linksboven op het scherm).
6. Eenmaal opgeslagen, wordt u teruggeleid naar het Settings Menu.

Opmerking: de opgeslagen pars overschrijven de gedownloade gegevens en zijn een permanente verandering. Herhaal het proces om terug te keren naar de oorspronkelijke pars.

**OPGESLAGEN SCOREKAARTEN (SECURITY PIN):**

Activeer of deactiveer de functie Security Pin door ON of OFF te selecteren. De actieve selectie wordt wit gemarkeerd.





To set the pin:

- Verander de selectie naar ON.
- Voer een 4-cijferige code naar keuze in.

De pincode is actief, u moet uw pincode invoeren elke keer dat u de trolley aanzet. Als u de code bent vergeten, kunt u de standaard fabrieks-PIN: 7921 gebruiken om de bedieningselementen te ontgrendelen.

Deactiveer de pin door de optie OFF te selecteren.

CONNECTIVITEIT (gekoppeld / niet gekoppeld):

Toont de verbindingstatus met een mobiel apparaat. Zie paragraaf 14 om een apparaat te koppelen.

DEMO MODE:

Schakel de Demo Mode functie ON en OFF vanuit het Start Menu. De actieve selectie wordt wit gemarkeerd

ELECT VERSION: Software versie van de handgreep en motorelektronica.

GPS VERSION: GPS Firmware-versie geïnstalleerd op het handvat.

END ROUND: Selecteer deze rode knop om terug te keren naar het Start Menu.



## 12 Elektronische remsysteem



Het elektronische remsysteem is een optionele extra in de 2021 Powakaddy modellen.

De EBS functie is een automatisch hulp-remsysteem voor een afdaling, het zorgt ervoor dat de trolley zijn snelheid behoudt en niet toeneemt. Ook bij heuvel op zorgt het voor een constante snelheid.

Waarschuwing! EBS is een hulp-remsysteem voor een afdaling, geen 100% parkeerrem. De trolley moet aan staan en de wielen moeten verbonden zijn met de koppelingen op de as om te functioneren. Het aandrijfsysteem maakt gebruik van een 'limited slip' differentieel bij het remmen, waardoor de trolley wendbaar blijft. Probeer te voorkomen dat een steile heuvel schuin afgereden wordt, omdat dan alleen het onderste wiel remt, en het hogere wiel kan gaan glijden. Als uw trolley tractie verliest en de wielen beginnen te slippen, verlaag uw snelheid en pas zelf meer druk toe op het handvat om de tractie van beide wielen te verhogen.

Let op: natte of losse grond kan leiden tot blokkering en glijden van de wielen op steile hellingen. Houd altijd een stevige grip op het handvat bij gebruik van de maximale remkracht, om controle te houden en eventueel letsel of schade te voorkomen.

## 13 GPS Updates



Uw GPS-trolley wordt geleverd met meer dan 40.000 golfbanen wereldwijd en kan worden bijgewerkt als er nieuwe baangegevens beschikbaar zijn. De banen kunnen afzonderlijk worden bijgewerkt via Bluetooth met behulp van de Powakaddy-app, te downloaden via de Apple App store en de Google Play store.

1. Download de gratis Powakaddy-app uit de Google Play Store of de Apple App Store.
2. Open de app en voer het 14-cijferige serienummer in dat zich op de trolley bevindt in de bak van het frame.

De telefoon aan de trolley koppelen:

1. Schakel de trolley in en ga naar de optie CONNECTIVITY in het Settings Menu.
2. Selecteer op de telefoon de gele knop PAIR DEVICE.
3. De trolley geeft een 6-cijferige koppelingscode weer, voer deze in de app in into the app.


Problemen bij het koppelen:

- Zorg ervoor dat er geen andere Powakaddy GPS-trolleys in de buurt zijn.
- Probeer de app te sluiten en de trolley opnieuw te starten; het koppelingsproces is mogelijk verlopen.

Let op: eenmaal gekoppeld met je smartphone onthoudt de trolley de verbinding. Selecteer gewoon de knop PAIR DEVICE.

Golfbaan updaten :

1. Vanuit de App menu selecteer UPDATE COURSE
2. Gebruik de GPS van uw smartphone om uw locatie te bepalen of gebruik de zoekbalk. Selecteer de gewenste golfbaan uit de lijst en de trolley begint met de update. Verwijder de accu niet en schakel deze niet uit tijdens de update.
3. Start de trolley opnieuw nadat de update is voltooid. Hij wordt nu geladen met de bijgewerkte gegevens.

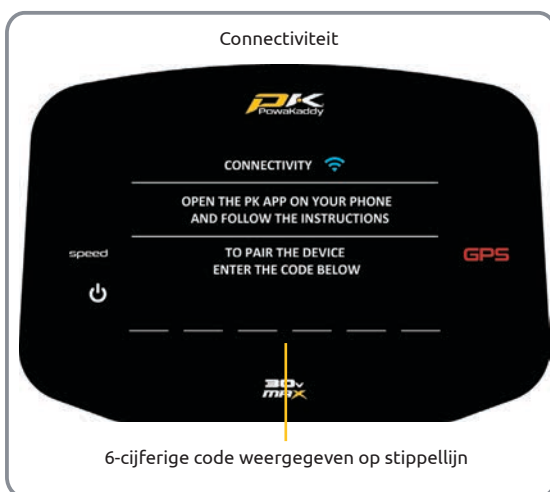

App Store is een servicemerk van Apple Inc.  
Google Play is een servicemerk van Google Inc.

## 14 Accu onderhoud

### PLUG 'N' PLAY™

NB: de standard 30v lithium accu is ontworpen voor een 18 holes ronde en moet altijd volledig worden opgeladen voor een volgende ronde. Volg alstublieft de oplaadinstructies zoals hieronder vermeld. We zijn ons ervan bewust dat sommige golfers het gebruik oprekken naar 27 holes. Dit kan de capaciteit van de accu verminderen en resulteren in een vroegtijdig einde van de levensduur. Het spelen van meer dan 18 holes met de standaard accu beperkt de levensduur van de accu en de garantie in gevaar brengen.

In normale omstandigheden zullen de XL accu's 36 holes 'lopen' bij gebruik op een PowaKaddy trolley. Omstandigheden zoals lange of uitzonderlijk heuvelachtige banen, (zeer) natte grond en zeer zware golftassen kunnen het bereik van de accu verminderen.



**30v  
MAX**

#### Oplaad instructies

1. Doe de stekker van de oplader in het stopcontact. Het lampje van de oplader brandt groen.
2. Zet de accu aan door op de aan/uit knop te drukken, het lampje van de accu wordt groen.
3. Sluit de accu aan op de oplader. Het lampje van de oplader wordt nu rood. Dit geeft aan dat de accu laadt.
4. Wanneer de accu volledig is geladen zal het lampje van de oplader groen worden. Maak de accu los van de oplader en haal de stekker van de lader uit het stopcontact.
5. Druk op de aan/uit knop van de accu zodat het lampje uit gaat.
6. Het laadproces duurt ongeveer 8 uur, afhankelijk van hoever de accu is ontladen en de capaciteit van de accu.
7. Probeer de accu niet langer dan 12 uur aan de lader te houden. Na langere tijd schakelt de accu uit.



#### Veiligheidsinformatie voor de accu

- Maak geen kortsluiting met de accu. Pas op met paper clips, sleutels, munten en andere kleine metalen objecten.
- Spuit de accu niet nat en dompel deze niet in water.
- Berg de accu niet op in ruimtes waar de temperatuur hoger kan zijn dan 40 graden Celsius of lager dan -10 graden Celsius. Zoals bijvoorbeeld in houten of stalen schuurtjes.
- Laad uw accu alleen op met de juiste PowaKaddy lader die bij de accu is meegeleverd. Een andere lader kan de accu beschadigen of een brand veroorzaken.
- Gebruik de lader of de accu nooit als de contacten of behuizing beschadigd zijn.
- Er kunne geen onderdelen worden vervangen in de accu. **MAAK DE ACCU NOOIT OPEN OF EN PROBEER DEZE NOOIT ZELF TE REPAREREN. U RISKEERT EEN ELECTRISCHE SCHOK OF BRAND.**
- De accu is een afgesloten unit, in het onwaarschijnlijke geval dat er een vloeistof lekt uit de accu, raak deze niet aan, het kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Volg deze voorzorgmaatregelen:

- Contact met de huid – was met zeep en water
  - Inademing – adem frisse lucht in en vraag medisch advies
  - Oogcontact – was onmiddellijk 15 minuten met water. Zoek medische hulp.
  - Verwijdering – draag handschoenen en verwijder de accu, vraag uw lokale overheid of recycle center.
- Verbrand de accu niet.
  - Gebruik uw PowaKaddy accu alleen met de daarbijbehorende PowaKaddy. Gebruik van de accu op andere artikelen kan een risico vormen of brand veroorzaken.

## Opladen van uw lithium accu

- Hou geleidende voorwerpen weg bij de contactpunten van lader en accu.
- Gebruik voor het laden van uw Powakaddy accu alleen de daarbij geleverde Powakaddy oplader.
- Plaats uw accu en oplader op een harde ondergrond en sluit de accu en lader eerst aan voordat u het netsnoer aansluit.
- De oplader wordt warm, bedek deze niet.
- Stel de oplader niet bloot aan regen of sneeuw.
- Gebruik de oplader niet wanneer de stekker, snoer, contacten of buitenkant van de oplader is/zijn beschadigd.
- Haal de stekker met zorg los. Trek niet aan de draad.
- Gebruik geen verlengkabel.

## Opslag van de accu

Accu's moeten worden bewaard in een koele droge plaats uit het zonlicht en niet in hitte of kou. Het liefst in kamertemperatuur. Laadt uw accu op voordat u deze een tijdje niet gebruikt en herhaal dit elke 3 maanden.

## Vervoer van de accu

Verzeker u ervan de accu uit staat tijdens transport om te voorkomen dat de trolley wordt geactiveerd en de accu ontlaadt. Vraag toestemming aan uw vliegmaatschappij voordat u uw accu meeneemt bij een vliegreis.

## Uw lithium accu bij het afval

Aan het eind van de levensduur van de accu, gooi de accu op een milieuvriendelijke manier weg.

1. Probeer de accu zolang te gebruiken dat deze helemaal leeg is.
2. Lever uw accu in bij een recycle punt.

---

## 15 Onderhoud

Uw Powakaddy trolley is eenvoudig te onderhouden.

- Gebruik om schoon te maken nooit een hoge druk reiniger, noch geheel onderdompelen in water.
- Af en toe de wielen verwijderen en wat vet aanbrengen op de as en andere bewegende delen.

Uw serienummer is te vinden op de achterkant van het motorblok wanneer de trolley is ingeklapt.

Mocht u een probleem ondervinden met uw Powakaddy product, ga dan naar [www.powakaddy.com/support](http://www.powakaddy.com/support) of neem contact op met uw dealer.



Vergeet niet.  
Registreer nu!

[www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy](http://www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy)



PGA is een geregistreerd  
handelsmerk van de  
Professional Golfers  
Association Limited

Partner



Alle PowaKaddy  
elektrische trolleys  
zijn bekroond met  
het Quiet Mark