



FX7 GPS

Ägarhandbok

POWAKADDY.COM



PGA är ett registrerat varumärke som tillhör Professional Golfers Association Limited.



Alla Powakaddy elektriska vagnar har tilldelats the Quiet Mark av Noise Abatement Society.



Tack för att du köpte den nya Powakaddyn. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnitt 14 för detaljerade instruktioner.

När du får din nya Powakaddy har du följande:

1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x Instruktionsbok

1 Produktgaranti



www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Ta ett ögonblick för att registrera dina nya produkter för att få * Utökade garantier.

Du behöver serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda artiklarna. Serienumret på vagnen finns i den bakre fogen, se bild.

**Villkor gäller. Se powakaddy.com för mer information.*



2 Komma igång

Ta ut framhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Skjut framhjulsenheten in i ramen och fäst det med hjälp av de två sexkantiga bultarna och brickorna med den medföljande sexkantsnyckeln som finns i instruktionspaketet.

Obs! Spara sexkantsnyckeln för justering av handtagets höjd, se avsnitt 6.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen och skjuta på det på axeln tills hjulet når kopplingen.

Notera: På EBS modellerna kan hjulen låsas i två positioner på hjulaxeln. Sätt hjulen i den inre skåran för att sätta vagnen i driftläge. Den yttre skåran är ett frihjulsläge.



3 Fäll upp din vagn



För att öppna ramen trycker du på den grå huvudlåsknappen (markerad med rött) och lyfter handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats. För att fälla vagnen trycker du på den grå huvudlåsknappen och fäller ihop vagnen så att handtagskroken låses fast i den bakre fogen.



4 Litiumbatteri

VIKTIGT - du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan det minska batteriets livslängd. Se avsnitt 14 Batteriskötsel, för detaljerade instruktioner.


Din Powakaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrade terminaler och en låsfunktion för att säkra strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen har monterats, anslut ditt batteri som visas.

1. Koppla in batteriets framsida.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klickar i fast läge.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av det med strömbrytaren. Dra i den grå spärren för att lossa batteriet innan du lyfter från ramen.

Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i tråget för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar batteriet med den gröna LED-lampan på kan det leda till att ditt batteri urladdas eller vagnen aktiveras under transporten.

Slå av och på med strömbrytaren

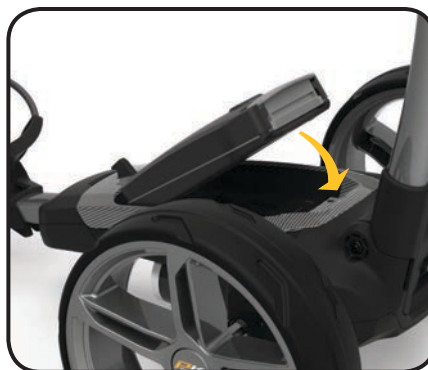

5 Framhjuls Justering

Din vagn är förinställd att köra rakt, men om din vagn drar snett, justera med:

1. Lossa framhjulspaken.
2. Vrid uppåt för att få din vagn att gå mer till VÄNSTER.
3. Vrid ner för att få din vagn att gå mer till HÖGER.
4. När du är nöjd med att vagnen kör rakt, sätt fast framhjulsspaken i låst läge.




6 Justera handtagets höjd

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till en av fem positioner. För att justera:

1. Med vagnen helt uppfälld, ta bort låsskraven från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm sexkantsnyckeln som medföljer i ditt instruktionspaket.
2. Höj eller sänk handtaget till det nya önskade läget.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i passningsskåror.



7 Kontrollöversikt

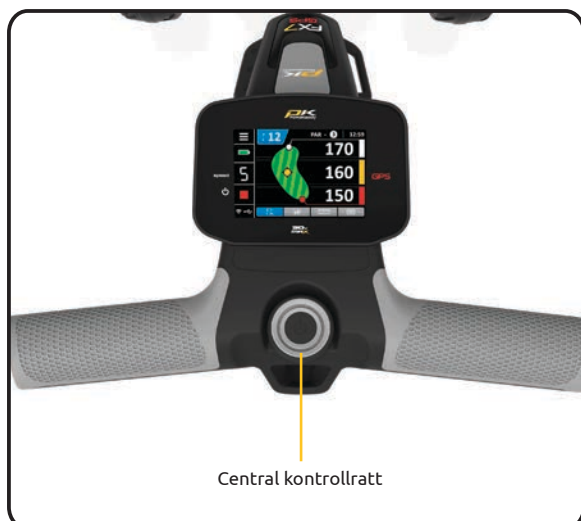

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Styrfunktionerna beskrivs nedan.

Obs: Din vagn har ett energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. Efter 5 minuter utan användning släcks vagnens display. För att tända, rotera eller tryck på kontrollratten.


Central kontrollratt:

- Vrid för att justera hastigheten på vagnen från 0 till 9.
- Tryck för att pausa och återuppta den valda hastigheten
- Tryck och håll ned för att aktivera den automatiska distans funktionen.

Tryck på Display:

Tryck på displayen med fingret inom det markerade området, till vänster. Tryck för att använda menyer och inställningar. Svep åt vänster och höger för att växla mellan GPS-mätlagen.

Vänligen notera: du kan använda displayen med de flesta golfhandskar. Resultaten kan variera när du bär tjocka eller vinterhandskar. Håll skärmen fri från vatten för bästa resultat.

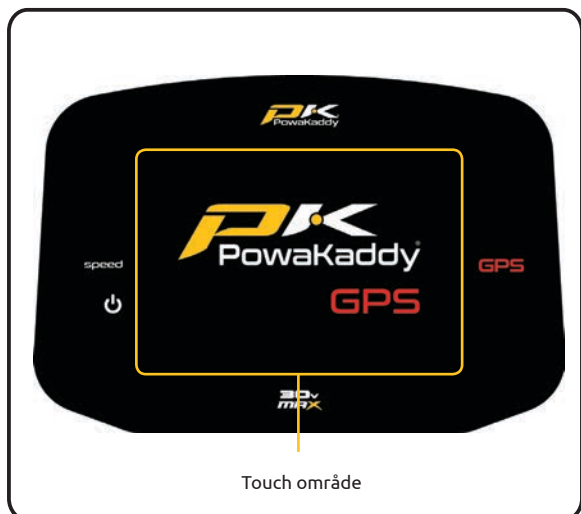

GPS-kartuppdateringar


Din GPS-vagn är förladdad med över 40 000 bankartor. Du kan uppdatera valfri karta med en smartphone via Powakaddy-appen, se avsnitt 13.

Laddningsport:

Finns på handtagets undersida. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är på 5v / 500mA lämplig för de flesta USB-enheter *

* USB-utgångsspänning 5v / 500mA kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, kontrollera instruktionerna från enhetens tillverkare före användning. Powakaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skador från att använda laddningsporten med inkompatibel enhet.

8 Spielstart

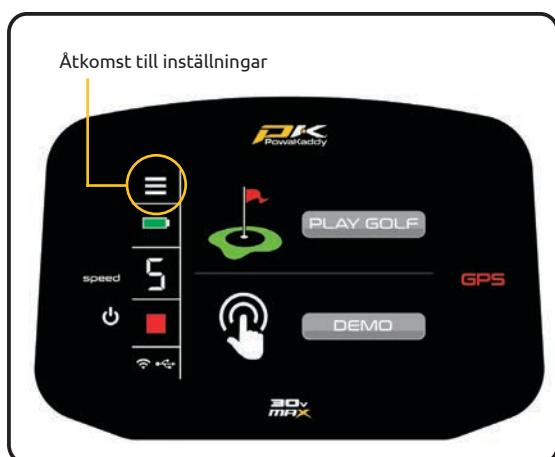

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Displayen kommer att tändas och visa Start meny.

På skärmens vänstra sida finns kontrollfältet. Detta visar vagnens hastighet, batterimätare och är åtkomstpunkten till inställningsmenyn. Se avsnitt 9 för mer information.

Du kan använda alla motorfunktioner från den här skärmen. För att börja använda GPS-funktionerna, välj 'PLAY GOLF' -knappen eller alternativt, för att snabbt se funktionerna i vagnen, välj 'DEMO' -knappen.




Spela golf (Play Golf):

- Vagnen börjar söka efter GPS-signal. Detta kan ta upp till 3 minuter beroende på plats och signalstyrka. För bästa resultat, kör bort från byggnader och stå under öppen himmel.
- Om ingen signal erhålls efter 5 minuter visas ett meddelande om låg signal. Gå till ett bättre GPS-signalstyrkeområde och vagnen fortsätter att söka.

Du kan styra motorfunktionerna medan GPS-enheten identifierar din position. När enheten har ett GPS-lås visas en lista med upp till 10 lokala banor. Navigera i listan genom att använda upp- och nedpilarna på skärmens högra sida

Välj bana:

1. Tryck på önskad bana från listan. Ditt val blir grönt.
2. Bekräfta genom att trycka på den blå 'LOAD COURSE'.
3. Vagnen tar några sekunder att ladda in informationen.

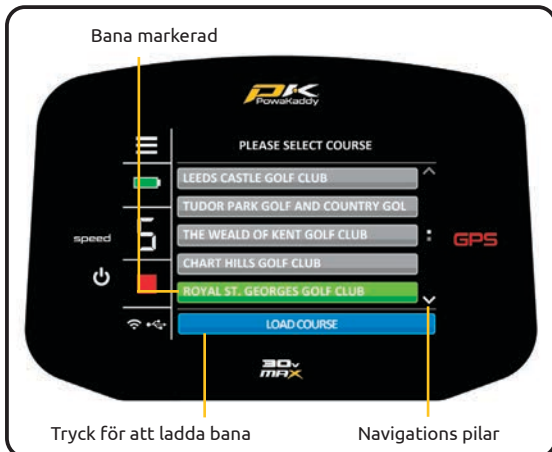

Demoläge (Demo Mode):


Tillåter användaren att utforska bildskärmarna och vagnfunktionen utan att behöva en GPS-signal.

- Displayen efterliknar vagnen som söker efter ett GPS-lås och visar sedan en lista med banor som användaren kan välja mellan.
- Välj önskad bana och bekräfta genom att trycka på den blå 'LOAD COURSE' -knappen.
- När data har laddats sveper du åt vänster och höger mellan GPS-avståndsmätningsslägena, visa scorekortet och bläddra i inställningsmenyn. Se avsnitt 10 och 11 för mer information.


Notera: informationen som visas i demo-läge är endast för att visa produkten och kanske inte är korrekt baninformation.

- För att avsluta demoläget, gå till inställningsmenyn och navigera till sidan 3. Tryck på den röda knappen 'EXIT DEMO'.

Observera: inga motorfunktioner är tillgängliga i demoläge.

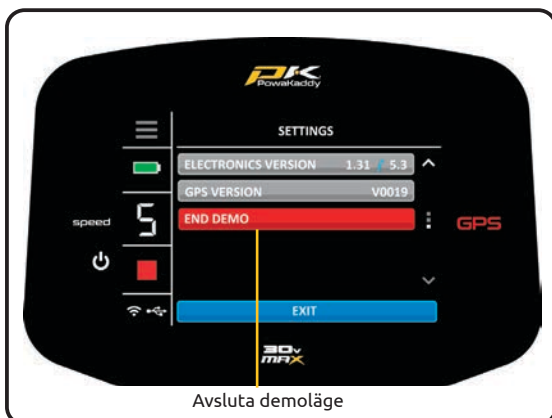

9 Vagnkontroller

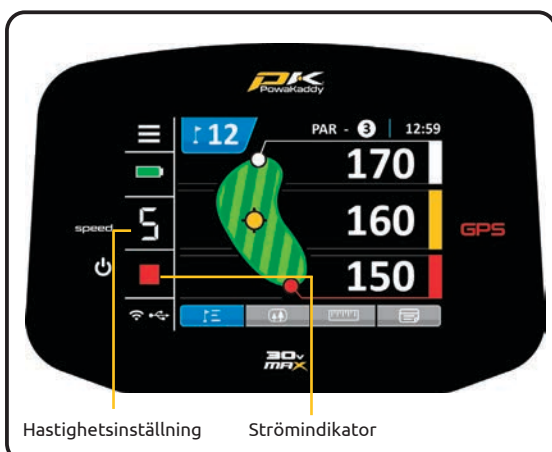

Kontrollratten: Vrid för att kontrollera hastigheten på vagnen under normal drift. Tryck för att pausa och återuppta med den valda hastigheten.

Strömindikator: Visar om ström används till drivenheten. (Grön - PÅ) (Röd - AV)

Hastighetsinställning: Vrid på ratten för att justera hastigheten på vagnen från 0 - 9 när motorn är påslagen. Tryck på kontrollratten för att pausa och återuppta den valda hastigheten.

Automatisk distansfunktion (ADF): ADF-funktionen är ett bekvämt sätt att skicka din vagn ett inställt avstånd. (5 till 50 meter / meter) Till exempel när du närmar dig en green kan du skicka vagnen mot nästa tee om omgivningen tillåter det.



Vänligen notera: det rekommenderas inte att skicka din vagn oöverskattad över brant eller ojämn terräng. För att aktivera ADF måste motorn pausas och sedan:

1. Tryck och håll ner kontrollratten tills 'ADF' visas (vänster) på displayen.
2. Vrid på kontrollratten för att välja avståndet mellan 5 till 50 (yards/meter).
3. För att sätta vagnen i rörelse, tryck på kontrollratten för att starta motorn. Vagnen körs som standard med hastighet 4.


För att avbryta ADF: en, vrid kontrollratten till "0" visas som distansen att köra och bekräfta genom att trycka på kontrollratten alternativt tryck på den röda 'CANCEL' -knappen.

För att avbryta när vagnen är i rörelse, tryck helt enkelt på kontrollratten för att pausa motorn som du gör vid normal användning alternativt tryck på den röda 'CANCEL' -knappen.

Batterimätare: visas på displayens vänstra sida. Batteriets laddningstillstånd avgör hur mycket av fältet som tänds.

När fältet helt släckts indikerar det att batteriet är tomt. När ditt batteri är nytt kan fältet bara tappa en liten mängd under hela rundan. När ditt batteri åldras kan du tappa mer.

Om du tappar alla staplar kan detta indikera; (1) du har inte fulladdat batteriet (2) ditt batteri närmar sig slutet av dess livslängd och du bör överväga att köpa ett nytt. För ytterligare information om batterihantering, se avsnitt 10.

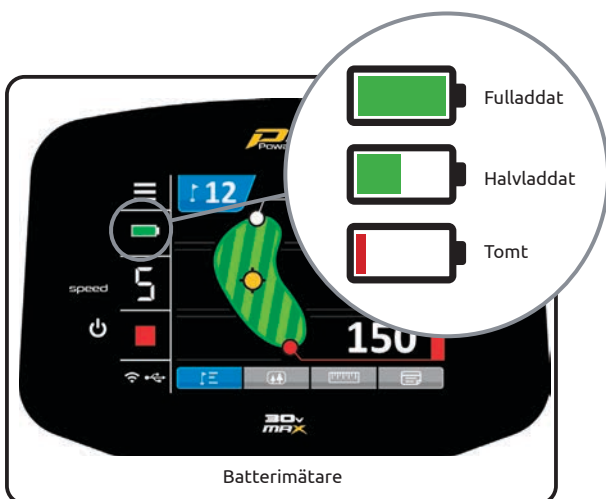

10 GPS-funktioner



Justera hålet manuellt:

När bandata har laddats visar din vagn GPS-information för håll 1. När du kommer in i "tee-zonen" för nästa håll, kommer vagnen automatiskt att visa information för nästa håll.

Om du inte har gått in i den mappade "tee-zonen", därför inte automatiskt framåt eller om du inte börjar från den första tee; du kan välja ett håll manuellt. Att göra så:

- Tryck på den blå 'Hole' -grafik högst upp på skärmen.
- Ett rutnät som visar håll 1 till 9 visas. Välj önskat håll från rutnätet.
- Håll 10 till 18 visas på en andra sida. Navigera mellan sidorna med hjälp av pilarna på höger sida av skärmen.
- När ett nytt håll har valts återgår du till föregående skärm du var på.

Par informationen visas högst upp på skärmen och uppdateras för varje håll.


Klocka:

Klockan finns i det övre högra hörnet på skärmen visar aktuell tid med GPS-data. Justera för sommartid i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer information





Avstånd till green

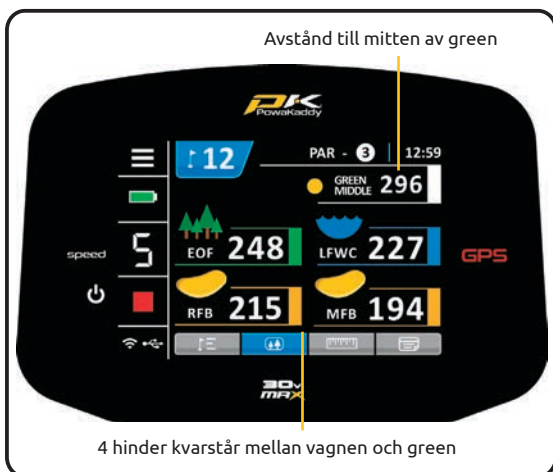

Avstånd till mitten av green

4 hinder kvarstår mellan vagnen och green



2 hinder kvarstår mellan vagnen och green



Slagmätning

Uppmätt avstånd

Återställningsknapp

Navigera i GPS-funktionerna:

- Svep över skärmen från höger till vänster för att navigera mellan avstånden till green skärmen, Hinder skärmen, Slagmätning funktionen och Scorekorts skärmen.
- Svep en fjärde gång för att gå tillbaka till skärmen avstånd till green.
- Svep från vänster till höger för att växla tillbaka genom föregående skärmar.

Avstånd till Green:

Avstånd till framkant, mitten och bakkant green visas på skärmens högra sida.

Notera: Avståndsenheterna kan när som helst ändras från Yards till Meter och vice versa i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer information.

Hinder (Hazards):


Maximalt fyra hinder visas för varje håll. När du passerar hindret tas det bort från skärmen. Tre kategorier av hinder visas; Bunkrar, vattenhinder och slutet av fairway. Dessa visas med 3 olika symboler som visas nedan.



BUNKER



VATTEN

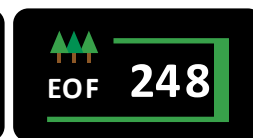

SLUT AV FAIRWAY

Avståndet som visas för varje hinder kan vara till framkant, mitten eller bakkant av hindret beroende på beskrivningen, dvs. CRKC - Creek Carry. Hitta alla hinder beskrivningar på nästa sida.

Obs: för enkelhets skull visas avståndet till mitten av greenen ovanför de kartlagda hinderna.

Slagmätning:










För att mäta ett slag:

- Tryck på den röda "RESET" -knappen vid din startpunkt. Detta släpper ett GPS-stift och återställer avståndet till 0. När du börjar gå mot ditt mål räknar skärmen upp.
- Upprepa ovan för att starta en ny mätning.
- Avståndsenheterna kan när som helst ändras från Yards till Meter och vice versa i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer information.

Notera: mätningen kommer att vara 'fågelvägen', direkt från din startpunkt till din slutpunkt.

Hinder Beskrivning

Fairway Hinder:

-  **LFB - VÄNSTER FAIRWAY BUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **MFB - CENTRUM FAIRWAY BUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RFB - HÖGER FAIRWAY BUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LFW - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LFWC - VÄNSTER FAIRWAY VATTEN ÖVER**
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **MWF - CENTRUM FAIRWAY VATTEN**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **MFWF - CENTRUM FAIRWAY VATTEN ÖVER**
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **RWF - HÖGER FAIRWAY VATTEN**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RFWC - HÖGER FAIRWAY VATTEN ÖVER**
Avstånd taget från BAKKANT av hindret

Green Sidohinder:

-  **BGB – BAKRE GREENBUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGB – FRÄMRE GREENBUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **LGB - VÄNSTER GREENBUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **RGB – HÖGER GREENBUNKER**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGW – VATTEN FRAMFÖR GREEN**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGWC – VATTEN FRAMFÖR GREEN ÖVER**
Avstånd taget från BAKKANT av hindret
-  **LGW – VATTEN VÄNSTER OM GREEN**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **FGWC – VATTEN HÖGER OM GREEN ÖVER**
Avstånd taget för att slå över hindret

Diverse Hinder:

-  **EOF - SLUT AV FAIRWAY**
Distance taken from the BACK of the hazard
-  **CRK – BÄCK**
Avstånd taget från FRAMKANT av hindret
-  **CRCK – ÖVER BÄCK**
Avstånd taget från BAKKANT av hindret



Enter Score:

För in din score på ett digitalt scorekort med hjälp av skärmen 'Enter Score'. Använd de vänstra pilarna för att växla mellan hålen och högra pilarna för att mata in en score för det hålet.

Notera: Du måste växla manuellt genom varje håll.

Scorekort:


Tryck på 'VIEW SCORECARD' -bilden högst upp på skärmen Enter Score för att visa hela scorekortet. Scorer som du har valt på Scorekorts skärmen visas på scorekortet.


Notera Ett '0' på skärmen för scorekortet visas som en tom post på scorekortet.

När du har fyllt i alla 18 håll beräknas din brutto- och nettoscore. Handikappet är som standard inställt på '0'. Justera handikapp i inställningsmenyn. Se avsnitt 11 för mer information.

Avsluta hela scorekortet genom att trycka på "EXIT SCORECARD" -bilden högst upp på skärmen.

När hela scorekortet är klart visas en röd "SAVE CARD" -knapp längst ner på skärmen. Tryck på den för att spara scorekortet. Det sparade scorekortet kan nås vid ett senare tillfälle via inställningsmenyn. När scorekortet har sparats rensas scorekortet.

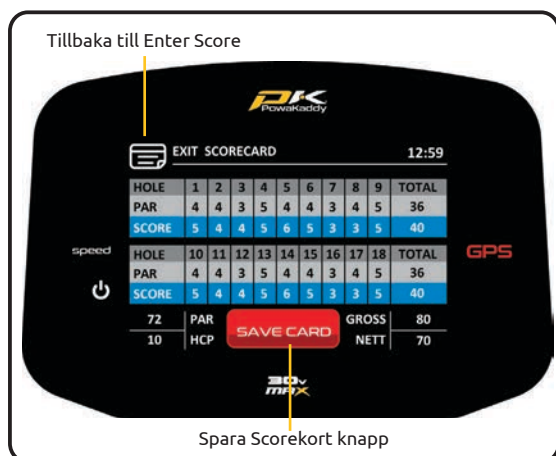

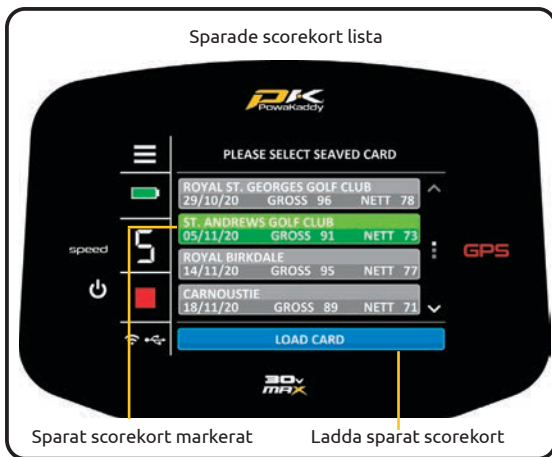


Notera: Maximalt 20 scorekort kan sparas samtidigt. När denna gräns har uppnåtts kommer det tidigaste sparade scorekortet att skrivas över.

Sparade Scorekort:

För att komma åt de sparade scorekorterna:

1. Välj alternativet 'SAVED SCORECARDS' från inställningsmenyn.
2. Välj ett scorekort från listan. Ditt val blir grönt.
3. Tryck på den blå 'LOAD CARD' -knappen längst ner på skärmen.

För att lämna scorekortet, tryck på "EXIT SCORECARD" -bilden längst upp på skärmen och tryck sedan på menyikonen längst upp till vänster på skärmen för att återgå till inställningsmenyn.

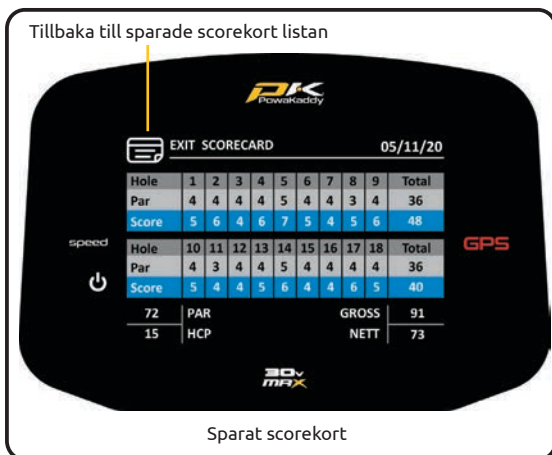

Tävlingsläge:

För användning i tävlingar där distansfunktioner inte är tillåtna. Alla avståndsmättningsfunktioner inaktiveras.

- Tävlingsläge kan aktiveras och avaktiveras i inställningsmenyn.
- När vagnen stängs av kommer Tävlingsläget att automatiskt inaktiveras och återaktivera avståndsfunktionerna för nästa runda.

Rund information:


Öppna inställningsmenyn genom att trycka på den vita ikonen längst upp till vänster på skärmen och välj alternativet 'ROUND INFO' genom att trycka på pilen till höger om texten.

Visas gör:


- Bana: Den aktuellt valda banan. Ändra bana genom att välja 'END ROUND' på sidan 3 i inställningsmenyn och sedan välj 'PLAY GOLF'.
- Rondtid och rondsträcka: Visar vagnens "på" -tid och avståndet som vagnen har körts under rundan. Detta återställs när batteriet kopplas ur.
- Kalorier: Visar ungefärligt antal förbrända kalorier när du går under din golfvagn.
- Hastighet: Vagnens aktuella hastighet.
- Total distans: Visar det totala avståndet som vagnen har kört.

Tryck på 'EXIT' -pilen för att återgå till inställningsmenyn följt av den blå 'EXIT' -knappen för att återgå till GPS-avstånd.

Notera: Rond Info är endast tillgänglig när en bana har laddats via läget 'PLAY GOLF'.

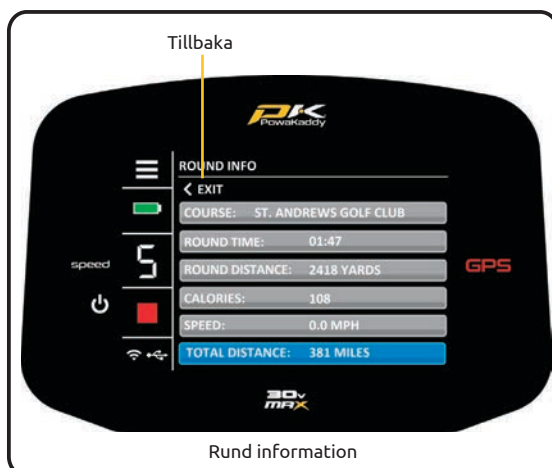

11 Inställningar

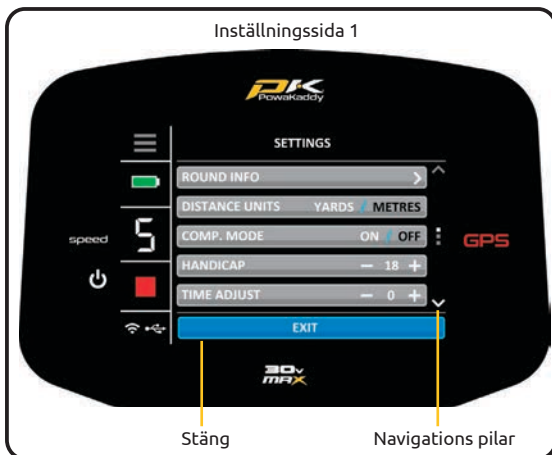

Din nya GPS-vagn är redo att användas men det finns några inställningar du kan ändra. För att komma till inställningsmenyn, tryck på ikonen längst upp till vänster på skärmen.

För att avsluta, tryck på den blå 'EXIT' -knappen längst ner på skärmen. Om du har gjort några ändringar av inställningarna, vänligen låt dina nya inställningar sparas. Stäng INTE av vagnen.

Navigera på de fyra sidorna genom att trycka på pilarna till höger på skärmen.

Settings Options:

ROUND INFO:

Visar information om rondtid och distans. Endast tillgängligt när en bana har laddats via PLAY GOLF. Se avsnitt 10 för mer information.

UNITS:

Byt mellan 'YARDS' (Miles) och 'METRES' (Km). Tryck på 'YARDS' eller 'METRES' för att göra valet. Den som är markerad Vit är det aktiva valet. Alla mätningar visas i detta val inklusive GPS-mätningar och ADF-avstånd.

HANDICAP:


Press the plus '+' and the minus '-' symbols to increase or decrease the handicap. Tryck på plus '+' och minus '-' för att öka eller minska handikappet.

COMP. MODE:

Activate and deactivate Competition Mode by selecting 'ON' or 'OFF'. The one highlighted White is the active selection. Competition Mode will default to off when the trolley is powered off.

TIME ADJUST:

Justera för sommartid genom att trycka på plus '+' och minus '-'.

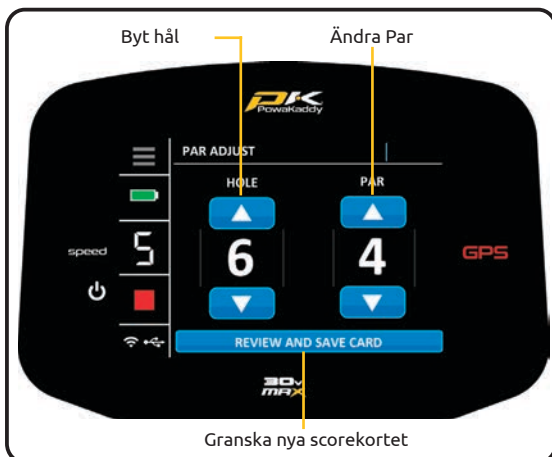

PAR ADJUST:

Använd Par Adjust för att ändra par för dam- eller tävlingstee. Att använda:

1. Välj 'PLAY GOLF' från Startmenyn och välj önskad bana när du uppmanas att göra det.
2. När banan har laddats öppnar du inställningsmenyn och öppnar alternativet 'PAR ADJUST'.
3. Växla mellan hålen med hjälp av pilarna på vänster sida och ändra par vid behov med hjälp av pilarna till höger.
4. Välj den blå knappen 'REVIEW AND SAVE CARD' längst ned på skärmen när paren har ändrats.
5. Granska hela scorekortet på skärmen innan du väljer den röda knappen 'SAVE CARD'. (Om fler ändringar krävs markerar du bilden "EXIT SCORECARD" längst upp till vänster på skärmen).
6. När du väl har sparat kommer du tillbaka till Inställningsmenyn.

Notera: De sparade parern skriver över den nedladdade informationen och kommer att bli en permanent ändring. Upprepa processen för att återgå till de ursprungliga Paren.





SECURITY PIN:

Aktivera eller inaktivera säkerhets PIN funktionen genom att välja 'ON' eller 'OFF'. Den som är markerad Vit är det aktiva valet.

För att ställa in PIN:

- Ändra valet till 'ON'.
- Ange en personlig fyrsiffrig kod.

PIN-låset är aktivt, du måste ange din PIN-kod varje gång du startar vagnen. Om du har glömt koden, använd standard-PIN: 7921 för att låsa upp kontrollerna.

Avaktivera PIN koden genom att välja 'OFF'

SAVED SCORECARDS:

Tryck på pilen för att öppna listan med sparade scorekort. Se avsnitt 10 för mer information.

CONNECTIVITY (Paired/Not Paired):

Visar anslutningsstatus med mobil enhet. För att para ihop en enhet, se avsnitt 14.

DEMO MODE:

Aktivera och inaktivera demoläge funktionen från Start-menyn genom att välja 'ON' eller 'OFF'. Den som är markerad Vit är det aktiva valet.

ELECT. VERSION: Mjukvaruversion av Handtag och kontrollboxen.

GPS VERSION: GPS Programvaruversion installerat i handtaget.

END ROUND: Välj denna röda knapp för att gå tillbaka till Startmenyn.



12 Elektroniska Bromssystemet



Det helt nya elektroniska bromssystemet (EBS) är en extrafunktion för PowaKaddy-serie.

EBS är ett automatiskt bromssystem för nedförsbackar och håller vagnen med den valda hastigheten för att förhindra att vagnen rusar iväg från användaren. Dessutom kommer vagnen att hålla en vald hastighet uppåt, vilket tar bort behovet av konstant justering av kontrollratten.

Varning: EBS är ett bromssystem med hjälp av backar, inte en 100% parkeringsbroms. Vagnen måste vara påslagen och hjulen kopplade till drivningen för att bromssystemet ska fungera. Drivsystemet använder en begränsad gliddifferens för att tillåta bromsning och ger enkel manövrerbarhet. Försök att undvika att korsa en brant kulle eftersom vagnens belastning oftast kommer att appliceras på det nedre hjulet i slutningen och kan leda till att det högre hjulet slirar. Om din vagn tappar dragkraft och hjulen börjar snurra, minska hastigheten och lägg jämnt tryck på handtaget för att öka dragkraften för båda hjulen.

Varning: Våta eller lösa markförhållanden kan leda till att hjulen läses och glider i branta sluttningar. Håll ett fast grepp om handtaget när du går upp, ner eller korsar sluttningar, för att hjälpa vagnen och undvika skador.

13 GPS Uppdateringar



Din GPS-vagn levereras med över 40 000 bankkartor över hela världen, men kan uppdateras när ny kartdata är tillgänglig. Kartorna kan uppdateras individuellt via Bluetooth med Powakaddy appen, som kan laddas ner från Apple App store och Google Play-butiken.

1. Ladda ner Powakaddy appen gratis från Google Play Store eller Apple App Store.
2. Öppna appen och ange det 14-siffriga serienumret som finns på vagnen i den bakre fogen.

Så här parkopplar du telefonen med vagnen:

1. Starta vagnen och gå in under alternativet "CONNECTIVITY" i inställningsmenyn.
2. Välj den gula knappen 'Pair Device' på telefonen.
3. Vagnen visar en sexsiffrig parningskod, ange denna i appen.
- 4.

Om du har problem att parkoppla:

- Säkerställ att inga andra Powakaddy GPS-vagnar är påslagna i närheten.
- Försök att stänga appen och starta om vagnen, parkopplingsprocessen kan ha avslutats.

Notera: En gång parkopplad med din smartphone kommer vagnen ihåg anslutningen. Välj bara 'Pair Device'.

För att uppdatera en bankarta:

1. Välj 'Update Course' på appmenyn.
2. Använd antingen din smarttelefons GPS för att hitta din plats eller använd sökfältet. Välj önskad bana från listan så börjar vagnen starta uppdateringen. Ta inte bort eller stäng av batteriet under uppdateringen.
3. Starta om vagnen när uppdateringen är klar. Den laddas nu med de uppdaterade uppgifterna.



App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.
Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

14 Batterivård

PLUG 'N' PLAY™

Notera: Standard 30V Litium batteriet är designat för att användas över en 18-håls runda och måste alltid fulladdas innan nästa rond. Vänligen följ ladd instruktionerna som beskrivs på nästkommande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare kommer försöka pressa dessa batterier till 27 hål. Detta kan skada den övergripande kapaciteten på batteriet och kan leda till ett tidigt fel. Spela mer än 18 hål med Standard batteriet kan förkorta batteriets livslängd allvarligt och ogiltigförklara batteriets garanti.

Vänligen notera; Under normala förhållanden kommer det utökade 30V litiumbatteriet att göra 36 hål när det används på en PowaKaddy-produkt. Förhållanden som långa eller exceptionellt kuperade banor, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kan minska vagnens räckvidd.



30V MAX

Laddningsinstruktioner:

1. Anslut laddaren till eluttaget - laddningsindikatorns lampa blir grön.
2. Slå på batteriet genom att hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan lyser från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statusljus kontinuerligt grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen kommer att ta ungefär 8 timmar beroende på urladdning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om det lämnas under en lång tid stängs batteriet automatiskt av.



Batterisäkerhet:

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan skapa en anslutning mellan terminalerna.
- Spola inte av eller sänk ned i vätskor.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan understiga -10 ° (14 ° F) eller över 40 ° C (105 ° F), t.ex. utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda bara ditt PowaKaddy-batteri med den medföljande godkända laddaren. Att använda en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller terminalerna är skadade.
- Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det osannolikt kommer vätska från batteriet, rör inte vid vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

- Hudkontakt - Tvätta med tvål och vatten.
 - Inandning - Utsätt dig för frisk luft och kontakta läkare.
 - Ögonkontakt - Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkare.
 - Avfallshantering - bär handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din lokala återvinningscenter.
- Förbränn inte batteriet även om det är skadat.
 - Använd endast ett PowaKaddy-batteri med en kompatibel PowaKaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för personskador eller brand.

Laddningssäkerhet:

- Testa inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda bara ett Powakaddy-batteri med den medföljande Powakaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är specifikt utformade för att fungera tillsammans.
- Ladda endast på en hård, plan yta.
- Laddaren blir varm, täck inte laddaren.
- Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, ledningarna eller höljet är skadat.
- Ta ut kontakten med försiktighet. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

Litiumbatteri:

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla. Förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan det förvaras. Ladda en gång var tredje månad.

Batteritransport:

Se till att batteriet är avstängt vid transport av vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och att batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker skicka ditt batteri med flyg.

Avfallshantering av litiumbatteri:

Vid slutet av dess livslängd, vänligen kassera batteriet med vederbörlig omsorg för miljön.

1. Kör om möjligt batteriet helt tomt och ta bort det från vagnen.
2. Ta batteriet till din lokala återvinningscenter.

15 Underhåll

Din Powakaddy vagn är lätt att underhålla.

- Använd inte högtryckstvätt eller sänk ned vagnen under vattent. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
- Ta bort ibland hjulen och applicera fett på axlarna och rörliga delar.

Ditt serienummer finns i försänkningen i den bakre fogen, skriv en anteckning för framtida referens. Om du får problem med din Powakaddy-produkt, besök www.powakaddy.com/support



Missa inte.
Registrera nu.

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy



PGA är ett registrerat
varumärke som tillhör
Professional Golfers
Association Limited.

Partner



Alla PowaKaddy elektriska
vagnar har tilldelats the
Quiet Mark av Noise
Abatement Society.