



FX7 Gebruikers Handleiding

POWAKADDY.COM



PGA is een geregistreerd handelsmerk van de Professional Golfers Association Limited



Alle Powakaddy elektrische trolleys zijn bekroond met het Quiet Mark



Bedankt voor de aankoop van een Powakaddy. Lees alstublieft de instructies aandachtig. Het juiste gebruik van de accu is zeer belangrijk, lees hiervoor punt 10, instructies voor het gebruik van de accu.

Wanneer u uw nieuwe Powakaddy ontvangt bestaat deze uit:

1 x trolley | 1 x accu | 1 x oplader | 2 x wielen | 1 x handleiding

1 Garantie



**Vergeet niet.
Registreer nu!**

www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Neem alstublieft de tijd om uw Powakaddy te registreren zodat u recht heeft op de verlengde garantie*

U hebt de serienummers nodig van de trolley, accu en acculader. Deze staan op de producten zelf. Het serienummer van de trolley staat op de achterkant van de accu bak.

** Voorwaarden/condities zijn van toepassing*



2 Aan de slag

Neem het voorwiel, de zijwielen en het frame uit de doos.

Schuif het voorwiel in het frame en zet deze vast met de 2 inbusbouten en ringen doormiddel van de inbusleutel. Deze zijn meegeleverd bij de handleiding. Bewaar de inbusleutel, deze heeft u mogelijk nodig bij het instellen van de hoogte van de hendel, zie punt 6.

Verwijder de beschermkapjes van de as en schuif de wielen op de as door de zwarte knop van het wiel in te drukken totdat deze vastklikt.

NB: Bij trolleys met EBS kunnen de wielen vastgezet worden op 2 posities. De buitenste positie gebruikt u bij gebruik zonder accu, de binnenste positie met accu.



3 Klap uw trolley uit



Om uw trolley uit te klappen, druk de grijze vergrendelknop in en til de hendel op totdat deze vastklikt. Om de trolley in te klappen, dezelfde stappen in omgekeerde volgorde.



4 Lithium accu

BELANGRIJK- u moet uw accu volledig opladen voordat u uw trolley gebruikt. Laad de accu altijd binnen 24 uur na elk gebruik. Als u dit niet doet, kan dit de levensduur van de accu verminderen. Zie punt 10, accu gebruik voor meer informatie.

Uw PowaKaddy trolley is uitgerust met een vernieuwend "Plug 'n' Play" accu systeem voorzien van speciaal verend kliksysteem zodat uw accu verbinding houdt met de trolley ook op oneffen terrein. Wanneer uw accu volledig is geladen en uw trolley is uitgeklaapt, plaats dan uw accu.

1. Plaats eerst de voorzijde van de accu.
2. Druk de accu in de bak zodat deze aan de achterzijde vastklikt.
3. Druk op de aan/uit knop om de trolley aan te zetten.

Om de accu te verwijderen, druk eerst op de aan/uit knop om de accu uit te zetten. Trek de grijze hendel omhoog en til de accu op.

NB: de lithium accu kan bij transport in de bak blijven. Zorg er wel voor dat u de accu eerst uit zet met behulp van de aan/uit knop aan de bovenzijde. Het aanlaten van uw accu (met de groene LED aan) kan leiden tot accu ontladen of het activeren van de trolley tijdens het transport.

*Zet de accu aan en uit
d.m.v. de aan/uit knop*



5 Aanpassen van het voorwiel

Uw trolley is vooraf afgesteld om rechttuit te lopen. Als uw trolley afwijkt naar links of rechts kunt u dit zelf aanpassen.

1. Op de hendel aan het voorwiel.
2. Draai deze omhoog om de richting naar links te wijzigen.
3. Draai deze omlaag om de richting naar rechts te wijzigen
4. Zodra u tevreden bent en de trolley rechtdoor loopt kan de hendel weer vergrendeld worden.




6 Instellen van de hendel hoogte.

De hoogte van de hendel is vooraf zo ingesteld dat deze is geschikt voor de meeste gebruikers. De hendel hoogte kan verستeld worden in 5 andere posities. Zo past u de hoogte van de hendel aan:

1. Wanneer de trolley volledig is uitgeklappt, verwijder de bout van de hoogteverstelling d.m.v. de inbusleutel die ingesloten is bij uw handleiding.
2. Stel de hendel in op de gewenste hoogte.
3. Zet de bout weer vast en zorg ervoor dat de afstelplaatjes in de juiste positie zitten.



7 Scherm informatie

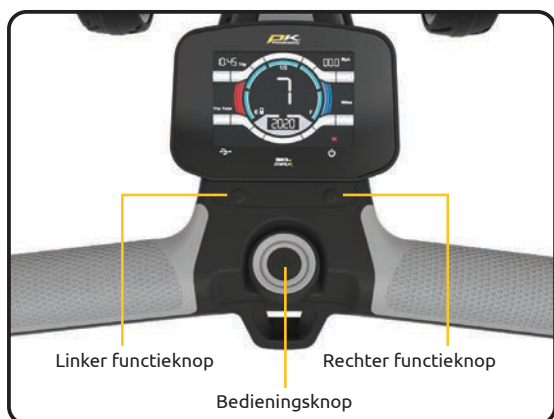

Wanneer uw accu volledig is opgeladen en op de juiste manier is geplaatst dan is uw trolley klaar voor gebruik. De verschillende functies worden hieronder uitgelegd.

NB: uw trolley is uitgerust met een "slaapstand" om de accu te sparen. Na 20 minuten rust schakelt het scherm uit. Gebruik de bedieningsknop om het scherm weer te activeren.

Bedieningsknop: draai deze om de snelheid van de trolley te veranderen, druk om te stoppen en druk om verder te gaan in dezelfde snelheid.

Aan/uit indicatie: laat zien of de trolley is geactiveerd. Groen is ja, rood is nee.

Snelheid instellen: draai de centrale bedieningsknop om de snelheid van de trolley aan te passen, van 0-9 wanneer de motor ingeschakeld is. Druk op de centrale bedieningsknop om de geselecteerde snelheid te onderbreken of te hervatten.

NB: wanneer er wordt gepauzeerd bij snelheid 1 dan zal de snelheid worden gereset naar 0.

Linker functieknop: druk hierop om te schakelen tussen Drive en Approach afstanden.

- Drive: Reset voor het verlaten van de tee om uw drive-afstand te meten *. Om te resetten: houd de linker functieknop even ingedrukt (dit reset ook de approachafstand).

* Let op: de drive afstand die wordt weergegeven, is de afstand afgelegd door de trolley als deze aan staat. De totale afstand kan ook worden beïnvloed door de 'downhill' afdaling en als de achterwielen eventueel glijden op natte of losse grond.

- Approach: gebruik deze om uw "approach" afstand te meten. Reset uw "approach" meting (selecteer "approach" en druk op de linker functieknop om te resetten) en gebruik hierbij ook de dichtstbijzijnde fairway afstandmarker. De afstand tot de green is zo uit te rekenen.

Rechter functietoets: druk hierop om te kiezen tussen de klok, totale speeltijd en verbruikte calorieën.




- Totaal: Deze toont de totale afstand die door de trolley is afgelegd. Dit kan niet worden gereset.
- Afstand: Deze toont de totale afstand die tijdens de ronde wordt afgelegd. Deze reset zichzelf wanneer de accu wordt losgekoppeld.
- Tijd: Dit toont de "aan" tijd van de trolley. Dit zal resetten wanneer de accu wordt losgekoppeld.
- Calorieën: deze functie geeft de (ongeveer) verbruikte calorieën aan tijdens uw ronde. Dit totaal wordt gereset wanneer de accu wordt verwijderd.


USB poort: aan de onderzijde van het handvat. Open het afdekplaatje om GPS of mobiele apparaten aan te sluiten en op te laden. De output is ca. 5V/500mA, geschikt voor de meeste apparaten.

* USB uitgangsspanning 5V/500mA, compatibel met de meeste draagbare USB-apparaten. Controleer de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor gebruik. Powakaddy International Ltd. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of schade door het gebruik van de oplaadpoort met een niet-compatibel apparaat.

Automatische afstandsfunctie (ADF):

De ADF-functie is een handige manier om uw trolley een bepaalde afstand vooruit te sturen. (5 tot 50 meter) Bijvoorbeeld wanneer u de green nadert kunt u de trolley naar de volgende tee sturen als de route het toelaat.

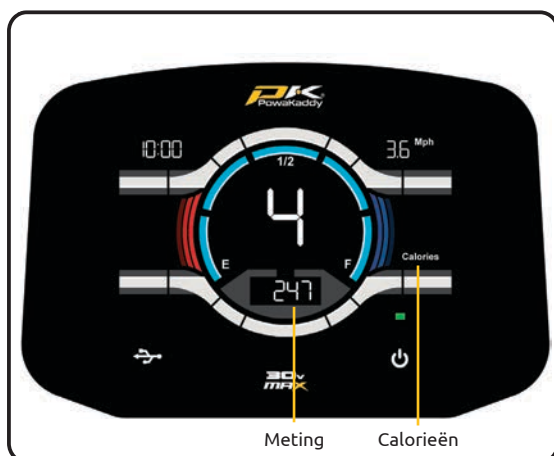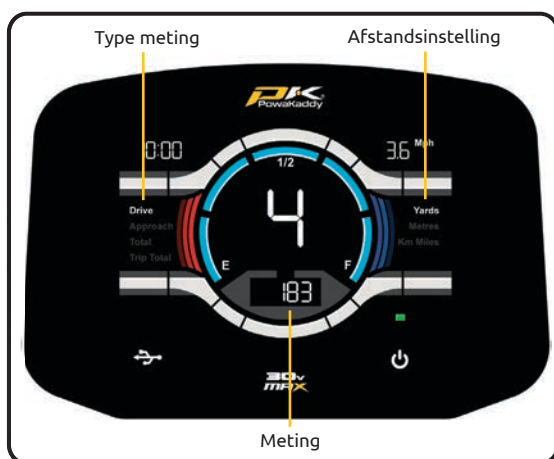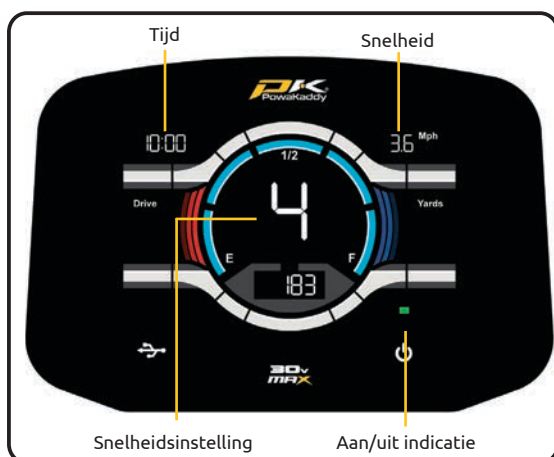

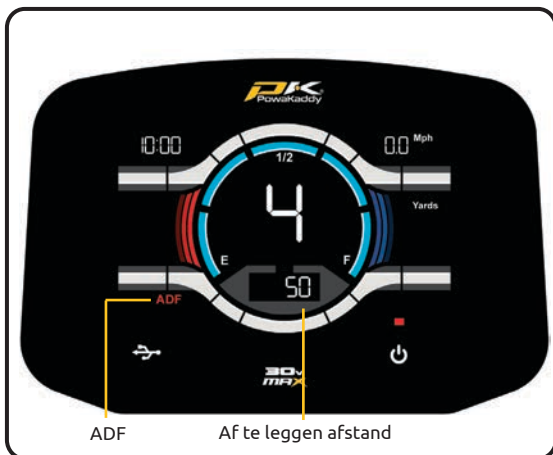

Let op: het is niet aan te raden om uw trolley onbeheerd over steil of ruw terrein te sturen. Activeren wanneer de trolley stilstaat:

Activeren wanneer de trolley stilstaat:

1. Houd de centrale bedieningsknop ingedrukt tot 'ADF' op het display verschijnt.
2. Draai de bedieningsknop om een afstand te selecteren tussen de 5 en 50 meter.
3. Om de functie te starten, drukt u de bedieningsknop aan. De trolley kiest zelf snelheid 4.

Annuleren: draai de centrale bedienings knop naar "00" en druk op de knop. Om de afstandsfunctie te stoppen tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

Waarschuwing! Voor het gebruik van de ADF-functie dient u ervoor zorgen dat de route vrij is van eventuele obstakels. Om de afstandsfunctie te onderbreken tijdens de loop kan de aan/uit knop ingedrukt worden om de trolley te stoppen.

* * Let op: ADF afstanden zijn bij benadering gebaseerd op vlakke terreinomstandigheden, bij een volledig opgeladen accu. De gereden afstand kan worden beïnvloed door terreinomstandigheden, obstakels of helling, accuconditie en het gewicht van de golftas.

Accu meter: geeft de status van uw accu weer. Gedurende uw ronde zullen de 5 verlichte streepjes (vol) afnemen naar 0 (leeg). Wanneer uw accu nieuw is zal het verlies tijdens een ronde maar 1 of 2 streepjes zijn. Naarmate de accu ouder wordt, worden het er meer.


Wanneer alle streepjes niet zijn verlicht dan kan dit betekenen:

- U heeft uw accu niet goed opgeladen
- Uw accu nadert zijn einde en u zou kunnen overwegen een nieuwe aan te schaffen

Voor meer informatie over de accu, zie punt 10



8 Fabrieksinstellingen

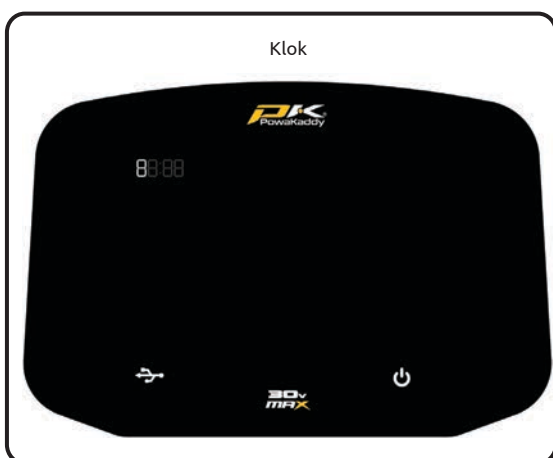


Uw nieuwe trolley is gereed voor gebruik. Bij instellingen kunt een aantal voorkeuren aangeven. Om naar instellingen te gaan:

1. Plaats uw accu in de trolley
2. Druk tegelijk beide functieknoppen 3 seconden in. De klok begint te knipperen in de linkerbovenhoek.
3. Druk op de rechter functieknop om door de opties heen te gaan.
4. Selecteer een optie door op de bedieningsknop te klikken. Draai de bedieningsknop om uw voorkeur te selecteren.
5. Druk op beide functieknoppen en houdt deze even vast om uw keuze te bewaren en af te sluiten.

Elk van de worden onder beschreven:

Klok: wanneer de klok knippert draai dan de bedieningsknop om de tijd aan te passen. Herhaal dit voor elk cijfer.



Competitie modus: deze zet de ADF functie uit en registratie van de afstanden. Druk op de bedieningsknop voor aan en uit.

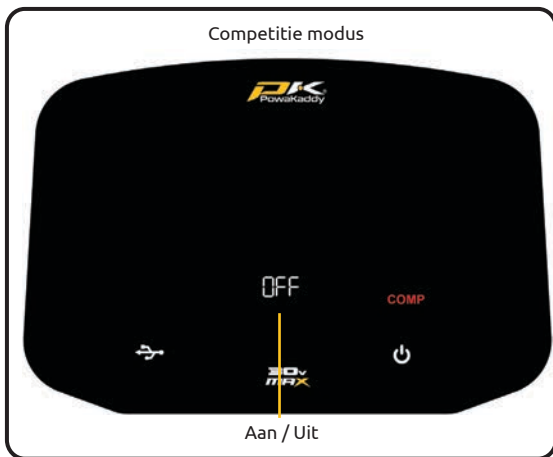

Beveiligingspincode: met het hangslotpictogram kunt u de PIN-functie in- en uitschakelen door op de centrale aan/uit knop te drukken. Draai en druk om uw eigen 4-cijferige code in te stellen, sla elk cijfer op door op de aan/uit knop te drukken. Herhaal dit voor elk cijfer en houd beide functieknoppen ingedrukt om de nieuwe pincode op te slaan.

Let op: als u een pincode heeft ingesteld, zal dit elke keer worden gevraagd als u de trolley aanzet. Mocht u de pincode zijn vergeten, dan kunt u gebruik maken van de standaard fabrieks PIN: 7921

Afstandsinstelling: deze verandert de instelling van yards naar meters en andersom. Druk op de bedieningsknop om uw keuze te maken.

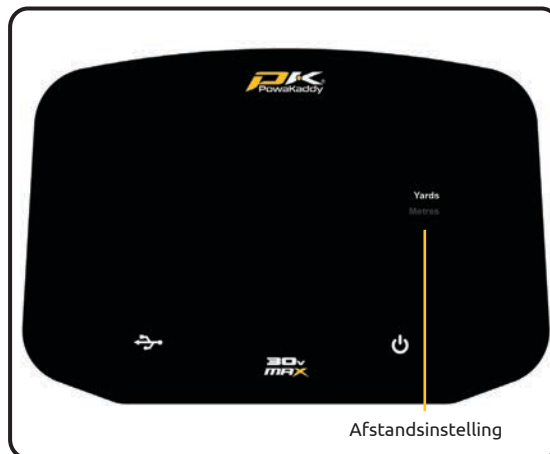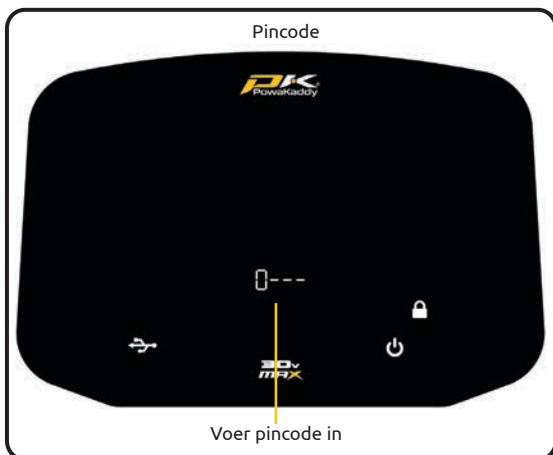

9 Elektronische remsysteem

EBS

Het elektronische remsysteem is een optionele extra in de 2021 PowaKaddy modellen.

De EBS functie is een automatisch hulp-remsysteem voor een afdaling, het zorgt ervoor dat de trolley zijn snelheid behoudt en niet toeneemt. Ook bij heuvel op zorgt het voor een constante snelheid.

Waarschuwing! EBS is een hulp-remsysteem voor een afdaling, geen 100% parkeerrem. De trolley moet aan staan en de wielen moeten verbonden zijn met de koppelingen op de as om te functioneren. Het aandrijfsysteem maakt gebruik van een 'limited slip' differentieel bij het remmen, waardoor de trolley wendbaar blijft. Probeer te voorkomen dat een steile heuvel schuin afgereden wordt, omdat dan alleen het onderste wiel remt, en het hogere wiel kan gaan glijden. Als uw trolley tractie verliest en de wielen beginnen te slippen, verlaag uw snelheid en pas zelf meer druk toe op het handvat om de tractie van beide wielen te verhogen.

Let op: natte of losse grond kan leiden tot blokkering en glijden van de wielen op steile hellingen. Houd altijd een stevige grip op het handvat bij gebruik van de maximale remkracht, om controle te houden en eventueel letsel of schade te voorkomen.

10 Accu onderhoud

PLUG 'N' PLAY™

NB: de standard 30v lithium accu is ontworpen voor een 18 holes ronde en moet altijd volledig worden opgeladen voor een volgende ronde. Volg alstublieft de oplaadinstructies zoals hieronder vermeld. We zijn ons ervan bewust dat sommige golfers het gebruik oprekken naar 27 holes. Dit kan de capaciteit van de accu verminderen en resulteren in een vroegtijdig einde van de levensduur. Het spelen van meer dan 18 holes met de standaard accu beperkt de levensduur van de accu en de garantie in gevaar brengen.

In normale omstandigheden zullen de XL accu's 36 holes 'lopen' bij gebruik op een PowaKaddy trolley. Omstandigheden zoals lange of uitzonderlijk heuvelachtige banen, (zeer) natte grond en zeer zware golftassen kunnen het bereik van de accu verminderen.



**30v
MAX**

Oplaad instructies

1. Doe de stekker van de oplader in het stopcontact. Het lampje van de oplader brandt groen.
2. Zet de accu aan door op de aan/uit knop te drukken, het lampje van de accu wordt groen.
3. Sluit de accu aan op de oplader. Het lampje van de oplader wordt nu rood. Dit geeft aan dat de accu laadt.
4. Wanneer de accu volledig is geladen zal het lampje van de oplader groen worden. Maak de accu los van de oplader en haal de stekker van de lader uit het stopcontact.
5. Druk op de aan/uit knop van de accu zodat het lampje uit gaat.
6. Het laadproces duurt ongeveer 8 uur, afhankelijk van hoever de accu is ontladen en de capaciteit van de accu.
7. Probeer de accu niet langer dan 12 uur aan de lader te houden. Na langere tijd schakelt de accu uit.



Veiligheidsinformatie voor de accu

- Maak geen kortsluiting met de accu. Pas op met paper clips, sleutels, munten en andere kleine metalen objecten.
- Spuit de accu niet nat en dompel deze niet in water.
- Berg de accu niet op in ruimtes waar de temperatuur hoger kan zijn dan 40 graden Celsius of lager dan -10 graden Celsius. Zoals bijvoorbeeld in houten of stalen schuurtjes.
- Laad uw accu alleen op met de juiste PowaKaddy lader die bij de accu is meegeleverd. Een andere lader kan de accu beschadigen of een brand veroorzaken.
- Gebruik de lader of de accu nooit als de contacten of behuizing beschadigd zijn.
- Er kunne geen onderdelen worden vervangen in de accu. **MAAK DE ACCU NOOIT OPEN OF EN PROBEER DEZE NOOIT ZELF TE REPAREREN. U RISKEERT EEN ELECTRISCHE SCHOK OF BRAND.**
- De accu is een afgesloten unit, in het onwaarschijnlijke geval dat er een vloeistof lekt uit de accu, raak deze niet aan, het kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

Volg deze voorzorgmaatregelen:

- Contact met de huid – was met zeep en water
 - Inademing – adem frisse lucht in en vraag medisch advies
 - Oogcontact – was onmiddellijk 15 minuten met water. Zoek medische hulp.
 - Verwijdering – draag handschoenen en verwijder de accu, vraag uw lokale overheid of recycle center.
- Verbrand de accu niet.
 - Gebruik uw PowaKaddy accu alleen met de daarbijbehorende PowaKaddy. Gebruik van de accu op andere artikelen kan een risico vormen of brand veroorzaken.

Opladen van uw lithium accu

- Hou geleidende voorwerpen weg bij de contactpunten van lader en accu.
- Gebruik voor het laden van uw Powakaddy accu alleen de daarbij geleverde Powakaddy oplader.
- Plaats uw accu en oplader op een harde ondergrond en sluit de accu en lader eerst aan voordat u het netsnoer aansluit.
- De oplader wordt warm, bedek deze niet.
- Stel de oplader niet bloot aan regen of sneeuw.
- Gebruik de oplader niet wanneer de stekker, snoer, contacten of buitenkant van de oplader is/zijn beschadigd.
- Haal de stekker met zorg los. Trek niet aan de draad.
- Gebruik geen verlengkabel.

Opslag van de accu

Accu's moeten worden bewaard in een koele droge plaats uit het zonlicht en niet in hitte of kou. Het liefst in kamertemperatuur. Laadt uw accu op voordat u deze een tijdje niet gebruikt en herhaal dit elke 3 maanden.

Vervoer van de accu

Verzeker u ervan de accu uit staat tijdens transport om te voorkomen dat de trolley wordt geactiveerd en de accu ontleedt. Vraag toestemming aan uw vliegmaatschappij voordat u uw accu meeneemt bij een vliegtreks.

Uw lithium accu bij het afval

Aan het eind van de levensduur van de accu, gooi de accu op een milieuvriendelijke manier weg.

1. Probeer de accu zolang te gebruiken dat deze helemaal leeg is.
2. Lever uw accu in bij een recycle punt.

11 Onderhoud

Uw Powakaddy trolley is eenvoudig te onderhouden.

- Gebruik om schoon te maken nooit een hoge druk reiniger, noch geheel onderdompelen in water.
- Af en toe de wielen verwijderen en wat vet aanbrengen op de as en andere bewegende delen.

Uw serienummer is te vinden op de achterkant van het motorblok wanneer de trolley is ingeklapt.

Mocht u een probleem ondervinden met uw Powakaddy product, ga dan naar www.powakaddy.com/support of neem contact op met uw dealer.



Vergeet niet.
Registreer nu!

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy



PGA is een geregistreerd
handelsmerk van de
Professional Golfers
Association Limited

Partner



Alle PowaKaddy
elektrische trolleys
zijn bekroond met
het Quiet Mark