



FX7 Ägarhandbok

POWAKADDY.COM



PGA är ett registrerat varumärke som tillhör Professional Golfers Association Limited.



Alla PowaKaddy elektriska vagnar har tilldelats the Quiet Mark av Noise Abatement Society.



Tack för att du köpte den nya Powakaddyn. Läs följande instruktioner noggrant. Batterivård är mycket viktigt, se avsnitt 10 för detaljerade instruktioner.

När du får din nya Powakaddy har du följande:

1 x vagn | 1 x batteri | 1 x laddare | 2 x hjul | 1 x Instruktionsbok

1 Produktgaranti



www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Ta ett ögonblick för att registrera dina nya produkter för att få * Utökade garantier.

Du behöver serienumren för vagnen, batteriet och laddaren. Dessa finns på de enskilda artiklarna. Serienumret på vagnen finns i den bakre fogen, se bild.

**Villkor gäller. Se powakaddy.com för mer information.*



2 Komma igång

Ta ut framhjulsenheten, hjulen och ramen från lådan.

Skjut framhjulsenheten in i ramen och fäst det med hjälp av de två sexkantiga bultarna och brickorna med den medföljande sexkantsnyckeln som finns i instruktionspaketet.

Obs! Spara sexkantsnyckeln för justering av handtagets höjd, se avsnitt 6.

Ta bort axelkåporna och montera hjulen genom att trycka på frigöringsknappen och skjuta på det på axeln tills hjulet når kopplingen.

Notera: På EBS modellerna kan hjulen låsas i två positioner på hjulaxeln. Sätt hjulen i den inre skåran för att sätta vagnen i driftläge. Den yttre skåran är ett frihjulsläge.



3 Fäll upp din vagn



För att öppna ramen trycker du på den grå huvudlåsknappen (markerad med rött) och lyfter handtaget tills de bakre och övre lederna klickar på plats. För att fälla vagnen trycker du på den grå huvudlåsknappen och fäller ihop vagnen så att handtagskroken låses fast i den bakre fogen.



4 Litiumbatteri

VIKTIGT - du måste ladda batteriet helt innan du använder vagnen. Ladda alltid batteriet inom 24 timmar efter användning. Om du inte gör det kan det minska batteriets livslängd. Se avsnitt 10 Batteriskötsel, för detaljerade instruktioner.

Din PowaKaddy-vagn har ett innovativt Plug'n'Play™-batterisystem inklusive fjädrade terminaler och en låsfunktion för att säkra strömanslutning över ojämn terräng. När ditt batteri är laddat och vagnen har monterats, anslut ditt batteri som visas.

1. Koppla in batteriets framsida.
2. Tryck på baksidan tills batteriet klickar i fast läge.
3. Tryck på strömbrytaren för att slå på vagnen.

För att ta bort batteriet, stäng först av det med strömbrytaren. Dra i den grå spärren för att lossa batteriet innan du lyfter från ramen.

Obs: Litiumbatteriet kan förvaras i tråget för transport. Se till att du stänger av batteriet med strömbrytaren. Om du lämnar batteriet med den gröna LED-lampan på kan det leda till att ditt batteri urladdas eller vagnen aktiveras under transporten.

Slå av och på med strömbrytaren



5 Framhjuls Justering

Din vagn är förinställd att köra rakt, men om din vagn drar snett, justera med:

1. Lossa framhjulspaken.
2. Vrid uppåt för att få din vagn att gå mer till VÄNSTER.
3. Vrid ner för att få din vagn att gå mer till HÖGER.
4. När du är nöjd med att vagnen kör rakt, sätt fast framhjulsspaken i låst läge.




6 Justera handtagets höjd

Handtagets höjd är förinställd för att passa de flesta användare men kan justeras till en av fem positioner. För att justera:

1. Med vagnen helt uppfälld, ta bort låsskruven från höjjusteringsplattan med hjälp av den 4 mm sexkantsnyckeln som medföljer i ditt instruktionspaket.
2. Höj eller sänk handtaget till det nya önskade läget.
3. Dra åt bulten igen och se till att justeringsplattorna på båda sidor är låsta i passningsskåror.



7 Kontrollöversikt

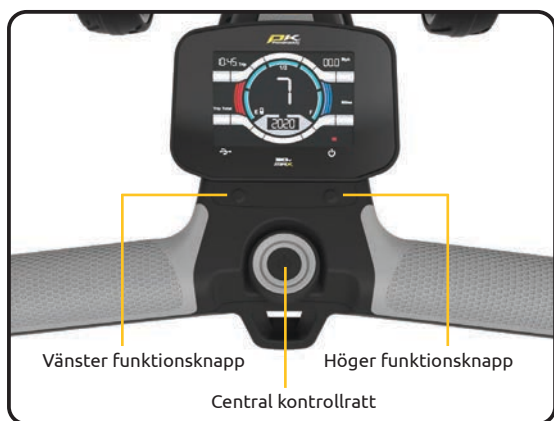

När ditt batteri är fulladdat och anslutet är din vagn redo att användas. Styrfunktionerna beskrivs nedan.

Obs: Din vagn har ett energisparläge för att förlänga batteriets livslängd. Efter 20 minuter utan användning släcks vagnens display. För att tända, rotera eller tryck på kontrollratten.

Kontrollratten: Vrid för att kontrollera hastigheten på vagnen under normal drift. Tryck för att pausa och återuppta med den valda hastigheten.

Strömindikator: Visar om ström används till drivenheten. (Grön - PÅ) (Röd - AV)

Hastighetsinställning: Vrid på rattan för att justera hastigheten på vagnen från 0 - 9 när motorn är påslagen. Tryck på kontrollratten för att pausa och återuppta den valda hastigheten.

Notera: när vagnen pausas på hastighet 1, kommer hastigheten automatiskt gå tillbaka till 0.

LVänster funktionsknapp: Tryck för att växla mellan Drive- och Approach-avstånd:

- Drive: Återställ innan du lämnar tee för att mäta ditt utslag*. För att återställa, tryck och håll ned vänster funktionsknapp (notera att detta också återställer din approach).

*Observera: Det visade köravståndet är avståndet som körs av vagnen under drivning och kanske inte representerar totala yards/meter av ditt slag där man spelar över vatten eller andra hinder som inte tillåter att du kan gå i en rak linje från tee till boll. Det totala avståndet kommer också att påverkas av frihjul i nedförsbacke och om bakhjulen slirar överdrivet på våt eller lös mark.




- Approach: Använd för att mäta ditt "approach" -avstånd. Återställ din approach mätning (välj approach och trycka och håll ner vänster funktionsknapp för att återställa) när du går förbi närmaste avståndsmärke på fairway. Gå till din boll och dra avståndet uppmätt från avståndsmärket. Detta kommer att avståndet till green.


Höger funktionsknapp: Tryck för att växla mellan Total, Trip Time och Calories.

- Totalt: Visar det totala avståndet som vagnen har kört. Det går inte att återställa.
- Klocka: Tiden visas i det övre vänstra hörnet på skärmen. Justera tiden för sommartid i Inställningar, se avsnitt 8.
- Trip: Visar avståndet vagnen har kört under pågående runda. Detta återställs när batteriet är avstängt.
- Trip Time: Visar hur lång tid vagnen varit påslagen. Detta återställs när batteriet är avstängt.
- Kalorier: Visar ungefärligt antal förbrända kalorier när du går under din runda.

Laddningsport: Finns på handtagets undersida. Öppna luckan för att ladda GPS och mobila enheter. Utgången är på 5v / 500mA lämplig för de flesta USB-enheter *

* USB-utgångsspänning 5v / 500mA kompatibel med de flesta bärbara USB-enheter, kontrollera instruktionerna från enhetens tillverkare före användning. PowaKaddy International Ltd tar inget ansvar för förlust av data eller skador från att använda laddningsporten med inkompatibel enhet.

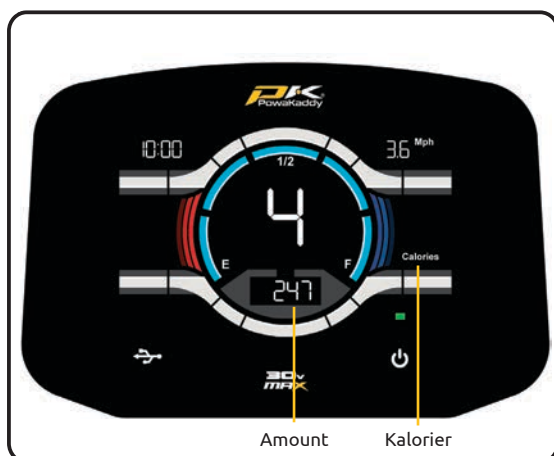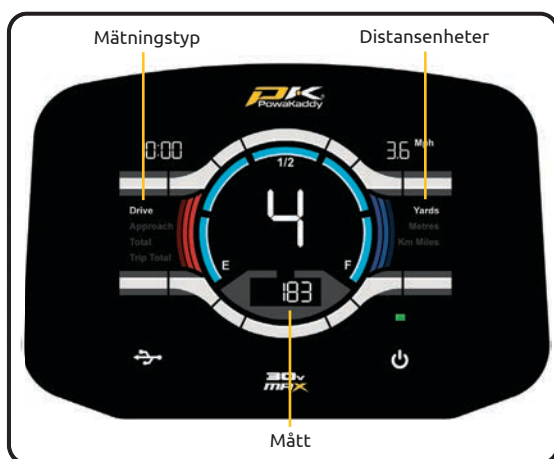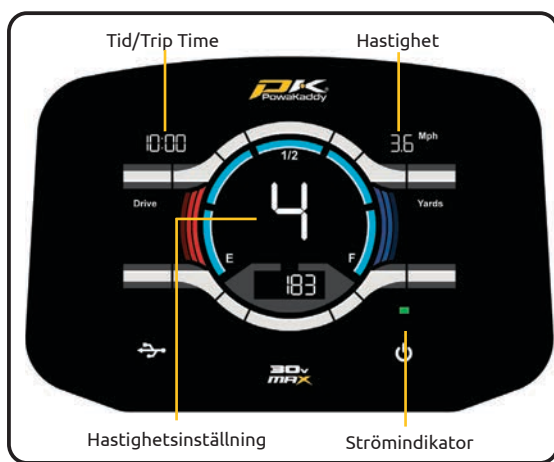

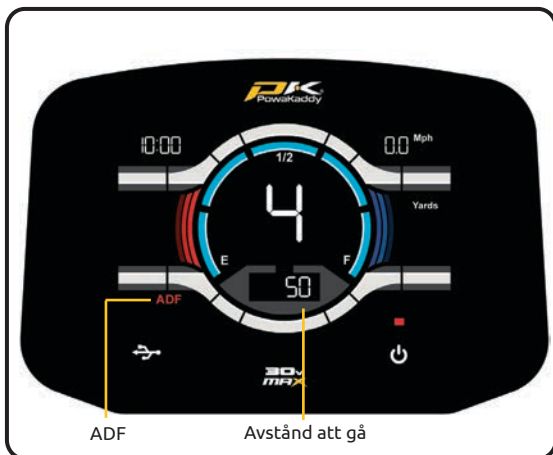

Automatisk distansfunktion (ADF): ADF-funktionen är ett bekvämt sätt att skicka din vagn ett inställt avstånd. (5 till 50 meter / meter) Till exempel när du närmar dig en green kan du skicka vagnen mot nästa tee om omgivningen tillåter det.

Vänligen notera: det rekommenderas inte att skicka din vagn oöverskådligt över brant eller ojämn terräng. För att aktivera ADF måste motorn pausas och sedan:

1. Tryck och håll ner kontrollratten tills 'ADF' visas på displayen.
2. Vrid på kontrollratten för att välja avståndet mellan 5 till 50 (yards/ meter).
3. För att sätta vagnen i rörelse, tryck på kontrollratten för att starta motorn. Vagnen körs som standard med hastighet 4.

För att avbryta ADF funktionen, vrid kontrollratten till "00" och bekräfta genom att trycka på kontrollratten. För att avbryta när vagnen är i rörelse, tryck helt enkelt på kontrollratten för att pausa motorn som du gör vid normal användning.


WARNING! Innan du använder ADF-funktionen, se till att terrängen är klar från eventuella hinder. För att avbryta avståndsfunktionen under drift, tryck på av/på-knappen för att stanna vagnen.

Batterimätare: Visar vagnens batteristatus. När du spelar din runda slocknar de fem blå staplarna från fulla till tomma. När den sista stapeln slocknas indikerar det att batteriet är tomt. När ditt batteri är nytt kan du tappa bara en eller två staplar under hela rundan. När ditt batteri åldras kan du tappa fler staplar.

Om du tappar alla staplar kan detta indikera; (1) du har inte fulladdat batteriet (2) ditt batteri närmar sig slutet av dess livslängd och du bör överväga att köpa ett nytt. För ytterligare information om batterihantering, se avsnitt 10.



8 Factory Settings

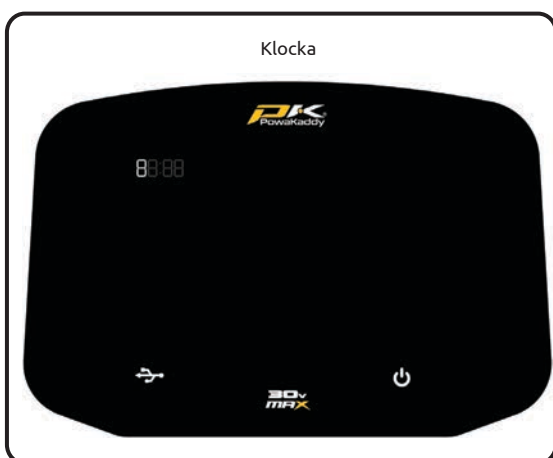


Din nya vagn är klar att använda, men det finns ett antal inställningar du kan ändra i programmeringsläget. För att gå in i programmeringsläge:

1. Anslut batteriet till vagnen och slå på den.
2. Håll in båda funktionsknapparna i 3 sekunder. Standarddisplayen kommer att ersättas med att klockan blinkar i det övre vänstra hörnet på displayen.
3. Tryck på höger knapp för att växla mellan alternativen
4. Välj eller ändra alternativet genom att trycka på kontrollratten och vrid sedan för att justera värdet.
5. Tryck och håll ned båda funktionsknapparna för att spara och avsluta. Displayen återgår sedan till standarddisplayen.

Var och en av inställningarna beskrivs nedan:

Klocka: När klockan blinkar, vrid kontrollratten till önskad siffra och tryck för att bekräfta. Upprepa för varje siffra.



Tävlingsläge: Inaktiverar ADF och avståndsmätningar. Slå på och av genom att trycka på kontrollratten när 'COMP' är markerad.

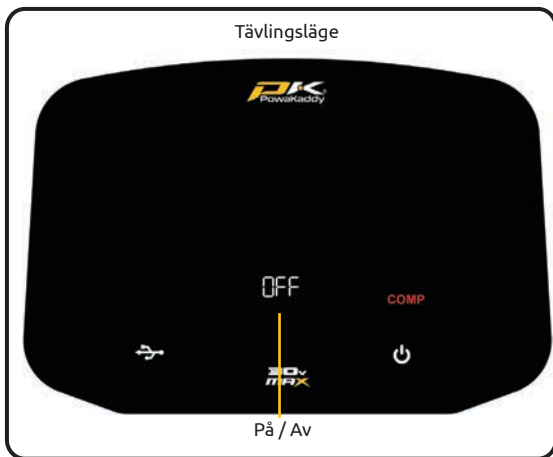

Säkerhets-PIN: Slå på och stänga av genom att vrida kontrollratten när hänglåsikonen är markerad. När den är på, vrid kontrollratten för att välja din fyrsiffriga kod, bekräfta varje siffra genom att trycka på kontrollratten. Upprepa för varje siffra och håll sedan in båda knapparna för att spara den nya säkerhets-PIN-koden.

Obs! Om du har aktiverat säkerhets-PIN-koden krävs detta varje gång du slår på vagnen. Om du har glömt din PIN-kod kan du använda standard-PIN-koden: 7921 för att låsa upp kontrollerna.

Avståndsenheter: Detta kommer att ändra mätningar och ADF-funktion från Yards (miles) till meter (km). Tryck på kontrollratten för att växla valet.

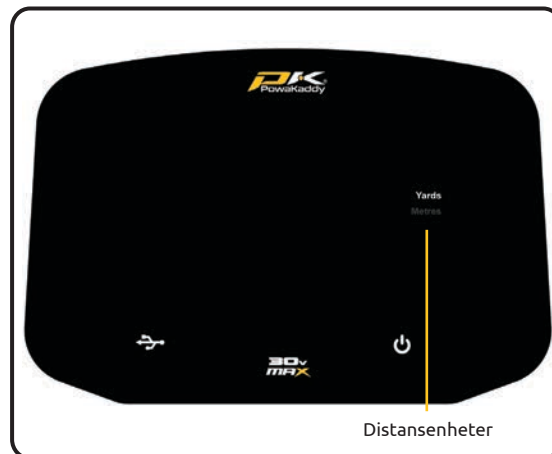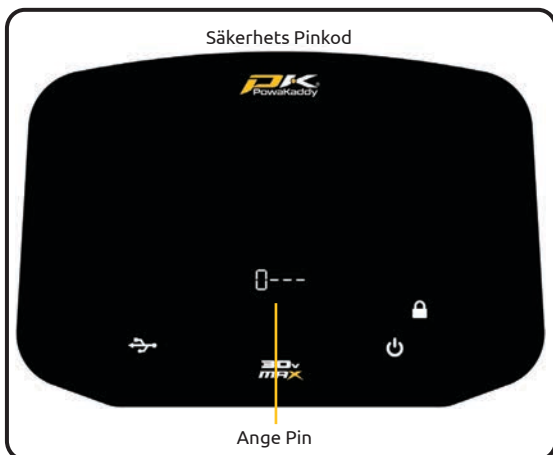

9 Elektroniska Bromssystemet

EBS

Det helt nya elektroniska bromssystemet (EBS) är en extrafunktion för PowaKaddy Freeway-serie.

EBS är ett automatiskt bromssystem för nedförsbackar och håller vagnen med den valda hastigheten för att förhindra att vagnen rusar iväg från användaren. Dessutom kommer vagnen att hålla en vald hastighet uppåt, vilket tar bort behovet av konstant justering av kontrollratten.

Varning: EBS är ett bromssystem med hjälp av backar, inte en 100% parkeringsbroms. Vagnen måste vara påslagen och hjulen kopplade till drivningen för att bromssystemet ska fungera. Drivsystemet använder en begränsad gliddifferens för att tillåta bromsning och ger enkel manövrerbarhet. Försök att undvika att korsa en brant kulle eftersom vagnens belastning oftast kommer att appliceras på det nedre hjulet i slutningen och kan leda till att det högre hjulet slirar. Om din vagn tappar dragkraft och hjulen börjar snurra, minska hastigheten och lägg jämnt tryck på handtaget för att öka dragkraften för båda hjulen.

Varning: Våta eller lösa markförhållanden kan leda till att hjulen låses och glider i branta sluttningar. Håll ett fast grepp om handtaget när du går upp, ner eller korsar sluttningar, för att hjälpa vagnen och undvika skador.

10 Batterivård

PLUG 'N' PLAY™

Notera: Standard 30V Litium batteriet är designat för att användas över en 18-håls runda och måste alltid fulladdas innan nästa rond. Vänligen följ ladd instruktionerna som beskrivs på nästkommande sidor. Vi är medvetna om att vissa golfare kommer försöka pressa dessa batterier till 27 hål. Detta kan skada den övergripande kapaciteten på batteriet och kan leda till ett tidigt fel. Spela mer än 18 hål med Standard batteriet kan förkorta batteriets livslängd allvarligt och ogiltigförklara batteriets garanti.

Vänligen notera; Under normala förhållanden kommer det utökade 30V litiumbatteriet att göra 36 hål när det används på en PowaKaddy-produkt. Förhållanden som långa eller exceptionellt kuperade banor, våta markförhållanden och alltför tunga golfbagar kan minska vagnens räckvidd.



**30V
MAX**

Laddningsinstruktioner:

1. Anslut laddaren till eluttaget - laddningsindikatorns lampa blir grön.
2. Slå på batteriet genom att hålla in strömknappen tills den gröna lampan lyser.
3. Anslut batteriet till laddaren. Laddningslampan lyser från grönt till rött för att indikera att laddningsprocessen har startat.
4. När batteriet är fulladdat lyser laddarens statusljus kontinuerligt grönt. Ta nu bort batteriet från laddaren och laddaren från uttaget.
5. Stäng av batteriet med strömbrytaren.
6. Laddningsprocessen kommer att ta ungefär 8 timmar beroende på urladdning och batterikapacitet.
7. Undvik att lämna batteriet på laddning i mer än 12 timmar. Om det lämnas under en lång tid stängs batteriet automatiskt av.



Batterisäkerhet:

- Kortslut aldrig ett batteri. Håll den borta från gem, mynt, nycklar och andra små metallföremål som kan skapa en anslutning mellan terminalerna.
- Spola inte av eller sänk ned i vätskor.
- Förvara eller ladda inte batteriet på platser där temperaturen kan understiga -10 ° (14 ° F) eller över 40 ° C (105 ° F), t.ex. utomhusskjul eller metallbyggnader på sommaren.
- Ladda bara ditt PowaKaddy-batteri med den medföljande godkända laddaren. Att använda en annan laddare kan skada batteriet eller orsaka brand.
- Använd aldrig batteriet om höljet eller terminalerna är skadade.
- Det finns inga delar som kan repareras i batteriet, FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA BATTERIET eller försök att reparera. RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ELLER BRAND.
- Batteriet är en förseglad enhet. Om det osannolikt kommer vätska från batteriet, rör inte vid vätskan eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador.

Följ dessa försiktighetsåtgärder:

- Hudkontakt - Tvätta med tvål och vatten.
 - Inandning - Utsätt dig för frisk luft och kontakta läkare.
 - Ögonkontakt - Tvätta omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Sök läkare.
 - Avfallshantering - bär handskar för att hantera batteriet och kassera omedelbart; kontakta din lokala återvinningscenter.
- Förbränn inte batteriet även om det är skadat.
 - Använd endast ett PowaKaddy-batteri med en kompatibel PowaKaddy-vagn. Användning av batteripaketet på andra produkter kan skapa risk för personskador eller brand.

Laddningssäkerhet:

- Testa inte terminaler med ledande föremål.
- Ladda bara ett Powakaddy-batteri med den medföljande Powakaddy-laddaren. Laddaren och batteripaketet är specifikt utformade för att fungera tillsammans.
- Ladda endast på en hård, plan yta.
- Laddaren blir varm, täck inte laddaren.
- Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
- Använd inte en laddare om kontakten, ledningarna eller höljet är skadat.
- Ta ut kontakten med försiktighet. Dra inte i sladden.
- Undvik att använda en förlängningskabel.

Litiumbatteri:

Batterier ska förvaras på en sval och torr plats borta från direkt solljus och överdriven värme eller kyla. Förvara helst i rumstemperatur. Ladda batteriet helt innan det förvaras. Ladda en gång var tredje månad.

Batteritransport:

Se till att batteriet är avstängt vid transport av vagnen för att undvika att vagnen aktiveras och att batteriet laddas ur. Kontrollera med ditt flygbolag innan du försöker skicka ditt batteri med flyg.

Avfallshantering av litiumbatteri:

Vid slutet av dess livslängd, vänligen kassera batteriet med vederbörlig omsorg för miljön.

1. Kör om möjligt batteriet helt tomt och ta bort det från vagnen.
2. Ta batteriet till din lokala återvinningscenter.

11 Underhåll

Din Powakaddy vagn är lätt att underhålla.

- Använd inte högtryckstvätt eller sänk ned vagnen under vatten. Rengör vagnen med en svamp och varmt vatten för att ta bort lera, gräs och annat skräp.
- Ta bort ibland hjulen och applicera fett på axlarna och rörliga delar.

Ditt serienummer finns i försänkningen i den bakre fogen, skriv en anteckning för framtida referens. Om du får problem med din Powakaddy-produkt, besök www.powakaddy.com/support



Missa inte.
Registrera nu.

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy



PGA är ett registrerat varumärke som tillhör Professional Golfers Association Limited.



Alla PowaKaddy elektriska vagnar har tilldelats the Quiet Mark av Noise Abatement Society.