



RX1

Le manuel Du propriétaire



PGA est une marque déposée de Professional Golfers' Association Limited.

POWAKADDY.COM



Merci d'avoir acheté le tout nouveau PowaKaddy. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes. L'entretien de la batterie est très important, veuillez vous référer à la section 10 pour des instructions détaillées.

Votre nouveau chariot contient les éléments suivants:

**1 chariot | 1 x assemblage de roue avant | 2 roues | 1 batterie | 1 chargeur | 1 x pack d'instructions
1 x combiné et câble de charge**

1 UTILISATION SÉCURISÉE DE VOTRE CHARIOT

Avant votre première partie de golf, il est vivement conseillé d'utiliser d'abord votre tout nouveau RX1 dans un espace dégagé afin de vous familiariser avec les caractéristiques télécommandées du chariot. A utiliser de préférence sur gazon avec votre sac de golf fixé au chariot. Les caractéristiques de vitesse, de rotation et de freinage du chariot seront affectées par la surface sur laquelle le chariot est utilisé.

Veuillez noter que le chariot est optimisé pour un poids de sac de 14kg. Un sac excessivement léger ou lourd affectera les performances du chariot.

Le bon sens doit être appliqué lors de l'utilisation du chariot en mode à distance. Le chariot ne réagit pas bien aux impacts sur les voitures, les arbres, les bunkers et les immersions dans les étangs et les fossés. Veuillez suivre les directives ci-dessous:

1. Le chariot n'est pas conçu pour transporter des personnes ; ne montez pas sur votre chariot RX1.
2. Ne transportez aucun autre équipement que celui pour lequel le produit est destiné. Un sac chariot PowaKaddy est le sac de choix pour un ajustement sûr.
3. *Utilisez le mode de contrôle manuel dans des espaces confinés, en particulier dans les parkings à proximité et autour du club house et de la boutique du pro pour vous assurer d'avoir un contrôle total du produit.
4. Ne dirigez pas le chariot vers d'autres personnes ou vers des chariots de golf.
5. Eviter les flaques d'eau ou des eaux stagnante.
6. N'utilisez le chariot de golf à l'aide de la télécommande que s'il y a une ligne de vue ininterrompue entre vous et le produit.
7. Le Produit n'est pas un jouet. Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants à moins qu'ils ne soient surveillés par un adulte ou que les consignes de sécurité suffisantes énumérées dans ce manuel et la fiche d'instructions de sécurité, fournies dans le kit d'instructions, ne soient suivies.

Remarque : bien que la télécommande ait une portée allant jusqu'à 50 mètres**, nous vous conseillons de n'utiliser la télécommande que là où le chariot et les dangers sont visibles.

N'essayez pas de diriger le chariot manuellement lorsqu'il est utilisé en mode Remote. Le chariot tentera de rouler droit et à une vitesse continue. Appuyez et tournez la molette de commande pour prendre le relais en mode manuel.

* PowaKaddy International Ltd ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation.

** Portée de 50 mètres en fonction du terrain, ligne de vue dégagée entre le combiné et le chariot et interférences électriques externes.

2 Garantie du produit

Veillez prendre un moment pour enregistrer votre nouveau produit

Vous aurez besoin des numéros de série du chariot, de la batterie et du chargeur. Ceux-ci sont situés sur les éléments individuels. Le numéro de série sur le chariot est situé dans l'articulation arrière, voir image.



S'inscrire maintenant
Ne manquez pas

Scannez pour ouvrir la page d'inscription:
powakaddy.com/my-powakaddy



**Termes et conditions d'application. Voir powakaddy.com pour plus de détails.*


3 POUR COMMENCER

Retirez l'ensemble de roue avant, les roues et le cadre de la boîte.

Faites glisser l'ensemble de la roue avant dans le cadre et fixez-le à l'aide des deux vis hexagonales et des rondelle fournies dans le pack. Serrez à l'aide de la clé hexagonale fournie. Remarque : veuillez conserver la clé hexagonale pour régler la hauteur de la poignée et fixer le boulon de la station d'accessoires (fourni dans le manuel).

Retirez les chapeaux d'essieu et montez les roues en appuyant sur le bouton de déverrouillage et en glissant sur l'essieu jusqu'à ce que l'embrayage soit engagé. Pour le stockage et le transport, les roues peuvent être tournées vers l'intérieur.

Remarque: Les roues peuvent être bloquées dans deux positions sur l'essieu; pousser sur la rainure intérieure pour engager les embrayages. La rainure extérieure peut être utilisée lorsque l'entraînement n'est pas nécessaire.

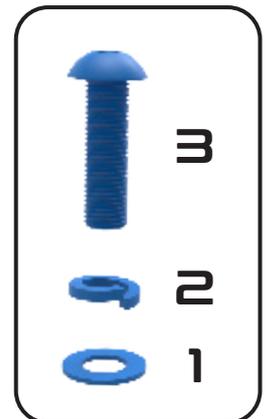

4 Dépliez votre chariot

Tout d'abord, faites tourner la roue anti-basculement sous le PowaFrame jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place, dépassant de l'arrière du chariot.



Deuxièmement, dépliez le cadre. Appuyez sur le bouton de verrouillage principal gris (surligné en bleu) et soulevez la poignée jusqu'à ce que les articulations arrière et supérieure s'enclenchent.



Pour plier le cadre, appuyez sur le bouton gris supérieur. Pliez l'avant du cadre de sorte qu'il se verrouille sur l'avant du PowaFrame et que la poignée se verrouille dans le joint arrière.

Pour replier la roue anti-basculement, relâchez-la de la position ouverte en appuyant sur le petit levier situé sous la roue, puis tournez sous le cadre jusqu'à ce qu'elle se mette en place.


Veillez vous assurer que la roue anti-basculement est toujours en position déployée pendant l'utilisation.



5 RÉGLAGE DE LA ROUE PIVOTANTE AVANT

Votre chariot est pré-réglé pour fonctionner en ligne droite, mais si votre chariot est hors course, ajustez en:

1. Faire pivoter les roulettes avant de 180 degrés. pour exposer les deux vis de réglage.
2. Relâchez le levier de roue avant.
3. À l'aide de la clé hexagonale fournie, ajustez les deux vis (voir ci-dessous pour déterminer dans quel sens tourner les vis).
4. Sur le dessous de l'ensemble de roue pivotante, vous pouvez trouver des repères indicateurs pour aider à aligner les roues. Remarque : déplacer une roue d'un seul cran suffit généralement à faire reculer le chariot en ligne droite.

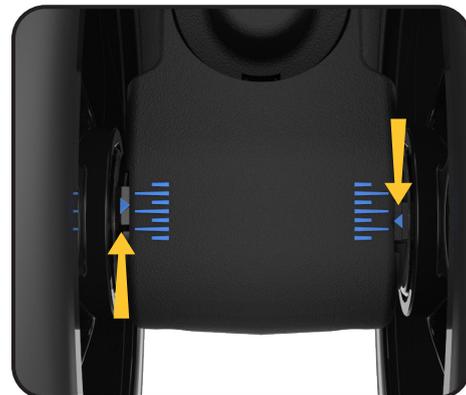

Pour faire tourner le chariot plus vers la GAUCHE

- Tournez la vis de réglage gauche d'un demi-tour dans le sens antihoraire.
- Testez le fonctionnement du chariot en mode manuel avec votre sac monté sur le chariot.
- Si un réglage supplémentaire est nécessaire, tournez la vis de réglage RH d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que votre chariot soit droit.



Pour faire tourner le chariot plus vers la DROITE

- Tournez la vis de réglage RH d'un demi-tour dans le sens antihoraire.
- Testez le fonctionnement du chariot en mode manuel avec votre sac monté sur le chariot.
- Si un réglage supplémentaire est nécessaire, tournez la vis de réglage gauche d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que votre chariot soit droit.



6 Réglage de la Hauteur de la Poignée

La hauteur de la poignée est pré-réglée pour convenir à la plupart des utilisateurs, mais peut être réglée sur l'une des cinq positions. Ajuster comme suit :

1. Avec le chariot complètement ouvert, retirez le boulon de verrouillage de la plaque de réglage de la hauteur à l'aide de la clé allen de 4 mm fournie avec votre chariot.
2. Soulevez ou abaissez la poignée à la position souhaitée
3. Resserrez le boulon en vous assurant que les plaques de réglages des deux côtés sont verrouillées dans leurs bases.



7 Batterie au Lithium

IMPORTANT- vous devez charger complètement votre batterie avant d'utiliser votre chariot. Rechargez toujours votre batterie dans les 24 heures après utilisation. Ne pas le faire pourrait réduire la durée de vie de votre batterie. Voir la section 13 Entretien de la batterie pour des instructions détaillées.

Votre chariot PowerKaddy est doté d'un système de batterie Plug'n'Play™ innovant comprenant des bornes à ressort et une fonction de verrouillage pour maintenir la connexion électrique sur un terrain accidenté. Une fois votre batterie chargée et le chariot assemblé, connectez votre batterie comme indiqué.

1. Engagez d'abord l'avant de la batterie.
2. Appuyez ensuite sur l'arrière jusqu'à ce que la batterie se s'enclenche en position.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur la batterie pour allumer le chariot.
4. Le voyant d'alimentation situé sur le dessus de la batterie s'allume en vert lorsqu'il est sous tension.

Pour retirer la batterie, éteignez-la d'abord via le bouton d'alimentation. Tirez le loquet gris vers le haut pour désengager la batterie avant de la soulever du cadre.

Remarque: la batterie lithium peut être stockée sur le plateau pour le transport. Assurez-vous de désactiver la batterie en utilisant l'interrupteur situé sur la partie supérieure. Laissez votre batterie allumée avec la LED verte illuminée peut engendrer l'activation accidentelle du chariot.



8 MODES DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT MANUEL - **Auto-détection EBS (système de freinage électronique) désactivé.**

Bon pour: espaces restreints, parkings, ponts, pentes raides, chemins.

- En mode manuel, le chariot peut être entièrement contrôlé à partir de la poignée, voir la section 10 pour des instructions complètes sur les fonctions et les modes de la poignée.
- Appuyez au centre de la molette de commande pour démarrer le chariot. Pour augmenter ou diminuer la vitesse, tournez le cadran.
- Les roues du chariot sont libres de tourner, ce qui signifie que le chariot peut être dirigé par l'utilisateur pour le guider sur des terrains étroits ou dans des zones où il y a un risque pour les personnes ou les biens.
- L'EBS à détection automatique est désactivé en mode manuel. Le chariot reprendra et diminuera la vitesse en raison de la gravité lorsqu'il monte et descend les pentes. Gardez le contrôle du chariot en le dirigeant depuis la poignée.

Remarque : En raison de la roue pivotante avant, sur un terrain accidenté et en pente, le chariot se dirigera naturellement vers le bas. Veuillez tenir la poignée du chariot pour garder le contrôle total du chariot.

Utilisation générale:

- Dans les espaces restreints, vous devez physiquement garder le contrôle du chariot en le dirigeant à partir de la poignée.
- Lorsque vous montez ou descendez un terrain escarpé, gardez le contrôle du chariot en le dirigeant à partir de la poignée.

FONCTIONNEMENT À DISTANCE - **EBS (système de freinage électronique) activé.**

Conseillé pour: les fairways, autour des greens ou lorsque vous êtes dans le rough.

Déconseillé pour: parkings, ponts, chemins ou négociation de dangers.

- En mode télécommandé, le chariot tentera de se déplacer en ligne droite. Si vous essayez de diriger le chariot manuellement, cela contrecarrera point de destination. Utilisez la télécommande pour diriger le chariot ou utilisez la molette de commande des chariots pour passer en mode manuel. Le chariot peut maintenant être dirigé manuellement à partir de la poignée.

Utilisation générale:

- La télécommande a une portée nominale de 50 m et, dans certaines conditions, peut aller plus loin. Cependant, il est recommandé de garder le chariot à moins de 25 m et dans une ligne de vue dégagée afin de pouvoir fonctionner en toute sécurité et de voir les obstacles sur son chemin.
- Tenez le combiné dans votre main et positionnez le chariot à environ 10m devant vous et sur la ligne de votre balle. Faites de petits ajustements de direction et de vitesse comme bon vous semble. Ne placez pas le combiné dans votre poche lorsque le chariot est en mouvement.
- Placez le combiné sur le socle sous la poignée lorsque vous prenez une photo.
- Si vous placez le combiné dans votre poche ou que vous l'attachez à votre ceinture pendant que vous exécutez un coup, utilisez le bouton de verrouillage des touches pour vous protéger contre les pressions accidentelles sur les boutons.
- Si vous allez vous éloigner du chariot à pied, gardez votre combiné avec vous afin de pouvoir conduire le chariot jusqu'à vous au lieu de marcher vers le chariot.

Le chariot basculera entre les modes de contrôle en fonction de la dernière entrée. Par exemple, si vous démarrez le chariot en mode manuel puis changez la direction ou la vitesse à l'aide de la télécommande, le chariot est maintenant en mode télécommande.

9 FONCTIONS TELECOMMANDES



Votre nouvelle télécommande est pré-jumelée au chariot et prête à l'emploi. Allumez en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Une fois le chariot alimenté, le symbole du combiné s'allume sur l'écran pour indiquer que le combiné est connecté.

Si vous avez besoin de coupler le combiné, veuillez suivre les instructions répertoriées dans les paramètres, section 12.

Veuillez noter que la télécommande dispose d'une fonction de veille grâce à laquelle le combiné s'éteint après 20 minutes d'inactivité.

Remarque : Votre télécommande peut être utilisée jusqu'à 5 parties de golf par session de charge selon l'utilisation et la durée. Pour des performances optimales et prolonger la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de la recharger après chaque utilisation.



Si la batterie du combiné commence à s'épuiser, un avertissement de batterie faible (Low Batt) clignote à l'écran. À ce stade, nous suggérons de charger la batterie du combiné à l'aide du port de chargement USB sur la poignée. Le chariot peut continuer à être utilisé en mode manuel.

Remarque : Si seul le combiné est sous tension, le combiné clignotera continuellement en rouge si la batterie est faible.



Chargement de votre combiné distant :

Votre télécommande peut être utilisée jusqu'à 5 parties de golf par session de charge selon l'utilisation et la durée. Pour des performances optimales et prolonger la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de la recharger après chaque utilisation.

Pour charger le combiné :

1. Branchez le câble mini-USB fourni dans un port USB alimenté sur un ordinateur portable, un chargeur de téléphone ou un chariot. Vérifiez toujours les informations du fabricant avant utilisation.
2. Branchez le combiné pour commencer à charger.
3. La LED de la télécommande s'allume en rouge pour indiquer la charge.
4. Le temps de charge ira jusqu'à 5 heures selon le niveau de décharge.
5. Une fois le processus de charge terminé, le voyant passe au vert.
6. Débranchez le combiné une fois complètement chargé.
7. Évitez de laisser le combiné branché, en charge au-delà de 5 heures.

Veuillez noter:

- La télécommande peut être chargée pendant la partie de golf à l'aide du port USB situé sous la poignée. Toutefois, cela utilisera l'énergie de la batterie du chariot.
- Veuillez charger la télécommande à l'aide du câble de charge fourni. D'autres câbles peuvent causer des dommages.

Les fonctionnalités de la télécommande du chariot sont répertoriées ci-dessous :

1. BOUTON MARCHE/ARRET/APAIRAGE :

- Appuyez pour allumer le combiné. La LED clignotera en vert.
- Appuyez pour éteindre le combiné. La LED clignotera en rouge
- Appuyez et maintenez pendant le processus d'appairage. Voir la section 13 pour les instructions de jumelage.

2. FLÈCHE VERS L'AVANT :

- Appuyez sur pour faire avancer le chariot.
- Appuyez sur pour augmenter la vitesse.
- Appuyez et maintenez pour une accélération accrue.

3. FLÈCHE ARRIÈRE :

- Appuyez sur pour réduire la vitesse lorsque le chariot se déplace vers l'avant. (Appuyez et maintenez enfoncé pour augmenter la réduction de la vitesse)
- Appuyez et maintenez enfoncé pour inverser le chariot.
Remarque : Il n'y a pas de fonction de direction lors de l'inversion du chariot. Le chariot s'arrêtera lorsque le bouton sera relâché.

4. FLÈCHES GAUCHE ET DROITE :

- Appuyez et relâchez rapidement lorsque le chariot avance pour effectuer de petites corrections de trajectoire.
- Appuyez plus longtemps lorsque vous avancez pour effectuer une correction de cap plus importante.
- Appuyez et maintenez à l'arrêt pour faire tourner le chariot sur place.
Remarque : un appui continu pendant que le chariot avance fera tourner le chariot sur place. Une fois le bouton relâché, le chariot continue sur son nouveau cap et accélère pour revenir à la vitesse précédente.

5. BOUTON D'ARRÊT :



- Appuyez sur le bouton pour arrêter doucement le chariot.
- Maintenez enfoncé pour effectuer un arrêt d'urgence brusque.
Remarque : l'arrêt d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de besoin. Une utilisation continue peut entraîner une usure accélérée du système d'entraînement.

6. BOUTON DE VERROUILLAGE :

- Appuyez sur pour verrouiller le combiné. La LED clignotera en rouge.
- Appuyez sur déverrouiller le combiné. La LED clignotera en vert.
- Remarque : lorsque le combiné est verrouillé et qu'un bouton est enfoncé, la LED clignote en rouge.



10 COMMANDES MANUELLES

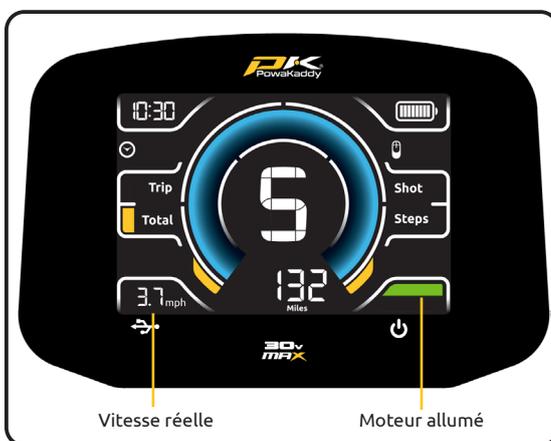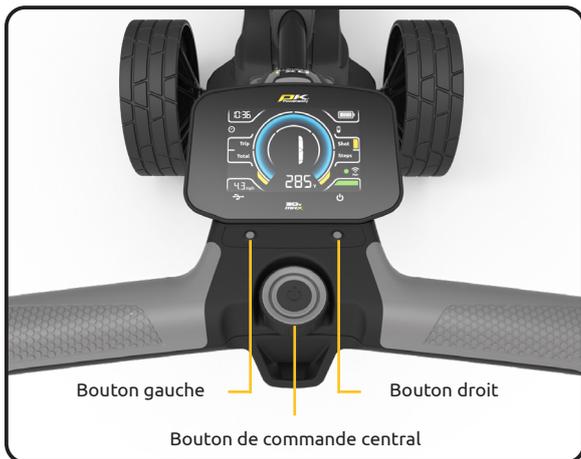

Une fois que votre batterie est complètement chargée et connectée, votre chariot est prêt à l'emploi. Les fonctions de contrôle sont détaillées ci-dessous.

Remarque: votre chariot comprend un mode d'économie d'énergie pour prolonger la durée de vie de votre batterie. Après 20 minutes d'inactivité, l'affichage des chariots s'éteint. Pour vous réveiller, tournez ou appuyez sur la molette de commande.

Démarrer et arrêter le chariot : Pour démarrer le moteur, appuyez sur le bouton au centre du cadran de commande. Pour mettre le moteur en pause, appuyez une fois de plus.

Lorsque le moteur est alimenté, le voyant d'alimentation passe du rouge au vert. Lorsque le moteur est en pause, le réglage de la vitesse clignote et le voyant d'alimentation devient rouge.

Augmenter et diminuer la vitesse : Faites pivoter le cadran de commande pour régler la vitesse du chariot de 0 à 9. Appuyez sur le cadran de commande pour mettre en pause et reprendre la vitesse sélectionnée - il n'est pas nécessaire de réduire le réglage de la vitesse.

Remarque : le moteur a une fonction de temporisation de 15 minutes et mettra le moteur en pause après avoir fonctionné pendant cette durée.

Fonction de distance automatique (ADF) : La fonction ADF est un moyen pratique d'envoyer votre chariot à une distance définie (5 à 50 yards/mètres) ; par exemple, à l'approche d'un green, vous pouvez envoyer le chariot vers le départ suivant si le parcours le permet.

Veillez noter qu'il n'est pas recommandé d'envoyer votre chariot sans surveillance sur un terrain raide ou accidenté.


Pour activer cette fonction (lorsque le moteur est en mode veille) :

- Maintenez le bouton de commande central enfoncé jusqu'à ce qu'ADF apparaisse à l'écran
- Tournez la molette de commande pour sélectionner la distance entre 5 et 50 (yards/mètres).
- Pour mettre le chariot en mouvement, appuyez sur la molette de commande pour démarrer le moteur. Le chariot fonctionnera par défaut à la vitesse 4..

Tournez la molette de commande pour sélectionner la distance entre 5 et 50 (yards/mètres).

Pour annuler lorsque le chariot est en mouvement, appuyez simplement sur la molette de commande pour mettre le moteur en pause comme vous le feriez lors d'une utilisation normale.

Veillez noter que la distance ADF indiquée sur l'écran est approximative en fonction des conditions de terrain à niveau plat en utilisant une batterie totalement chargée. La distance totale peut être affectée par les conditions de terrain, les obstacles ou l'inclinaison, la puissance de la batterie et le poids du sac de golf.

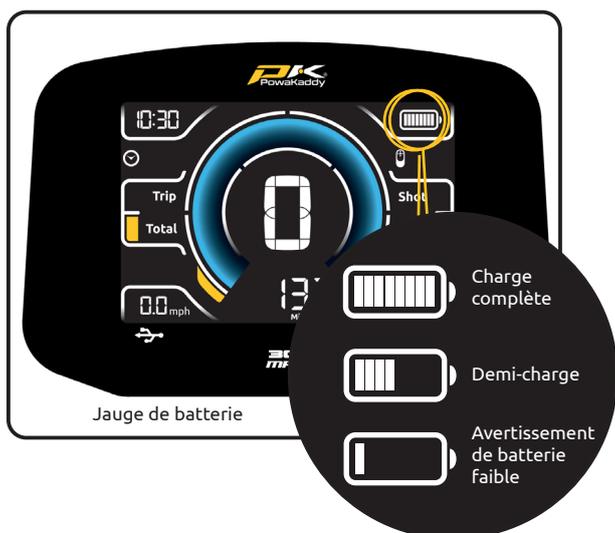

Jauge de batterie : située en haut à droite de l'écran. L'état de charge de votre batterie déterminera la quantité d'éclairage de la barre.

Au fur et à mesure que vous progressez dans le tour, la barre intérieure de la jauge va baisser. Lorsque la barre est complètement éteinte, cela indique que la batterie est déchargée. Lorsque votre batterie est neuve, la barre peut ne chuter que légèrement pendant tout le tour. À mesure que votre batterie vieillit, vous risquez de perdre plus.

Si la barre est complètement éteinte ; (1) vous n'avez peut-être pas complètement chargé votre batterie (2) votre batterie approche de la fin de sa durée de vie utile et doit être remplacée.

Port de chargement USB: situé sous la poignée. Ouvrez la trappe pour recharger les appareils GPS et mobiles. La tension nominale de sortie est évaluée à 5V/1.5A ; adapté à la plupart des périphériques USB *

Tension de sortie USB 5V/1.5A compatible avec la plupart des périphériques portables USB. Prière de vérifier les instructions des fabricants avant utilisation . Powakaddy International Ltd décline toute responsabilité pour la perte de données ou les dommages causés par l'utilisation du port de charge USB avec un dispositif incompatible.


11 CARACTÉRISTIQUES DE MESURE.



Bouton de fonction gauche : appuyez pour basculer entre l'horloge, la minuterie du temps de parcours et la minuterie de balle perdue.

- **Horloge :** 24h. Réglez l'heure dans le menu des paramètres. Voir l'article 12.
- **Round Timer :** affiche le temps en mode "marche" du chariot. Cela se réinitialisera lorsque la batterie sera éteinte.
- **Minuterie de balle perdue :** appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction gauche pour démarrer et réinitialiser la minuterie de 3 minutes. Une fois les 3 minutes écoulées, l'icône du chronomètre de balle perdue clignote à l'écran.


Bouton de fonction droit : appuyez pour basculer entre les fonctions de distance totale, de distance parcourue, de mesure de du coup de golf et de compteur de pas. Le bloc jaune indique quelle fonction de mesure est affichée. La distance est indiquée en bas de l'écran.

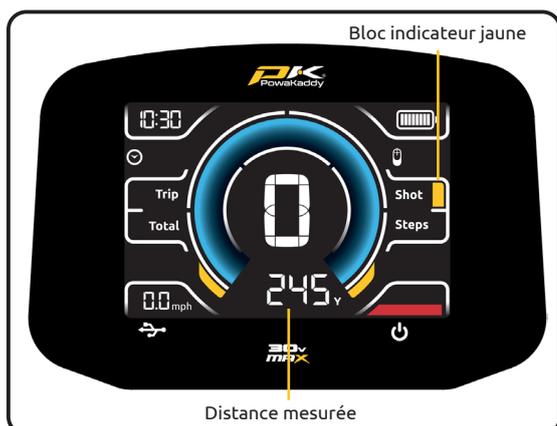

- **Total :** Affiche la distance totale parcourue par le chariot. Cela ne peut pas être réinitialisé.
- **Trajet :** affiche la distance parcourue par le chariot pendant le tour. Cela se réinitialisera lorsque la batterie sera éteinte.
- **Tir :** maintenez enfoncé le bouton de fonction droit pour réinitialiser la mesure du tir à 0. Au fur et à mesure que vous marchez vers votre balle, la distance s'incrémente.
- **Pas :** La distance parcourue pendant le parcours affichée en *pas. Cela se réinitialisera lorsque la batterie sera éteinte.

Changez les unités de distance de Yards/Miles en Mètres/Km dans le menu Paramètres ; Article 12.

Remarque : toutes les distances mesurées sont basées sur la distance parcourue par le chariot. Des conditions humides et buveuses sous le pied peuvent affecter la distance enregistrée.
*Longueur de foulée des pas égale à 77cm.

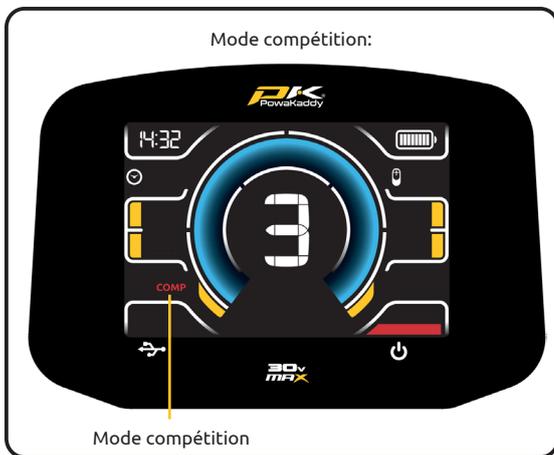


Mode Compétition :

Pour une utilisation dans les compétitions où les fonctionnalités de distance ne sont pas autorisées. Toutes les fonctions de mesure de distance seront désactivées.

- Le Mode Compétition peut être activé et désactivé depuis le menu Paramètres.
- Lorsque le chariot est éteint, le mode Compétition se désactive automatiquement, réactivant les fonctions de distance pour le tour suivant.

12 PARAMETRES

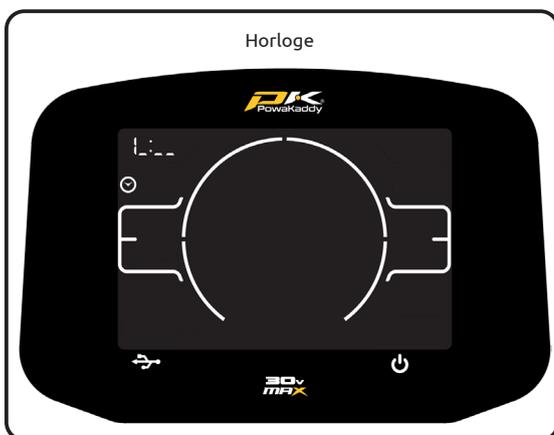

Votre nouveau chariot est prêt à l'emploi, mais vous pouvez modifier un certain nombre de préférences dans le menu des paramètres. Pour entrer les paramètres :

1. Connectez la batterie au et allumez.
2. Appuyez sur les deux boutons de fonction et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes. L'affichage par défaut sera remplacé par un écran noir.
3. La version logicielle de la poignée (t), du contrôleur (b) et du combiné (h) (si connecté) sera affichée dans le coin supérieur gauche avant d'être remplacée par une icône d'horloge clignotante et l'heure réglée.
4. Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour basculer entre les options.
5. Sélectionnez l'option que vous souhaitez modifier en appuyant sur la molette de commande.
6. Modifiez l'option en appuyant sur la molette de commande, puis tournez pour ajuster la valeur. Appuyez sur la molette de commande pour confirmer la sélection.
7. Appuyez sur les deux boutons de fonction et maintenez-les enfoncés pour enregistrer et quitter. L'affichage reviendra alors à l'affichage par défaut.



NE PAS ÉTEINDRE le chariot tant que l'affichage n'est pas revenu à l'écran normal. Cela permettra d'enregistrer vos nouvelles préférences.

Options de paramètres :

Horloge:


Lorsque l'horloge clignote, tournez la molette de commande jusqu'au chiffre souhaité et appuyez sur pour confirmer. Répétez pour chaque chiffre.

Unités de distance:

Cela changera les mesures et la fonction ADF de Yards (miles) en mètres (Km). Appuyez sur la molette de commande pour basculer la sélection.

Mode Compétition:

Désactive l'ADF et les mesures de distance. Activez et désactivez en appuyant sur la molette de commande lorsque « COMP » est en surbrillance.

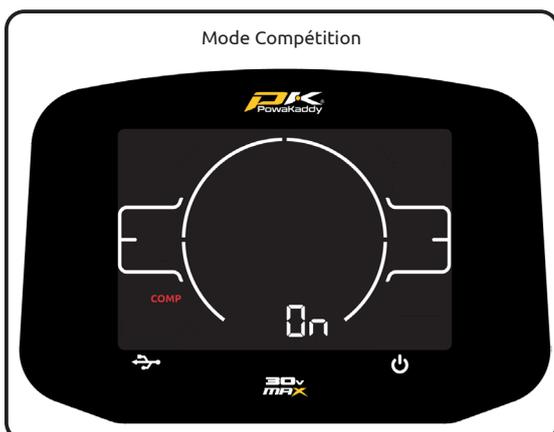



Code de sécurité

Tournez la molette de commande pour activer et désactiver le code PIN de sécurité. Appuyez sur la molette de commande pour confirmer.

Une fois allumé, tournez la molette de commande pour sélectionner votre code à 4 chiffres, confirmez chaque chiffre en appuyant sur la molette de commande. Répétez l'opération pour chaque chiffre. Quittez le menu Paramètres pour enregistrer le code PIN.

Remarque : si vous avez activé le code PIN de sécurité, celui-ci vous sera demandé à chaque fois que vous allumerez le chariot. Si vous avez oublié votre code PIN, vous pouvez utiliser le code PIN d'usine par défaut : 7921 pour déverrouiller les commandes.

Désactivez la broche en sélectionnant l'option "OFF".




Appairer le combiné :

Remarque : votre combiné est pré-appairé à votre chariot. Si un nouveau combiné est utilisé ou si le chariot est réinitialisé aux paramètres d'usine, vous devrez réappairer le combiné. Coupler:

8. Entrez dans le menu Paramètres.
9. Accédez à l'option Jumeler le combiné.
10. Alimentez la télécommande d'une simple pression sur le bouton marche/arrêt.
11. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation/jumelage de la télécommande. La LED commencera à clignoter en vert.
12. Sélectionnez le paramètre de jumelage sur le chariot en appuyant sur la molette de commande. Une fois jumelé, le point vert sur l'écran clignote. Quittez le menu Paramètres à ce stade. L'icône du combiné s'affichera alors sur l'écran principal.

En cas d'échec, l'écran affichera un point rouge clignotant. Veuillez réessayer le processus, à partir de l'étape 3.

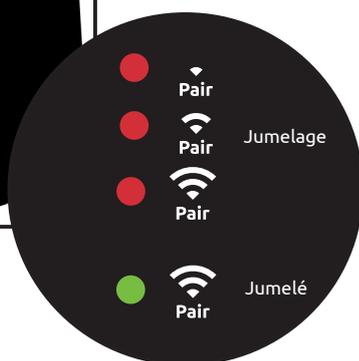

13 Entretien de la Batterie

PLUG 'N' PLAY™

La batterie au lithium XL PLUS 30V est une batterie de capacité supplémentaire conçue pour être utilisée avec les chariots de golf électriques de la série RX et doit être considérée comme une batterie 18 trous lorsqu'elle est utilisée avec un chariot électrique à distance PowaKaddy.

Nous sommes conscients que certains golfeurs essaieront d'étendre ces batteries à 27 trous. Cela peut endommager la capacité globale de la batterie et entraîner une défaillance prématurée. Jouer plus de 18 trous avec la batterie peut sérieusement raccourcir la durée de vie de la batterie et annulera la garantie de la batterie.



30v
MAX

Instructions de Charge

1. Branchez le chargeur sur le secteur - le voyant du chargeur sera vert.
2. Allumez la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
3. Branchez la batterie dans le chargeur. Le voyant du chargeur passera du vert au rouge pour indiquer que le processus de charge a commencé.
4. Une fois que la batterie est complètement chargée, le voyant d'état du chargeur devient vert continu. À ce stade, retirez la batterie du chargeur et le chargeur de la prise.
5. Éteignez la batterie à l'aide du bouton d'alimentation.
6. Le processus de charge prendra environ 8 heures dépendant du niveau de décharge de la batterie.
7. Évitez de laisser votre batterie en charge pendant plus de 12 heures. Si elle est laissée pendant une longue période, la batterie s'éteindra automatiquement.

Attention : si les voyants rouge et vert clignotent sur le chargeur, cela indiquera que :

- a. La batterie n'était pas allumée lorsqu'elle était connectée au chargeur.
- b. Le cycle de charge est terminé et la batterie s'est éteinte.
- c. Il peut y avoir un problème avec la batterie ou le chargeur, veuillez contacter le support technique de PowaKaddy.

Sécurité de la Batterie

- Ne court-circuitez jamais une batterie. Tenez-la éloignée de trombones, pièces de monnaie, des clés et autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion entre les bornes.
- Ne pas éclabousser ou plonger dans des liquides.
- Ne stockez pas et ne chargez pas la batterie dans des endroits où les températures peuvent dépasser en dessous de -10 ° (14 ° F) ou au-dessus de 40 ° C (105 ° F) comme les abris extérieurs ou les bâtiments métalliques en été.
- Chargez uniquement votre batterie PowaKaddy à l'aide du chargeur approuvé fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie ou provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais la batterie si le boîtier ou les bornes sont endommagés.
- La batterie ne contient aucune pièce réparable. N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR LA BATTERIE ou de tenter une réparation. RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET/OU D'INCENDIE.
La batterie est une unité scellée. Dans le cas peu probable où du liquide fuirait de la batterie, ne touchez pas le liquide car cela pourrait provoquer une irritation ou des brûlures.

Suivez ces précautions:

- Contact avec la peau - Laver à l'eau et au savon.
- Inhalation - Exposez à l'air frais et consultez un médecin.
- Contact avec les yeux - Laver immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.
- Disposition de la batterie - portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement; contactez votre mairie ou centre de recyclage.

- N'incinerez pas la batterie même si elle est endommagée.
- Utilisez uniquement une batterie PowaKaddy avec un chariot PowaKaddy compatible. L'utilisation de la batterie sur d'autres produits peut créer un risque de blessure ou d'incendie.

Sécurité de charge

- Ne sondez pas les bornes avec des objets conducteurs.
- Chargez uniquement une batterie PowaKaddy à l'aide du chargeur PowaKaddy fourni avec votre chariot. Le chargeur et la batterie sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.
- Ne chargez que sur une surface dure et plane.
- Le chargeur deviendra chaud. Ne couvrez pas la batterie ni le chargeur.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige.
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche, les fils, les contacts ou le boîtier sont endommagés.
- Retirez la fiche avec soin. Ne tirez pas sur le cordon.
- Évitez d'utiliser une rallonge.

Stockage de Batterie au Lithium

Les batteries doivent être stockées dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur excessive ou du froid; entreposer idéalement à température ambiante. Chargez complètement votre batterie avant de la ranger. Rechargez ensuite tous les trois mois.

Transport de Batterie

Assurez-vous que la batterie soit éteinte lors du transport du chariot pour éviter d'activer le chariot et de décharger la batterie. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne avant d'essayer d'expédier votre batterie par avion.

Disposition des Piles au Lithium

À la fin de sa durée de vie, veuillez jeter la batterie en respectant l'environnement.

1. Si possible, déchargez complètement la batterie et retirez-la du chariot.
2. Apportez la batterie à votre centre de recyclage local.

14 **Entretien**

Votre chariot Powakaddy est simple à entretenir.

- Rangez votre chariot à l'intérieur
- Ne nettoyez jamais votre chariot au jet d'eau et ne plongez jamais votre chariot dans l'eau. Retirez occasionnellement les roues et appliquez de la graisse à base de silicone sur l'essieu.
- Retirez occasionnellement les roues et appliquez de la graisse sur les essieux et les pièces mobiles.
- N'utilisez que des pièces PowaKaddy approuvées pour les réparations.

Votre numéro de série se trouve dans la cavité du joint arrière, veuillez prendre note pour référence future. Si vous rencontrez un problème avec votre produit PowaKaddy, veuillez visiter www.powakaddy.com/support

15 Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : les changements ou modifications non expressément approuvés par Powakaddy International Ltd peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Numéro de modèle: 02900-99-05

FCC ID RFR-S50

IC: 4957A-S50



Le nom POWAKADDY et le logo PK sont des marques déposées de Powakaddy International Limited et sont protégés au Royaume-Uni et dans d'autres pays et régions. En outre, Powakaddy International Limited détient divers enregistrements de conception, brevets et autres droits de propriété intellectuelle en rapport avec ses produits.

Seuls Powakaddy International Ltd, ses filiales, ses revendeurs agréés et ses titulaires de licence peuvent utiliser le logo Powakaddy, les logos de produits et les images dans les supports publicitaires, promotionnels et de vente, sous réserve des conditions générales.

Powakaddy International Ltd est enregistré au Royaume-Uni. N° d'entreprise 07747629, enregistrement de marque britannique n° 3593096



S'inscrire maintenant
Ne manquez pas

Scannez pour ouvrir la page d'inscription:
powakaddy.com/my-powakaddy



PGA est une marque déposée de Professional Golfers' Association Limited.

02637-01-04