



CT6 MANUAL DE INSTRUCCIONES

POWAKADDY.COM



PGA es una marca registrada de Professional Golfers' Association Limited.



Todos los carros eléctricos Powakaddy han sido galardonados con Quiet Mark por la Sociedad de Reducción de Ruido.



Gracias por comprar el nuevo Powakaddy. Lea atentamente las siguientes instrucciones. El cuidado de la batería es muy importante, consulte la Sección 10 para obtener instrucciones detalladas.

Cuando recibas tu nuevo Powakaddy deberá incluir lo siguiente.

1 x carro | 1 x batería | 1 x cargador | 2 x ruedas | 1 manual de instrucciones

1 La garantía del producto



No te lo pierdas
Regístrate ahora

www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Tómese un momento para registrar sus nuevos productos para recibir las * garantías extendidas.

Necesitará los números de serie del carro, la batería y el cargador. Estos se encuentran en los artículos individuales. El número de serie en el carro se encuentra en la junta posterior, ver imagen.

**Se aplican términos y Condiciones. Ver powakaddy.com para más detalles.*




2 Primeros Pasos

Retire las ruedas y el chasis de la caja.

Retire los tapnes del eje y monte las ruedas presionando el botón de liberación y deslizándose sobre el eje hasta que el embrague se enganche. Para almacenamiento y tránsito, las ruedas se pueden girar hacia adentro.

Nota: Solo en los modelos EBS, las ruedas se pueden bloquear en dos posiciones en el eje; Empuje hacia las ranuras interiores para acoplar los embragues. Las ranuras exteriores se pueden utilizar cuando no se requiere accionamiento.

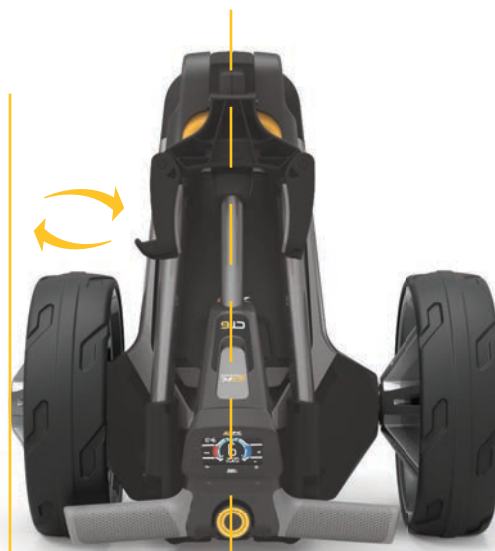

3 Despliega tu carro



Para abrir el chasis, empuje la palanca amarilla de la rueda delantera hacia el soporte de la bolsa y gire el conjunto de la rueda delantera hasta que encaje en su lugar.

En segundo lugar, presione el botón amarillo de bloqueo principal y levante el mango hasta que las articulaciones posterior y superior encajen en su lugar. Para plegar el carro, invierta el proceso de manera que el gancho de el mango se enganche en la junta posterior.

4 Batería de Litio

IMPORTANTE: debe cargar completamente la batería antes de usar su carro. Recargue siempre la batería dentro de las últimas 24 horas de uso. De lo contrario, podría reducir la vida útil de la batería. Consulte la Sección 10 Cuidado de la batería, para obtener instrucciones detalladas.

Su carro PowaKaddy presenta un innovador sistema de batería Plug'n'Play™ que incluye terminales con resortes y una función de anclaje para mantener la conexión en terrenos irregulares. Una vez que la batería esté cargada y el carro montado, conecte la batería como se muestra.

Encender y apagar con el botón de encendido



1. Enganche el frente de la batería.
2. Presione la parte trasera hasta que la batería se enganche en su posición.
3. Presione el botón de Encendido para encender el carro.

Para quitar la batería, primero apáguela con el botón de encendido. Tire del pestillo gris para desconectar la batería antes de levantarla del chasis.

Nota: La batería de litio se puede almacenar dentro de la bandeja para su transporte. Asegúrese de apagar la batería con el botón de encendido. Dejar la batería encendida con el LED verde iluminado podría provocar la descarga de la batería o la activación del carro durante el transporte.



5 Ajuste de la rueda delantera

Su carro está preconfigurado para funcionar en línea recta, pero si su carro se está desviando hacia un lado, ajústelo de la siguiente manera:

1. Suelte la palanca de la rueda delantera.
2. Gire hacia arriba para hacer que su carro vaya más hacia la IZQUIERDA
3. Gire hacia abajo para seguir más hacia la DERECHA
4. Una vez que esté contento de que el carro esté funcionando en línea recta, vuelva a aplicar la palanca para bloquearla en su posición.



6 Ajuste de altura del mango

La altura del mango está preestablecida para adaptarse a la mayoría de los usuarios, pero se puede ajustar a una de las cinco posiciones. Para ajustar:

1. Con el carro completamente abierto, retire el tornillo de bloqueo de la placa de ajuste de altura con la llave hexagonal de 4 mm suministrada en la bolsa con el manual de instrucciones.
2. Levante o baje el mango a la nueva posición deseada.
3. Apriete el tornillo asegurándose de que las placas de ajuste en ambos lados estén bloqueadas en las ranuras de acoplamiento.



7 Descripción general de los controles



Una vez que la batería esté completamente cargada y conectada, su carro estará listo para usar. Las funciones de control se detallan a continuación.

Nota: Su carro incluye un modo de ahorro de energía para extender la vida útil de su batería. Después de 20 minutos de estar inactivo, la pantalla del carro se apagará. Para encenderla de nuevo, gire o presione el botón central.

Botón central: Gire para controlar la velocidad del carro en funcionamiento normal. Presione para pausar y reanudar a la velocidad seleccionada.

Indicador de encendido: Muestra si la potencia se está aplicando a el motor. (Verde - ENCENDIDO) (Rojo - APAGADO)

Configuración de velocidad: Gire el botón central para ajustar la velocidad del carro de 0 a 9 cuando el motor está encendido. Presione el botón central para pausar y reanudar la velocidad seleccionada.

Nota: cuando se hace una pausa en la velocidad 1, la velocidad se restablecerá automáticamente a 0.

Botón de función izquierdo: presione para alternar entre Hora/ Tiempo de recorrido y Distancia total/Distancia de recorrido.

- Distancia total: Esto mostrará la distancia total recorrido por el carro. Esto no se puede restablecer.
- Distancia del recorrido: Esto muestra la distancia total del recorrido. Esto volverá a cero cuando se desconecta la batería.
- Tiempo Recorrido: Esto muestra el tiempo de "encendido" del carro. Esto se restablecerá cuando se desconecte la batería.

Botón de función derecho - Presione para alternar entre yardas/ metros (millas/kilómetros).

Puerto de carga USB: Ubicado en la parte inferior del mango. Abra la tapa para cargar dispositivos GPS y móviles. la salida está clasificada para 5v / 500ma adecuada para la mayoría de los dispositivos USB *

*Voltaje de salida USB 5v / 500mA compatible con la mayoría de los dispositivos portátiles USB, consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo antes de usar. Powakaddy International Ltd. no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos o daños por el uso del puerto de carga con Dispositivo incompatible.

Función de distancia automática (ADF): La función ADF es una forma conveniente de enviar a su carro una distancia determinada. (15, 30, 45 yardas o metros) Por ejemplo, cuando se está acercando a un green, puede enviar el carro hacia el próximo tee si la ruta lo permite. Tenga en cuenta que no se recomienda enviar su carro desatendido en terrenos escarpados. Para activar cuando el motor está en pausa:

Tenga en cuenta: no se recomienda enviar su carro desatendido sobre terrenos escarpados.

Para activar el ADF, el motor debe estar en pausa y luego:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón central hasta que aparezca 'ADF' en la pantalla.
2. Gire el botón central para seleccionar la distancia requerida entre 15-45 yrds/metros.
3. Para poner el carro en marcha, presione el botón central para arrancar el motor. El carro funcionará por defecto a la velocidad 4.





Para cancelar el ADF, gire el botón central a "00" y confirme presionando el botón central. Para cancelar cuando el carro está en movimiento, simplemente presione el botón central para parar el motor como lo haría durante el uso normal.

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar la función ADF, asegúrese de que la ruta esté libre de obstáculos. Para interrumpir la función de distancia cuando está en funcionamiento, presione el botón central para detener la función del motor.


** Tenga en cuenta que la distancia del ADF es aproximada según las condiciones del terreno de nivel plano con una batería completamente cargada. La distancia total puede verse afectada por las condiciones del terreno, los obstáculos o la inclinación, la carga de la batería y el peso de la bolsa de golf.

Indicador de batería: muestra el estado de la batería del carro. A medida que avanza en tu ronda, las 5 barras azules se extinguirán de lleno a vacío. Cuando la barra final se extingue, indica que la batería está descargada. Cuando su batería es nueva, puede perder solo una o dos barras durante toda la ronda. A medida que su batería envejece, puede perder más barras.

Si pierde todas las barras esto podría indicar; (1) no ha cargado completamente la batería (2) su batería está llegando al final de su vida útil y debería considerar comprar un reemplazo. Para obtener más información sobre el cuidado de la batería, consulte la Sección 10.



8 Ajustes de fábrica

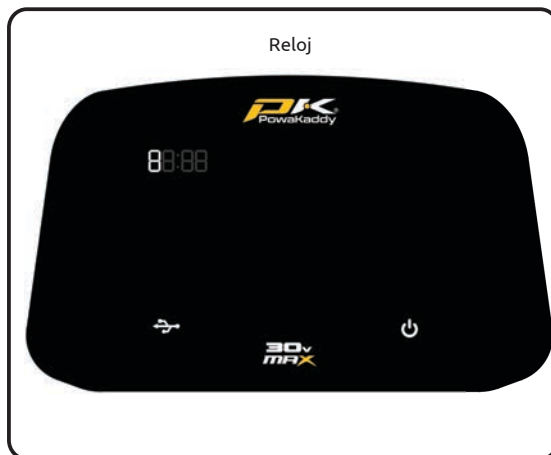

Su nuevo carro está listo para usar, pero hay varias preferencias que puede cambiar en el modo de programación. Para entrar al menú de programación:


1. Conecte la batería al carro.
2. Con el carro encendido y la pantalla predeterminada que se muestra, presione y mantenga presionados ambos botones de función durante 3 segundos. Las principales características en la pantalla serán reemplazadas por el reloj que parpadea en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Presione el botón de función derecho para desplazarse por las opciones.
4. Seleccione o modifique la opción presionando el botón central, luego gire el mismo botón para ajustar la configuración o valores seleccionados.
5. Mantenga presionados ambos botones de función para guardar y salir después de cambiar cualquier configuración. La pantalla volverá a la pantalla predeterminada.

Cada una de las configuraciones de fábrica se detallan a continuación:

Hora: Con el reloj parpadeando, gire el botón central hasta el dígito requerido y presione para guardar cada dígito.

Modo de competición: Con 'COMP' resaltado en la pantalla, presione el botón central para activar y desactivar el modo de "competición". Esto deshabilitará ADF, funciones de distancia y medición de calorías.



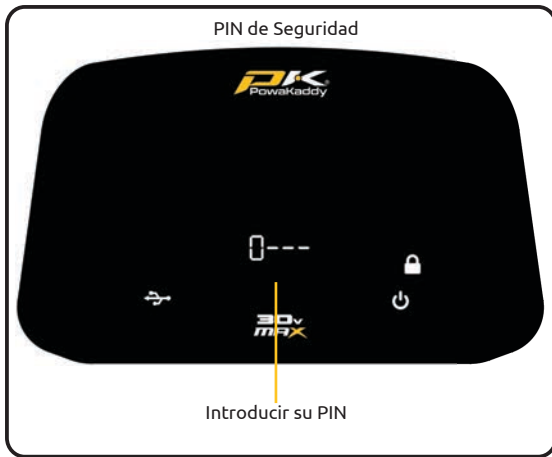

PIN Seguridad: Con el icono del candado resaltado, puede activar y desactivar la función PIN presionando el botón central. Para seleccionar su PIN de seguridad, gire el botón central para seleccionar su código de 4 dígitos, guarde cada dígito presionando el botón central. Repita para cada dígito y luego presione y mantenga presionados ambos botones para guardar el nuevo PIN.

Nota: Si ha agregado un bloqueo de PIN, será necesario cada vez que encienda el carro. En caso de que haya olvidado su PIN, puede usar el PIN predeterminado de fábrica: 7921 para desbloquear los controles.

9 SISTEMA DE RETENCIÓN ELECTRÓNICO

EBS

El nuevo sistema de retención electrónico (EBS) es una opción adicional en la gama Powakaddy Compact.

El EBS es un sistema automático de retención asistida para descensos cuesta abajo, manteniendo el carro a la velocidad seleccionada para evitar que el carro se escape del usuario. Además, el carro mantendrá una velocidad seleccionada cuesta arriba, eliminando la necesidad de un ajuste constante del botón central.

¡ADVERTENCIA! EBS es un sistema de retención asistido para descenso de pendientes, no un freno de estacionamiento al 100%. el carro debe estar encendido y las ruedas deben estar enganchadas con el embrague para que funcione el sistema de retención. el sistema de transmisión utiliza un diferencial de deslizamiento limitado para permitir la retención y facilitar la maniobrabilidad. Trate de evitar cruzar una cuesta empinada ya que la carga del carro se aplicará principalmente a la rueda inferior en la pendiente y puede hacer que la rueda superior patine. si su carro pierde tracción y las ruedas comienzan a patinar, aplique una presión más uniforme sobre el mango para aumentar la tracción de ambas ruedas.

Precaución: el terreno mojado o suelto puede hacer que las ruedas se bloqueen y derrapen en pendientes pronunciadas. Mantenga siempre un agarre firme en el mango para ayudar al carro y evitar lesiones o daños.

10 Cuidado de la batería

PLUG 'N' PLAY™

Nota: La batería de litio estándar de 30V está diseñada para jugar y usar 18 hoyos y siempre debe estar completamente cargada antes de la siguiente ronda. Siga las instrucciones de carga que se describen en las páginas siguientes. Somos conscientes de que algunos golfistas intentarán estirar estas baterías a 27 hoyos. Esto puede dañar la capacidad general de la batería y puede resultar en fallo prematuro. Jugar más de 18 hoyos con la batería estándar puede acortar gravemente la vida útil de la batería e invalidará la garantía de la batería.

Tenga en cuenta; En condiciones normales, la batería de litio extendida de 30 V hará 36 hoyos cuando se use en un producto Powakaddy. Las condiciones tales como campos largos o excepcionalmente montañosos, condiciones de terreno húmedo y bolsas de palos excesivamente pesadas pueden reducir el alcance del carro.



30V MAX

Instrucciones de carga

1. Conecte el cargador a la red eléctrica; la luz indicadora roja del cargador se encenderá.
2. Enciende la batería presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la luz verde se ilumine.
3. Conecte la batería al cargador. La luz del cargador cambiará de verde a rojo para indicar que el proceso de carga ha comenzado.
4. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz del cargador se cambiará a verde. En este punto, desconecte la batería del cargador y el cargador de la toma de corriente.
5. Apague la batería con el botón de encendido.
6. El proceso de carga tardará aproximadamente 8 horas dependiendo de la extensión de la descarga y la capacidad de la batería.
7. Evite dejar la batería conectada al cargador por más de 12 horas. Si se deja durante un largo período de tiempo, la batería se apagará automáticamente.



Seguridad de la batería

- Nunca cortocircuite una batería. Manténgala alejada de clips, monedas, llaves y otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión entre los terminales.
- No salpique ni sumerja en líquidos.
- No almacene ni cargue la batería en lugares donde las temperaturas puedan exceder menos de -10° (14° F) o más de 40° C (105° F), como cobertizos al aire libre o edificios de metal en verano.
- Solo cargue su batería PowaKaddy con el cargador aprobado suministrado. El uso de otro cargador puede dañar la batería o provocar un incendio.
- Nunca use la batería si la carcasa o los terminales están dañados.
- No hay piezas reparables dentro de la batería. NO INTENTE ABRIR LA BATERÍA ni intente repararla. RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO O INCENDIO.
- La batería es una unidad sellada. En el caso poco probable de que la batería tenga fugas de líquido, no toque el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras.

Siga estas precauciones:

- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
 - Inhalación: exponerse al aire libre y consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico
 - Eliminación: use guantes para manipular la batería y deséchela de inmediato; comuníquese con su ayuntamiento o centro de reciclaje.
- No incinere la batería incluso si está dañada.
 - Utilice solo una batería PowaKaddy con un carro PowaKaddy compatible. El uso de la batería en otros productos puede crear riesgos de lesiones o incendios.

Seguridad de carga

- No sondear terminales con objetos conductores.
- Cargue solo una batería PowaKaddy con el cargador PowaKaddy suministrado. El cargador y la batería están diseñados específicamente para trabajar juntos.
- Solo cargue sobre una superficie dura y plana.
- El cargador se calentará, no cubra el cargador.
- No esponga el cargador a la lluvia o la nieve.
- No use un cargador si el enchufe, los cables, los contactos o la carcasa están dañados.
- Retire el enchufe con cuidado. No tirar del cable.
- Evite usar un cable de extensión.

Almacenamiento de la batería de litio

Las baterías deben almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y del calor o frío excesivo; idealmente almacenar a temperatura ambiente. Cargue la batería por completo antes de guardarla. Cargue una vez cada tres meses a partir de entonces.

Transporte de la batería

Asegúrese de que la batería esté apagada al transportar el carro para evitar activarlo y descargar la batería. Consulte con su aerolínea antes de intentar enviar su batería por aire.

Eliminación de la batería de litio

Al final de su vida útil, deseche la batería con el debido cuidado por el medio ambiente.

1. Si es posible, agote la batería por completo y retírela del carro.
2. Lleve la batería a su centro de reciclaje local.

11 Mantenimiento

Su carro PowaKaddy es fácil de mantener.

- Nunca laves el carro con agua a presión ni lo sumerja en agua. Limpie el carro con una esponja y agua tibia para eliminar el lodo, el césped y otros desechos.
- Ocasionalmente retire las ruedas y aplique grasa al eje y las partes móviles.

Su número de serie se puede encontrar en la cavidad de la junta posterior, tome nota para futuras referencias. Si tiene algún problema con su producto PowaKaddy, visite www.powakaddy.com/support



No te lo pierdas.
Regístrate ahora.

www.Powakaddy.com/my-Powakaddy



PGA es una marca registrada de Professional Golfers' Association Limited.

Partner



Todos los carros eléctricos Powakaddy han sido galardonados con Quiet Mark por la Sociedad de Reducción de Ruido.