



FX3 MANUAL DE INSTRUCCIONES

POWAKADDY.COM



PGA es una marca registrada de Professional Golfers' Association Limited.



Todos los carros eléctricos Powakaddy han sido galardonados con Quiet Mark por la Sociedad de Reducción de Ruido.



Gracias por comprar el nuevo Powakaddy. Lea atentamente las siguientes instrucciones. El cuidado de la batería es muy importante, consulte la Sección 9 para obtener instrucciones detalladas.

Cuando recibas tu nuevo Powakaddy deberá incluir lo siguiente.

1 x carro | 1 x batería | 1 x cargador | 2 x ruedas | 1 manual de instrucciones

1 La garantía del producto



No te lo pierdas
Regístrate ahora

www.Powakaddy.com/my-Powakaddy

Tómese un momento para registrar sus nuevos productos para recibir las * garantías extendidas.

Necesitará los números de serie del carro, la batería y el cargador. Estos se encuentran en los artículos individuales. El número de serie en el carro se encuentra en la junta posterior, ver imagen.

**Se aplican términos y Condiciones. Ver powakaddy.com para más detalles.*



2 Primeros pasos

Retire el conjunto de la rueda delantera, las ruedas y el chasis de la caja.

Deslice el conjunto de la rueda delantera en el chasis y asegúrelo con los dos tornillos y arandelas hexagonales suministrada en la bolsa con el manual de instrucciones con la llave hexagonal suministrada.

Nota: guarde la llave hexagonal para ajustar la altura del mango, consulte la Sección 6.

Retire los tapones del eje y monte las ruedas presionando el botón de liberación y deslizándose sobre el eje hasta que el embrague se enganche.

Nota: Solo en los modelos EBS, las ruedas se pueden bloquear en dos posiciones en el eje; empuje hacia la ranura interior para acoplar los embragues. La ranura exterior se puede utilizar cuando lo quiere empujar sin poner el carro en marcha.



3 Despliega tu carro



Para abrir el carro, presione el botón gris de bloqueo principal (resaltado en rojo) y levante el mango hasta que las articulaciones posterior y superior encajen en su lugar. Para plegar el carro, invierta el proceso de manera que el gancho de el mango se enganche en la junta posterior.



4 Batería de Litio

IMPORTANTE: debe cargar completamente la batería antes de usar su carro. Recargue siempre la batería dentro de las últimas 24 horas de uso. De lo contrario, podría reducir la vida útil de la batería. Consulte la Sección 9 Cuidado de la batería, para obtener instrucciones detalladas.

Su carro Powakaddy presenta un innovador sistema de batería Plug'n'Play™ que incluye terminales con resortes y una función de anclaje para mantener la conexión en terrenos irregulares. Una vez que la batería esté cargada y el carro montado, conecte la batería como se muestra.

1. Enganche el frente de la batería.
2. Presione la parte trasera hasta que la batería se enganche en su posición.
3. Presione el botón de Encendido para encender el carro.

Para quitar la batería, primero apáguela con el botón de encendido. Tire del pestillo gris para desconectar la batería antes de levantarla del chasis.

Nota: La batería de litio se puede almacenar dentro de la bandeja para su transporte. Asegúrese de apagar la batería con el botón de encendido. Dejar la batería encendida con el LED verde iluminado podría provocar la descarga de la batería o la activación del carro durante el transporte.

Encender y apagar con el botón de encendido



5 Ajuste de la rueda delantera

Su carro está preconfigurado para funcionar en línea recta, pero si su carro se está desviando hacia un lado, ajústelo de la siguiente manera:

1. Suelte la palanca de la rueda delantera.
2. Gire hacia arriba para hacer que su carro vaya más hacia la IZQUIERDA
3. Gire hacia abajo para seguir más hacia la DERECHA
4. Una vez que esté contento de que el carro esté funcionando en línea recta, vuelva a aplicar la palanca para bloquearla en su posición.



6 Ajuste de altura del mango

La altura del mango está preestablecida para adaptarse a la mayoría de los usuarios, pero se puede ajustar a una de las cinco posiciones. Para ajustar:

1. Con el carro completamente abierto, retire el tornillo de bloqueo de la placa de ajuste de altura con la llave hexagonal de 4 mm suministrada en la bolsa con el manual de instrucciones.
2. Levante o baje el mango a la nueva posición deseada.
3. Apriete el tornillo asegurándose de que las placas de ajuste en ambos lados estén bloqueadas en las ranuras de acoplamiento.



7 Descripción general de los controles



Una vez que la batería esté completamente cargada y conectada, su carro estará listo para usar. Las funciones de control se detallan a continuación.

Nota: Su carro incluye un modo de ahorro de energía para extender la vida útil de su batería. Después de 20 minutos de estar inactivo, la pantalla del carro se apagará. Para encenderla de nuevo, gire o presione el botón central.

Botón central: Gire para controlar la velocidad del carro en funcionamiento normal. Presione para pausar y reanudar a la velocidad seleccionada.


Indicador de encendido: Muestra si la potencia se está aplicando a el motor. (Verde - ENCENDIDO) (Rojo - APAGADO)

Configuración de velocidad: Gire el botón central para ajustar la velocidad del carro de 0 a 9 cuando el motor está encendido. Presione el botón central para pausar y reanudar la velocidad seleccionada.

Nota: cuando se hace una pausa en la velocidad 1, la velocidad se restablecerá automáticamente a 0.

Indicador de batería: muestra el estado de la batería del carro. A medida que avanza en tu ronda, las barras se extinguirán de lleno a vacío. Cuando la barra final se extingue, indica que la batería está descargada. Cuando su batería es nueva, puede perder solo una barra durante toda la ronda. A medida que su batería envejece, puede perder más barras.

Si pierde todas las barras esto podría indicar; (1) no ha cargado completamente la batería (2) su batería está llegando al final de su vida útil y debería considerar comprar un reemplazo. Para obtener más información sobre el cuidado de la batería, consulte la Sección 9.

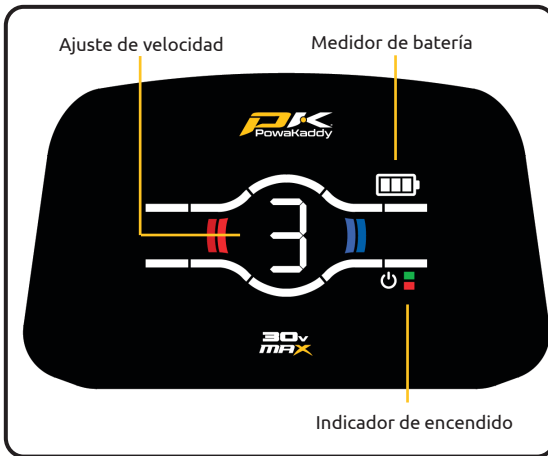

8 SISTEMA DE RETENCIÓN ELECTRÓNICO

EBS

El nuevo sistema de retención electrónico (EBS) es una opción adicional en la gama Powakaddy Freeway.

El EBS es un sistema automático de retención asistida para descensos cuesta abajo, manteniendo el carro a la velocidad seleccionada para evitar que el carro se escape del usuario. Además, el carro mantendrá una velocidad seleccionada cuesta arriba, eliminando la necesidad de un ajuste constante del botón central.

¡ADVERTENCIA! EBS es un sistema de retención asistido para descenso de pendientes, no un freno de estacionamiento al 100%. el carro debe estar encendido y las ruedas deben estar enganchadas con el embrague para que funcione el sistema de retención. el sistema de transmisión utiliza un diferencial de deslizamiento limitado para permitir la retención y facilitar la maniobrabilidad. Trate de evitar cruzar una cuesta empinada ya que la carga del carro se aplicará principalmente a la rueda inferior en la pendiente y puede hacer que la rueda superior patine. si su carro pierde tracción y las ruedas comienzan a patinar, aplique una presión más uniforme sobre el mango para aumentar la tracción de ambas ruedas.

Precaución: el terreno mojado o suelto puede hacer que las ruedas se bloqueen y derrapen en pendientes pronunciadas. Mantenga siempre un agarre firme en el mango para ayudar al carro y evitar lesiones o daños.

9 Cuidado de la batería

PLUG 'N' PLAY™

Nota: La batería de litio estándar de 30V está diseñada para jugar y usar 18 hoyos y siempre debe estar completamente cargada antes de la siguiente ronda. Siga las instrucciones de carga que se describen en las páginas siguientes. Somos conscientes de que algunos golfistas intentarán estirar estas baterías a 27 hoyos. Esto puede dañar la capacidad general de la batería y puede resultar en fallo prematuro. Jugar más de 18 hoyos con la batería estándar puede acortar gravemente la vida útil de la batería e invalidará la garantía de la batería.

Tenga en cuenta; En condiciones normales, la batería de litio extendida de 30 V hará 36 hoyos cuando se use en un producto PowaKaddy. Las condiciones tales como campos largos o excepcionalmente montañosos, condiciones de terreno húmedo y bolsas de palos excesivamente pesadas pueden reducir el alcance del carro.



30V MAX

Instrucciones de carga

1. Conecte el cargador a la red eléctrica; la luz indicadora roja del cargador se encenderá.
2. Enciende la batería presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la luz verde se ilumine.
3. Conecte la batería al cargador. La luz del cargador cambiará de verde a rojo para indicar que el proceso de carga ha comenzado.
4. Una vez que la batería esté completamente cargada, la luz del cargador se cambiará a verde. En este punto, desconecte la batería del cargador y el cargador de la toma de corriente.
5. Apague la batería con el botón de encendido.
6. El proceso de carga tardará aproximadamente 8 horas dependiendo de la extensión de la descarga y la capacidad de la batería.
7. Evite dejar la batería conectada al cargador por más de 12 horas. Si se deja durante un largo período de tiempo, la batería se apagará automáticamente.



Seguridad de la batería

- Nunca cortocircuite una batería. Manténgala alejada de clips, monedas, llaves y otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión entre los terminales.
- No salpique ni sumerja en líquidos.
- No almacene ni cargue la batería en lugares donde las temperaturas puedan exceder menos de -10 ° (14 ° F) o más de 40 ° C (105 ° F), como cobertizos al aire libre o edificios de metal en verano.
- Solo cargue su batería PowaKaddy con el cargador aprobado suministrado. El uso de otro cargador puede dañar la batería o provocar un incendio.
- Nunca use la batería si la carcasa o los terminales están dañados.
- No hay piezas reparables dentro de la batería. NO INTENTE ABRIR LA BATERÍA ni intente repararla. RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO O INCENDIO.
- La batería es una unidad sellada. En el caso poco probable de que la batería tenga fugas de líquido, no toque el líquido, ya que puede causar irritación o quemaduras.

Siga estas precauciones:

- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
 - Inhalación: exponerse al aire libre y consultar a un médico.
 - Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
 - Eliminación: use guantes para manipular la batería y deséchela de inmediato; comuníquese con su ayuntamiento o centro de reciclaje.
- No incinere la batería incluso si está dañada.
 - Utilice solo una batería PowaKaddy con un carro PowaKaddy compatible. El uso de la batería en otros productos puede crear riesgos de lesiones o incendios.

Seguridad de carga

- No sondear terminales con objetos conductores.
- Cargue solo una batería Powakaddy con el cargador Powakaddy suministrado. El cargador y la batería están diseñados específicamente para trabajar juntos.
- Solo cargue sobre una superficie dura y plana.
- El cargador se calentará, no cubra el cargador.
- No exponga el cargador a la lluvia o la nieve.
- No use un cargador si el enchufe, los cables, los contactos o la carcasa están dañados.
- Retire el enchufe con cuidado. No tirar del cable.
- Evite usar un cable de extensión.

Almacenamiento de la batería de litio

Las baterías deben almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y del calor o frío excesivo; idealmente almacenar a temperatura ambiente. Cargue la batería por completo antes de guardarla. Cargue una vez cada tres meses a partir de entonces.

Transporte de la batería

Asegúrese de que la batería esté apagada al transportar el carro para evitar activarlo y descargar la batería. Consulte con su aerolínea antes de intentar enviar su batería por aire.

Eliminación de la batería de litio

Al final de su vida útil, deseche la batería con el debido cuidado por el medio ambiente.

1. Si es posible, agote la batería por completo y retírela del carro.
2. Lleve la batería a su centro de reciclaje local.

10 Mantenimiento

Su carro Powakaddy es fácil de mantener.

- Nunca laves el carro con agua a presión ni lo sumerja en agua. Limpie el carro con una esponja y agua tibia para eliminar el lodo, el césped y otros desechos.
- Ocasionalmente retire las ruedas y aplique grasa al eje y las partes móviles.

Su número de serie se puede encontrar en la cavidad de la junta posterior, tome nota para futuras referencias. Si tiene algún problema con su producto Powakaddy, visite www.powakaddy.com/support



No te lo pierdas.
Regístrate ahora.

www.PowaKaddy.com/my-PowaKaddy



PGA es una marca registrada de Professional Golfers' Association Limited.

Partner



Todos los carros eléctricos PowaKaddy han sido galardonados con Quiet Mark por la Sociedad de Reducción de Ruido.